



ASENNUSOHJE

Lattialämmitystermostaatti A2015

KÄYTTÖKOHTEET

Lattialämmityksen ohjaus

Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan mukava lämpötila. Termostaatissa on säätöpöytä josta voidaan asettaa haluttu lämpötila. Lämmityksen kytkeytyessä päällä, syttyy termostaatissa punainen LED-merkkivalo. Termostaatissa on myös erillinen käyttökytkin jolla voidaan kytkeä termostaatti päälle/pois.



TEKNISET TIEDOT

- Käyttöjännite: 230 VAC 50/60 Hz
- Nimellisvirta max. 10A / 2300W
- Anturi: 10 k Ω @ 25 °C
- Tarkkuus n. 1 °C
- Säästöalue 0-6 (3= n. 30 °C lattian sisällä)
- Min. ja max. -rajat säädettävissä
- LED-merkkivalo
- Virtakytkin (On-Off)
- Sisältää keskiölevyt seuraaviin sarjoihin: Jussi, Exxact, Impressivo ja Intro
- Uppoasennettava, rasiasyvyys vain 18 mm.

Ominaisuudet

- Jussi, Impressivo, Intro ja Exxact keskiölevyt
- Uppoasennettava, syvyys vain 9mm.
- Helppokäyttöinen
- Laajat käyttömahdollisuudet
- Led-merkkivalo lämmityksen ilmaisuun
- Ympäristöystävällinen
- Max/Min -rajat säädettävissä

Sähkönumero

26 202 15


Kuvaus

Lattiatermostaatti

Nimike

A2015

ASENNUSOHJEET

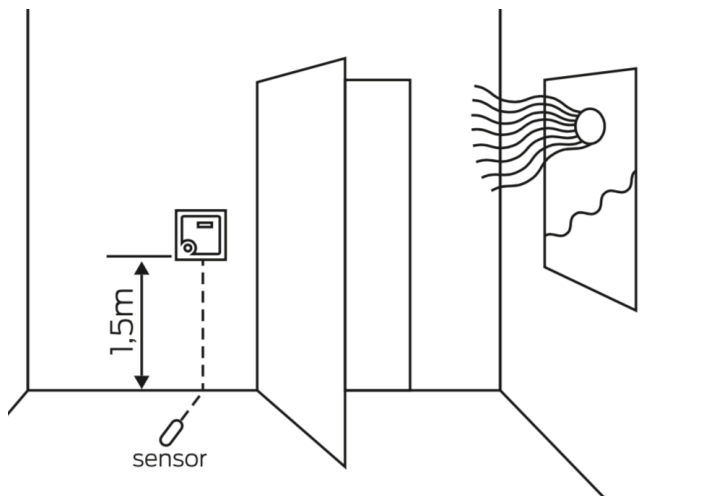

Lattia-anturin asennus (ulkoinen)

Anturin mittapään ja putken asennus.

Suunnittele paikat termostaatille ja lattia-anturille. Mittaa putken vaatima etäisyys ja leikkaa putki oikeaan mittaan. Putken pää pitäisi sijaita paikassa johon pääsee helposti käsiksi vaikka lattiamateriaali on asennettu.

On suositeltavaa että anturi asennetaan n. 0,5 m etäisyydelle seinästä kahden lämpökaapelilenkin väliin samaan syvyyteen.

Huomio: Älä yritä leikata putkea jos anturi on asennettuna. Tämä voi vahingoittaa anturia ja johtaa sen rikkoutumiseen!

Sijainti

Termostaatti ohjaa erilaisia lämmitysjärjestelmiä ja se pitää sijoittaa sellaiseen paikkaan jossa on hyvä ilmanvaihto, tasainen lämpötila ja sisäseinään 1,5 m korkeuteen lattiatasosta. Älä sijoita termostaattia lähelle lämmönlähteitä (patterit, tuuletusaukot, TV tai valot), lähelle ovia tai ikkunoita, tai suoraan auringonvaloon. (katso kuva alla).

Kytkenä

Sähköisen kytkennän saa suorittaa vain pätevä asennusoikeudet omaava sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.

1. Kytke anturijohdot "SENSOR" merkittyihin liittimiin
2. Kytke lämpökaapelin johtimet "LOAD" merkittyihin liittimiin
3. Kytke tuleva Nolla johdin nuolella merkittyyn "N" liittimeen
4. Kytke tuleva vaihejohdin nuolella merkittyyn "L" liittimeen
5. Suojamaadoitukset kytketään yhteen paketissa tulevalla erillisellä liittimellä
6. Taivuta johdot siististi ja varoen rasiaan sisään ja kiinnitä termostaatti rasiaan asianmukaisilla ruuveilla
7. Laita haluamasi kalustesarjan peitelevy paikoilleen ja asenna keskiölevy paikoilleen painamalla se termostaattiosan kiinnityskynsiin. Keskiölevyn irrottaminen tapahtuu painamalla kynnet sisään ja vetämällä keskiölevyä ulospäin.
8. Pistä säätöpyörä paikalleen
9. Kytke jännite

Led loistaa vihreänä lämmityksen ollessa pois kytkettynä. Kun lämmitys kytkeytyy päälle Led muuttuu punaiseksi. Lämpötilan rajoitus tapahtuu säätöpyörän sisäpinnalla olevan rajoituskiekon avulla. Siirtämällä haittakiekkoa vastapäivään (alapuolelta katsottuna) saadaan aseteltua max. arvo, myötäpäivään siirtämällä vastaavasti miniarvo.

ERILAISET KESKIÖLEVYT

A2015 termostaatin mukana toimitetaan keskiölevyt seuraaviin kalustesarjoihin:

Exxact (Schneider)



Impressivo (ABB)




Intro (Ensto)



Jussi (ABB)



TERMOSTAATIN TAKAPUOLI

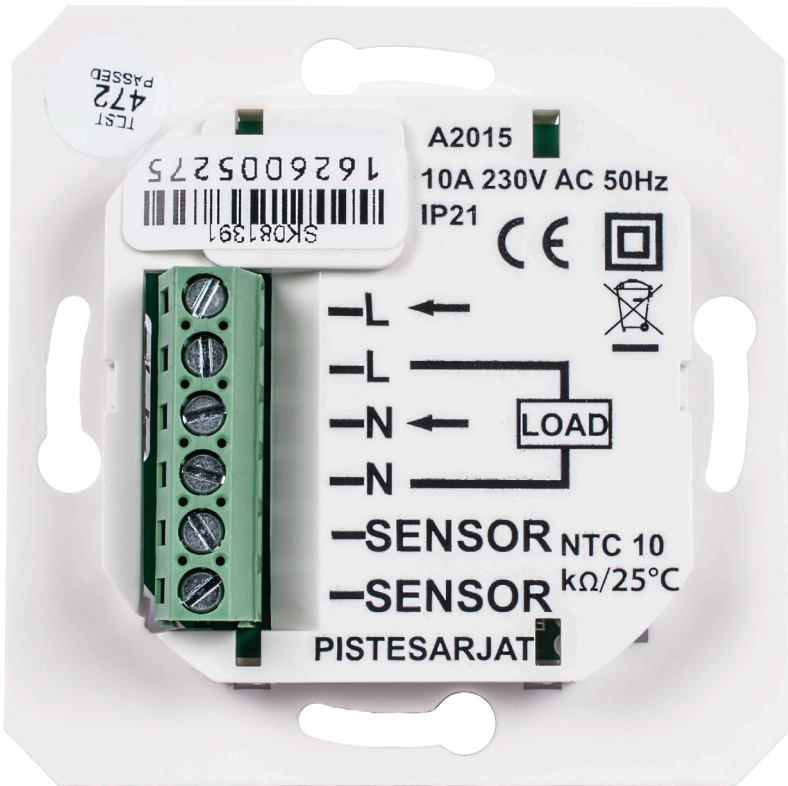


PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

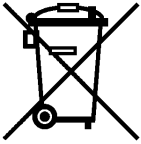

Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.



Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2016 Pistesarjat Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.