

ADAX NEO 1 s4

BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE • USER GUIDE • BEDIENUNGSANLEITUNG • MANUAL DE INSTRUÇÕES •
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA • LIETOTĀJA PAMĀCĪBA • KASUTUSJUHEND • ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА •
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO TERMOSTAT • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU •
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE • NÁVOD NA OBSLUHU • GHIDUL UTILIZATORULUI •
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ • שמתשמל הירדמ


NO/DK SE FI UK/AU/NZ DE PT LT LV EE BG CZ HU PL RS SK RO RU IL

Perustoiminnot

Kun lämmitin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, näytössä näkyy 20 astetta ja lämmitin toimii heti.

Normaalilämpötila-asetuksen automaattinen tallennus

HUOM! Joka kerta valitessasi uuden normaalilämpötilan (+) - tai (-)näppäimillä, viimeksi valittu valinta tallentuu muistiin. Pitkien sähkökatkosten jälkeen viimeksi valittu asetus aktivoituu uudestaan.

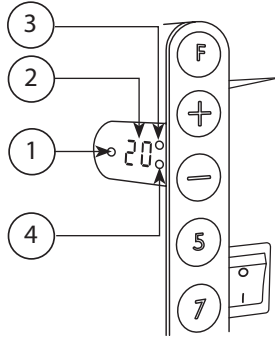

1	Lämpötilan osoitin
2	Haluttu lämpötila
3	Päivälämpötilan pudotuksen merkkipalo
4	Yölämpötilan pudotuksen merkkipalo
+ -	Lämpötilan säätönäppäimet
F	Toimintänäppäin
7	Yölämpötilan pudotus (7 vrk)
5	Päivälämpötilan pudotus (5 vrk)

KOTITOIMINTO (HO):

Automaattisen säästölämpötilan käynnistäminen – yötoiminto

Sen tasatunnin kohdalla, jolloin haluat säästölämpötilan alkavan iltaisin, paina (7)-näppäintä yli 5 sekunnin ajan.

h (hours = tunnit) vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen 7 vilkkuu koko ajan. Valitse säästölämpötilajakson kesto joko (+) - tai (-)näppäimellä. Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

°C vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen lämpötila 17 (°C) vilkkuu koko ajan. Valitse haluamasi säästölämpötila joko (+) - tai (-)näppäimellä. Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

(4)-valo vilkkuu hitaasti näytössä ja osoittaa, että säästölämpötilan yötoiminto on valittu ja aktivoitu. Lämpötila on nyt alennettu halutulle tasolle valitsemasi jaksos ajaksi. Jakso toistuu samaan aikaan joka yö.

Automaattisen säästölämpötilan käynnistäminen – päivätoiminto

Sen tasatunnin kohdalla, jolloin haluat säästölämpötilan alkavan aamuisin, paina (5)-näppäintä 5 sekunnin ajan.

h (hours = tunnit) vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen 5 vilkkuu koko ajan. Valitse säästölämpötilajakson kesto joko (+) - tai (-)näppäimellä. Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

d vilkkuu näytössä 3 kertaa ja näytössä näkyy joku satunnainen numero. Valitse joko (+) - tai (-)näppäimellä oikea viikonpäivä (maanantai = 1, jne.). Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

°C vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen 17 (°C) vilkkuu koko ajan. Valitse haluamasi säästölämpötila joko (+) - tai (-)näppäimellä.

Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

(3)-valo vilkkuu nyt ja osoittaa, että säästölämpötilan päivätoiminto on valittu ja aktivoitu. Lämpötila on alennettu valitsemasi tuntijaksos ajaksi. Jakso toistuu samaan aikaan maanantaista perjantaihin, mutta ei ole voimassa lauantaina ja sunnuntaina.

OFFICE-TOIMINTO (OF):

Käynnistä Office-toiminto painamalla sekä (F)- että (7)-näppäintä 5 sekunnin ajan kunnes OF vilkkuu ja näytössä näkyy 20 (°C).

Automaattisen säästölämpötilan käynnistäminen – yö- ja viikonlopputoiminto

Kolme tuntia ennen normaalin työajan loppumista paina (7)-näppäintä 5 sekunnin ajan (esim. klo 14.00).

h (hours=tunnit) vilkkuu 3 sekunnin ajan, sen jälkeen vilkkuu numero 12. Valitse säästölämpötilajakson kesto joko (+) - tai (-)näppäimellä. Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus). (HUOM! Säästölämpötilajakso alkaa 3 tunnin kuluttua.)

d (day=päivä) vilkkuu 3 kertaa ja näytössä näkyy satunnainen numero. Valitse oikea viikonpäivä painamalla joko (+) - tai (-)näppäintä (1 = maanantai jne.). Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

cL (kellonaika) vilkkuu 3 kertaa ja näytössä näkyy numero 16. Syötä vuorokauden seuraava täysi tunti painamalla joko (+) - tai (-)näppäintä. Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

(°C) vilkkuu 3 kertaa ja sen jälkeen lämpötila 17 (°C) vilkkuu jatkuvasti. Valitse haluamasi säästölämpötila joko (+) - tai (-)näppäimellä. Tallenna valinta painamalla (F)-näppäintä (vain lyhyt painallus).

Normaalilämpötila jatkaa 3 tuntia ennen kuin säästölämpötilajakso käynnistyy automaattisesti.

(Esimerkki: Kun painat (7)-näppäintä kl 14.00, säästölämpötilajakso alkaa klo 17.00 ja LED-valo vilkkuu hitaasti. Kolmen tunnin ajan ennen säästölämpötilajakson käynnistymistä, LED-valo palaa jatkuvana.)

Yliytöäika

Jos toimistossa tehdään ylityötä, säästölämpötilan voi peruuttaa väliaikaisesti. Paina (5)-näppäintä 5 sekunnin ajan. Näytössä näkyy nyt normaalilämpötila. (3)-valo palaa jatkuvana, mutta (4)-valo jatkaa vilkkumista. Normaalilämpötilajakso jatkaa 5 tunnin ajan.

24 tunnin varmistus sähkökatkoksiin varalta

Kun automaattinen säästölämpötilajakso on ohjelmoitu valmiiksi lämmittimeen ja tulee pitkäaikainen, yli 24 tunnin sähkökatkos, termostaatti palautuu toimimaan aiemmin ohjelmoidun alimman lämpötilan mukaan. Näyttö vilkkuu osoittaen pitkäaikaista sähkökatkosta. Säästölämpötilaohjelma on käynnistettävä uudestaan.

Säästölämpötilan nopea käynnistyminen

Säästölämpötilan ytoiminto käynnistetään painamalla yölämpötilan ⑦-näppäintä. Säästölämpötilan päivätoiminto käynnistetään painamalla ⑤-näppäintä. Lämpötila laskee halutulle tasolle valitulla jaksolla. Ohjelma toistuu samaan aikaan joka viikko.

Toimistotoiminto (OF)

Termostaatti soveltuu käyttöön toimistoissa tai vastaavissa käyttökohteissa. Toimistotoiminto (OF) valitaan yleensä yöksi ja viikonlopuksi.

Lapsilukko

Termostaatti voidaan lukita tahattomalta käytöltä painamalla yhtä aikaa sekä ⑦- että ⑤-näppäintä ja pitämällä näppäimiä alhaalla kunnes näytössä näkyy kaksi viivaa - - . Lapsilukko voidaan avata samalla tavalla.

Lämpötilan tilapäinen ylioheaus säästölämpötilajakson aikana

Käynnissä olevan säästölämpötilajakson aikana voit joka tapauksessa valita haluamasi lämpötilan sen tallentumatta muistiin. Valitsemasi lämpötila on tällöin voimassa ainoastaan jakson loppuun asti.

Ajastuksen tai lämpötilan muuttaminen säästölämpötilajakson aikana

Säästölämpötilajakson ajastusta ja lämpötilaa voi muuttaa ainoastaan käynnistämällä säästölämpötilaohjelma uudelleen.

Säästölämpötilaohjelman poistaminen pysyvästi

Säästölämpötilan poistamiseksi paina ja pidä alhaalla ⑦ (yötoiminto) -näppäintä tai ⑤ (päivätoiminto) -näppäintä kunnes vastaava LED-valo sammuu kokonaan. Office-toiminnossa on painettava ⑦-näppäintä kunnes vastaava LED-valo sammuu kokonaan.

Tehdasasetusten palauttaminen

Aloita katkaisemalla virta pääkytkimestä (OFF). Paina ①-näppäintä ja pidä sitä alhaalla ja käynnistä lämmitin uudelleen pääkytkimestä. Pidä edelleenkin ①-näppäintä alhaalla noin 20 sekunnin ajan kunnes näytössä vilkkuu kirjaimet rE. Vapauta sen jälkeen ①-näppäin, ja jonkin ajan kuluttua näytössä näkyy 20 astetta. Kalibrointi on nolla tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

Kalibrointi pysyy aktiivisena myös pitkien sähkökatkosten jälkeen.

Säästölämpötilan osoitin

Aktiivisen säästölämpötilajakson aikana ④- tai ③-valo vilkkuu hitaasti. Jos LED-valo palaa jatkuvana, se merkitsee, että säästölämpötila ei sillä hetkellä ole aktiivinen, mutta alkaa säädettyyn aikaan illalla.

Kalibrointi (varmistaa, että lämmittimen osoittama lämpötila on sama kuin todellinen, mitattu huonelämpötila)

Jos asetuslämpötila ja huoneen tämänhetkinen lämpötila eivät vastaa toisiaan, termostaatti voidaan kalibroida.




Huom! Kalibroinnin onnistuminen on riippuvainen siitä, että lämmittimen termostaatti ohjaa huonelämpötilaa. Tämä näkyy siitä, että punainen LED-valo syttyy ja sammuu säännöllisin väliajoin. Aseta tarvittaessa termostaatti alemmalle tai ylemmälle lämpötilalle lämmittimen aktivoimiseksi.

Anna tämän jälkeen lämmittimen toimia ensin jatkuvasti samalla lämpötilalla, mieluiten vähintään 24 tunnin ajan, ja sulje kaikki ovet ja ikkunat. Näin varmistat, että termostaatti säätelee huonelämpötilaa itsenäisesti.



Paina ⑥-näppäintä ja pidä sitä alhaalla ja paina samalla ①-näppäintä yhden kerran (vain lyhyt painallus). Vapauta ⑥-näppäin.

°C vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen näytössä näkyy haluttu lämpötila. Paina joko ②- tai ③-näppäintä kunnes näytössä näkyy sama lämpötila kuin mitattu huonelämpötila. Tallenna valinta painamalla ⑥-näppäintä (vain lyhyt painallus).

Nyt termostaatti osoittaa taas säädettyä lämpötilaa, ja jonkin ajan kuluttua tämä on identtinen todellisen, mitatun lämpötilan kanssa. Kalibrointi joudutaan ehkä toistamaan, jotta säädetty ja todellinen lämpötila vastaisivat täysin toisiaan.

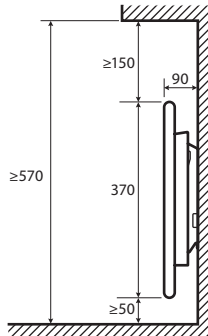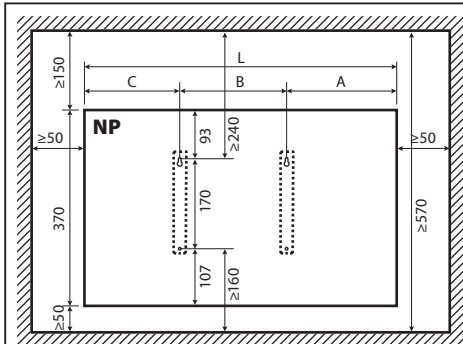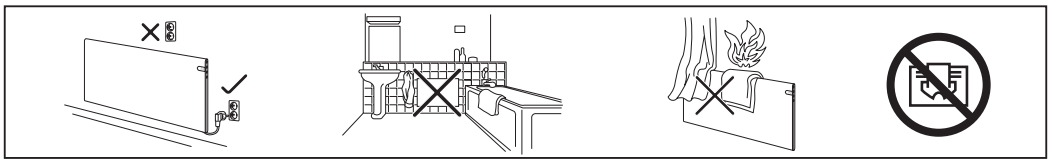

NP	A	B	C	L
NP 04	148	202	123	474
NP 06	203	202	184	589
NP 08	212	302	190	704
NP 10	241	302	219	762
NP 12	174	605	155	934
NP 14	230	605	214	1042
NP 20	405	605	384	1394

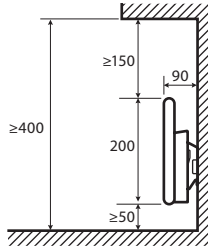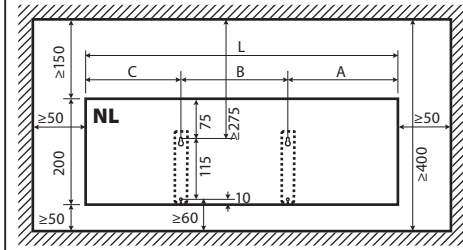

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	320	300	250	870
NL 08	264	600	186	1050
NL 10	379	600	301	1280
NL 12	440	600	412	1450
NL 15	263	1200	287	1750

