

PAX[®]



Pax Wireless –sovelluksen käyttö Calima-puhaltimen ohjaukseen





Sovelluksen asennus



1. Lataa sovellus 'Pax Wireless' puhelimesi sovelluskaupasta veloitusetta.
2. Tarkista, että sovellukselle on puhelimesi asetuksissa sallittu data, Bluetooth ja WiFi, jotkut puhelimet vaativat myös kameran käytön ja sijainnin sallituiksi.
3. Varmista, että Calima-puhaltimessa on virta päällä (puhallin pyörii). Tässä vaiheessa Calimassa ei näy merkkivaloja.
4. Valitse alkuvalikosta Calima. Lisää se sovellukseen valitsemalla näytön oikeasta yläreunasta plus-merkki.
5. Sovellus kysyy PIN-koodia, joka löytyy kun irrotat puhaltimen moottoriosan varovasti mutta voimakkaasti vetämällä. Huom! Varmista, että otteesi on pitävä! Numero löytyy kiinnikkeestä. Kannattaa kirjoittaa se ylös, niin ei tarvitse irrottaa moottoria uudestaan, jos asennus pitää toistaa. Näppäile numero puhelimeesi ja paina 'Yhdistä'.
6. Jos sovellus ilmoittaa, että laitetta ei löydy, 'Peruuta' ja syötä PIN-koodi uudestaan.

Profiilin määrittäminen

1. Kysymys 'Käynnistetäänkö puhallin erillisestä katkaisijasta?' tarkoittaa, että käytetäänkö Calimaa **ainoastaan** erillisestä katkaisijasta. Katkaisija voi olla esim. valokatkaisijaan yhdistetty tai virtajohdossa oleva erillinen katkaisija. HUOM! Jos haluat säätää Caliman toimintoja kaikessa laajuudessaan Pax-sovelluksella, vastaa 'EI'.
2. Myös seuraavaan kysymykseen 'Käytetäänkö puhallinta siirtämään lämmintä ilmaa huoneesta toiseen?' vastataan 'EI', mikäli Calimaa käytetään ilman poistamiseksi ulos rakennuksesta.
3. 'Haluatko, että puhallin toimii ilman peruskäyntiä?' Poistoilmapuhallin on hyvä pitää käynnissä koko ajan, jotta riittävä määrä ilmaa vaihtuu asunnossa. Vastaa siis tähänkin 'EI', eli ei haluta jättää peruskäyntiä pois.
4. Viimeistele asennus.
5. Kun valitset nimeämäsi puhaltimen, sovellus ottaa siihen yhteyden, minkä osoittaa Calimaan ilmestyvä sininen merkkivalo.
Katso sovelluksen käyttöohje seuraavalta sivulta.

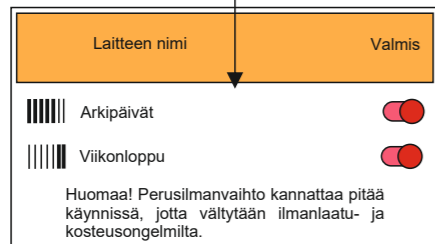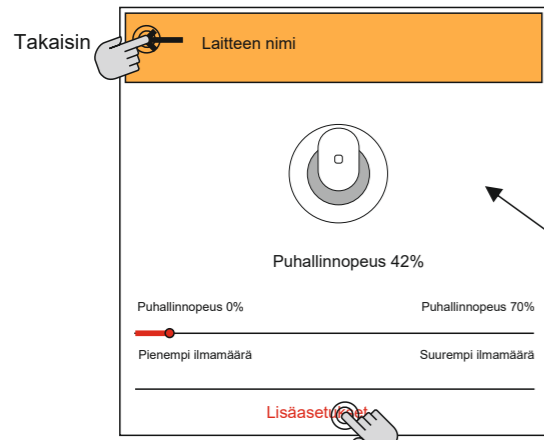


Peruskäynti voidaan kytkeä pois päältä arkipäiviksi ja/ tai viikonlopuiksi. Mikäli molemmat on aktivoitu, puhallin käy peruskäynnillä koko ajan, kuten suositeltu.

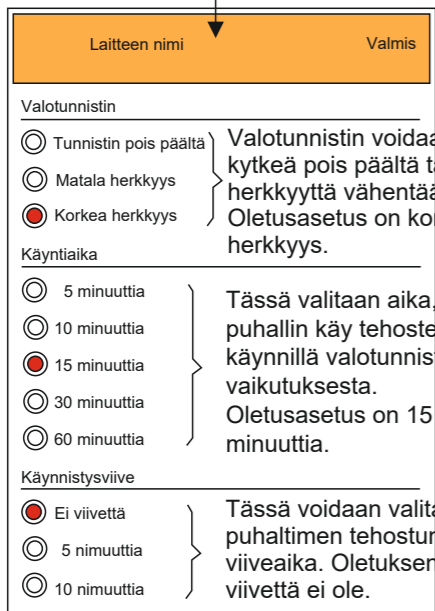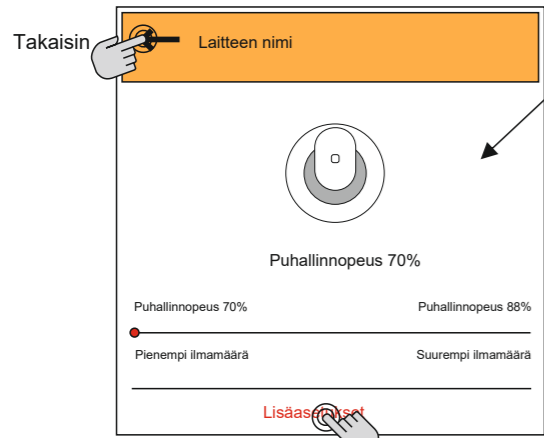

Valotunnistin voidaan kytkeä pois päältä tai sen herkkyyttä vähentää. Oletusasetus on korkea herkkyys.

Tässä valitaan aika, jonka puhallin käy tehostetulla käynnillä valotunnistimen vaikutuksesta. Oletusasetus on 15 minuuttia.

Tässä voidaan valita puhaltimen tehostumisen viiveaika. Oletuksena viivettä ei ole.

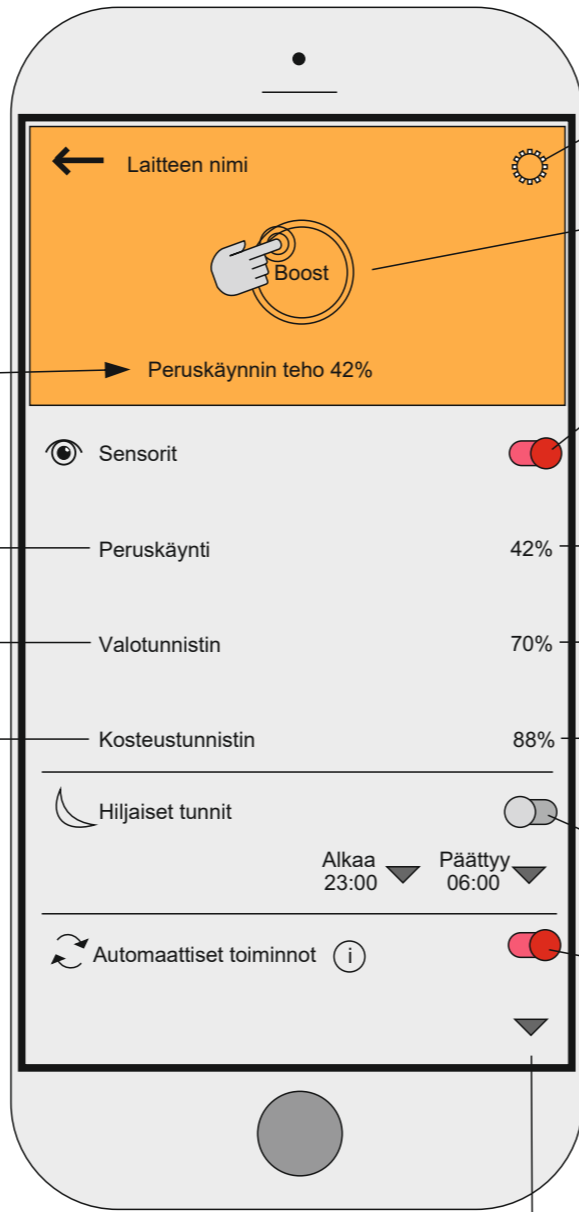

Tässä näkyy puhaltimen teho tällä hetkellä.

Boost
Boost-kuvakkeen painaminen käynnistää maksimitehon 15 minuutin ajaksi. Se voidaan pysäyttää aikaisemmin painamalla uudelleen.

Tunnistimet päällä/pois
= päällä
= pois



Tunnistimien ollessa aktivoituna puhallin seuraa automaattisesti sekä kosteustason että valon nopeita muutoksia.

Puhaltimen peruskäynti takaa perusilmavaihdon ympäri vuorokauden. Tässä ilmanvaihto on 42% maksimista.

Valotunnistimen huomattessa muutoksia puhaltimen teho nousee 70%:iin.

Kosteustunnistimen huomattessa nopeita muutoksia puhaltimen teho nousee 88%:iin. Palautuu normaaliin, kun kosteus on poistettu.

= päällä
= pois

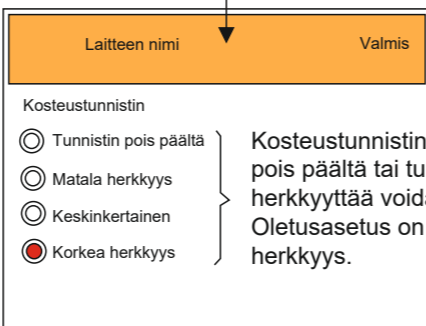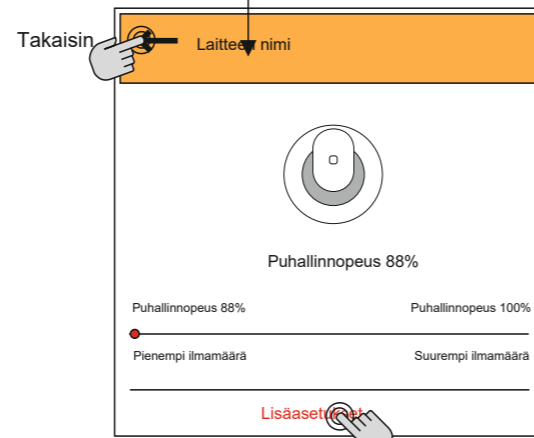

Kosteustunnistin voidaan ottaa pois päältä tai tunnistimen herkkyyttä voidaan säätää. Oletusasetus on korkea herkkyys.

Yksikkö

- Prosenttia maksimista (%)
- Kierrosta minuutissa (rpm)
- Litraa sekunnissa (l/s)

Valitse millä yksiköllä puhaltimen teho ilmoitetaan.

VAIHDA LAITTEEN NIMI

Täällä voit vaihtaa laitteelle aikaisemmin antamasi nimen, esim. 'Kylpyhuone, yläkerta'.

PALAUTA OLETUSARVOT

Täällä voit palauttaa puhaltimen aikaisemmin määrittämäsi profiilin oletusarvoihin. (Määrittelit profiilin aikaisemmin vastaamalla esitettyihin kysymyksiin Caliman käyttötarkoituksesta.)

ASENNA LAITE UDELLEEN (RESETOINTI)


Tämä toiminto poistaa tekemäsi asetukset sekä Calimasta että puhelimesta ja palauttaa takaisin tehdasasetukset. Uudestaan kirjautuessa vaaditaan taas PIN-koodi.

POISTA TÄMÄ LAITE

Tämä toiminto poistaa tekemäsi asetukset vain puhelimesta, Calimassa sen sijaan asetukset säilyvät. Uudestaan kirjautuessa vaaditaan taas PIN-koodi.

'Hiljaiset tunnit' -kohtaan voit määrittellä kellonajat, kun haluat puhaltimen toimivan vain peruskäynnillä ilman tunnistimia.

Hiljaiset tunnit ovat oletuksena klo 23:00-6:00 välillä. Ajan muuttaminen tapahtuu valitsemalla haluttu uusi aika.

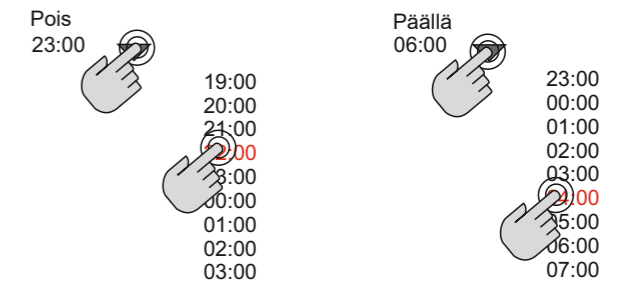

= päällä
= pois

Automaattitoiminto eli automaattinen ilmanvaihto aktivoidaan päällä/pois -valitsimella.

Automaattisen ilman vaihtumisen oletusarvo on 30 minuuttia. Jos halutaan pidempi tuuletusaika, voidaan valita 60 tai 90 minuuttia. Kun automaattinen ilmanvaihto on aktivoitu, puhallin käy suurimmalla teholla kahdesti päivässä valitun 30, 60 tai 90 minuutin ajan.

Tämä toiminto varmistaa, että huoneessa on raikas ilma, kun palaat matkaltasi. Hyvä toiminto myös vapaa-ajan asunnolla.