

Öljysäiliöiden pinnankorkeusmittarin asennus ja käyttö

Mittarin viisari asetetaan asteikkoa siirtämällä osoittamaan nollaa, kun kelluke on noin 50 mm etäisyydellä säiliön pohjasta.

Mittarin asteikkoa voidaan siirtää kääntämällä käsin mittarin läpinäkyvää muovikehystä kuvasarjan havainnollistamalla tavalla.



Kuva 1. Mittarin asteikon siirtäminen

Tähän ohjeeseen on liitetty mittarin lukemat nestemäärinä 1000, 1500 ja 2000 litraisille Motoplast sisäöljysäiliöille


1000 ltr säiliön pinnankorkeusmittarin näyttö

Säiliön kapasiteetti on 1181 kg. 90% täyttöaste 1063 kg

Mittarilukema Nestemäärä

0	34,9	(Sakkavara)
5	69,7	
10	173,8	
20	276,1	
30	374,4	
40	449,4	
50	487,4	
60	545,3	
70	613,9	
80	702,0	
90	768,3	
100	842,8	
110	927,4	
120	1027,3	
130	1089,4	
140	1138,9	
150	1171,9	
160	1181,5	

1000 ltr säiliön pinnankorkeusmittarin näyttö

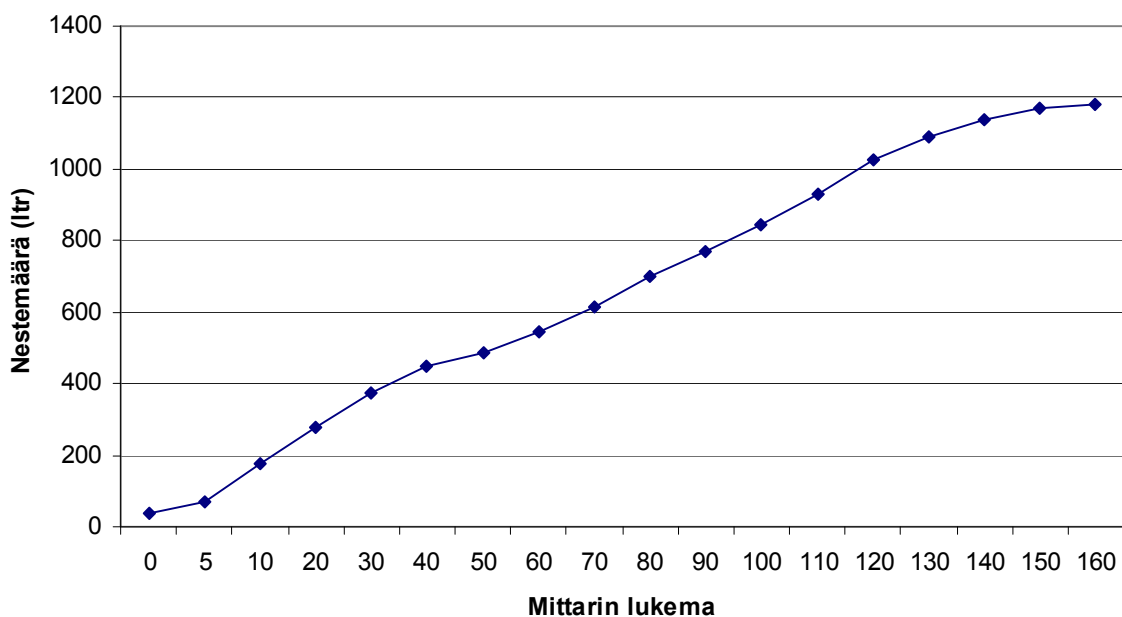


1500 ltr säiliön pinnankorkeusmittarin näyttö

Säiliön kapasiteetti on 1611 kg. 90% täyttöaste 1450 kg

Mittarilukema Nestemäärä

0	86,7	(Sakkavara)
5	128,9	
10	238,9	
20	346,8	
30	463,0	
40	560,0	
50	665,6	
60	763,4	
70	872,7	
80	972,9	
90	1081,6	
100	1191,0	
110	1305,5	
120	1375,1	
130	1458,0	
140	1527,5	
150	1597,1	
160	1611,6	

1500 ltr säiliön pinnankorkeusmittarin näyttö

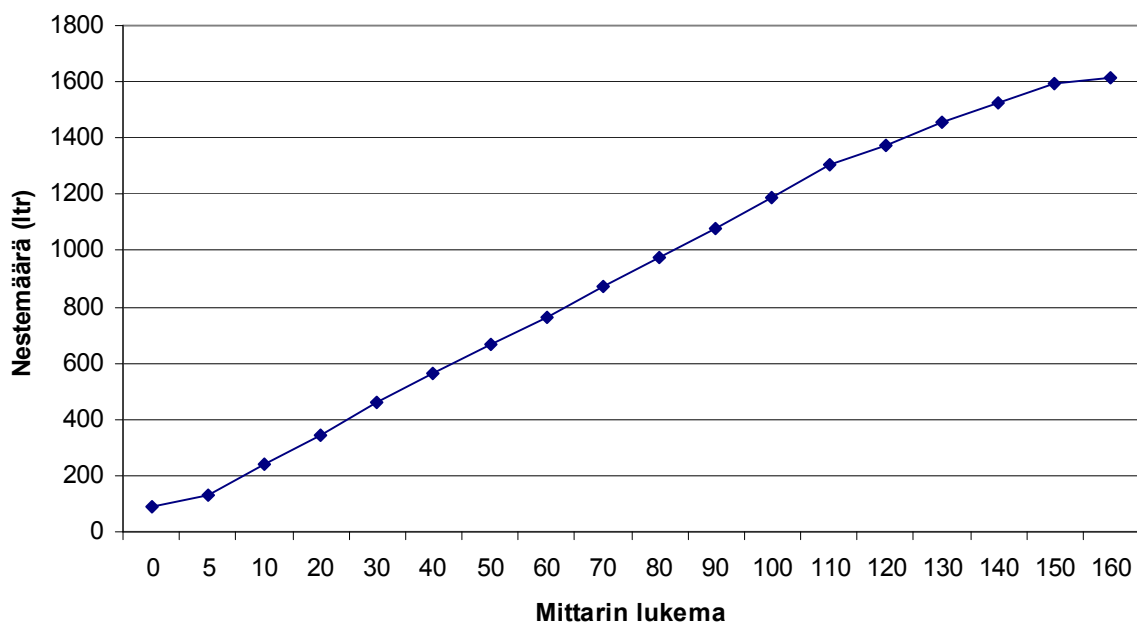

2000 ltr säiliön pinnankorkeusmittarin näyttö

Säiliön kapasiteetti on 2066 kg. 90% täyttöaste 1860 kg

Mittarilukema Nestemäärä

0	124	(Sakkavara)
10	298	
20	462	
30	615	
40	709	
50	821	
60	943	
70	1066	
80	1196	
90	1293	
100	1445	
110	1598	
120	1745	
130	1858	
140	1970	
150	2036	
160	2066	

2000 ltr säiliön pinnankorkeusmittarin näyttö

