

PP-Tuotteen koottavan postilaatikkotelineen asennusohje



1. Taivuta jalka-alustan keskellä olevat rautalevyt varovasti pystyyn esimerkiksi ruuvimeisseliä käyttäen.



PP-TUOTE

2. Aseta käyttämäsi tolppa (esimerkiksi PP:n tolppa sinkitty) jalka-alustan päälle pystyyn. Tarkista tolpan kiinnittymisen rautalevyjen väliin niin, että se on täysin suorassa.




3. Riippuen tolppasta asenna se jalka-alustaan kiinni mukana tulevilla neljällä poraruuvilla.

4. Nyt tolpan yläosaan voi asentaa haluamansa taustalevyn. Taustalevyissä on neljä ruuvipaikkaa jonka ansiosta telineen korkeuteen tulee hieman säätömahdollisuutta. Esimerkiksi PP:n tolpassa on kaksi ruuvireikää johon taustalevy asetetaan.



Taustalevyjen jatkaminen. Taustalevyjä voi jatkaa loputtomasti asettamalla ruuvireiät päällekkäin. Tällä tavalla yhteen tolppaan tulee kaksi taustalevyä, kuten kuvassa.

PP-Tuotteen koottavan postilaatikkotelineen asennusohje

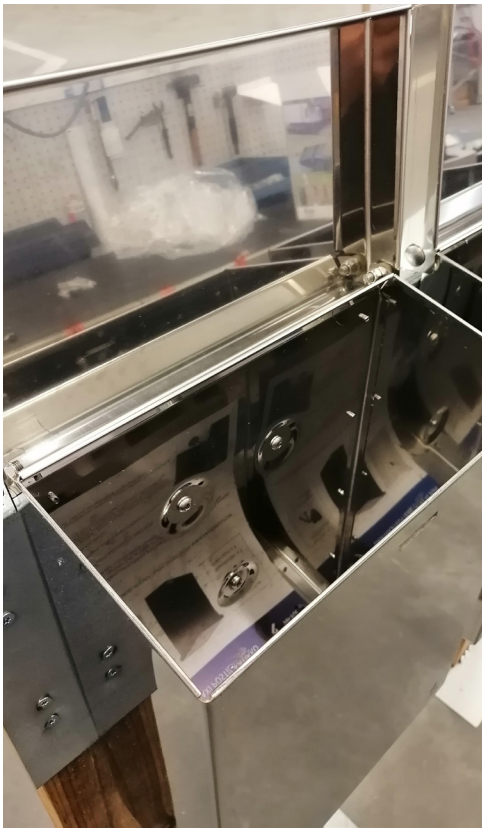


5. PP:n postilaatikoissa sekä taustalevyissä on valmiina reiät kolmelle ruuville. Näiden avulla taustalevy ja postilaatikko yhdistetään tukevasti toisiinsa.



PP-TUOTE



6. Jalka-alustaa käytettäessä kaiva maahan tarpeeksi syvä kuoppa minne postilaatikkoteline asettuu tukevasti. Tämän jälkeen peitä jalka-alusta tiiviisti.

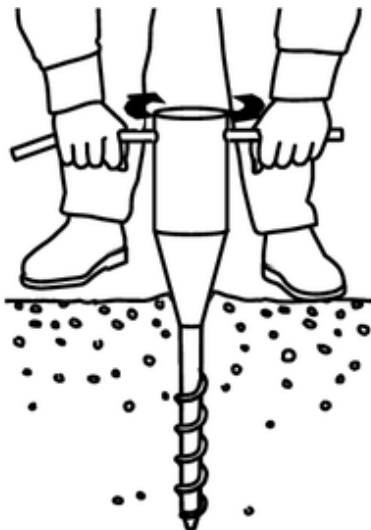

6. PP-Tuotteen maaruuvia käytettäessä asenna se maahan kuvan tavoin pyörittämällä.