

aqva
F I N L A N D

Käyttöohje

AQVA FRESH Suihku-suodatin

AF004 & AF004-W



Yleiset ohjeet

AQVA suihkusuodatin on tarkoitettu suihku- ja kylpyveden puhdistamiseen ja neutraloimiseen yleisimpien vesijohtovedessä esiintyvien epäpuhtaustyyppien osalta. Samalla se pehmentää vettä ja estää mm. väriä aiheuttavien epäpuhtaustyyppien haittavaikutuksia. Tuotteen suorituskyky tai teho voivat vaihdella vesityypeittäin.

Tuotteessa on kaksi vaihdettavaa suodatinpatruunaa, jotka vaihdetaan aina samalla kertaa ja uusitaan tarpeen tai suosituksen mukaan. Vaihtosuositus yhden hengen taloudessa, jossa käytetään esipuhdistettua kunnan tai osuuskunnan vettä, on yhden vuoden välein tai kahdella hengellä puolen vuoden välein jne.

Teknisiä tietoja

Käyttökohde:	Kylmän ja lämpimän esipuhdistetun kunnallisveden laadun parantamiseen suihkussa/kylvyssä
Riittoisuus:	Tyypillinen suodattimen riittoisuus on n. 8000 l*
Suodattimen vaihtoväli:	Vaihtovälisuositus 12 kk/ 1 hlö, 6 kk/ 2 hlö, 4 kk/ 3 hlö jne.*
Vaihtosuodattimen tuotekoodi:	AF004-VCA
Suodattimen mitat:	Tuotteen mitat: leveys 22 cm, korkeus 11 cm ja halkaisija 8,5 cm + liittimet 2 cm / puoli
Suosittelut minimipaine:	2 bar (alhaisemmillä paineilla virtausnopeus voi hidastua)
Suosittelut maksimipaine:	6 bar
Neutralointi	Liuottaa vesivirtaan kalsiumsulfaattia, noin 1–2 mg/l*
Kierrätys/Hävitys:	Polttokelpoinen (7)

* Vaihtoväli tai toiminta riippuu myös veden laadusta ja käyttömäärästä. Perustuu teoreettiseen riittoisuuteen tyypillisellä WHO:n määrittelemillä veden laatusuosituksilla ja -vaatimuksilla.

Suihkusuodatin suodattaa vedestä:

- Klooria
- Klooriamiinia
- Kiintoaineita ja sakkoja
- Väriä
- Mangaania
- Lyijyä
- Kuparia
- Humusta
- Kalkkia
- Raskasmetalleja
- Hajuja ja makuja
- Lääke- ja hormonijäämiä
- Rautaa ja ruostetta
- PFAS-yhdisteitä, sekä melko laajasti muita orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä
- Vähentää mikrobikasvustoa suihkuletkussa ja suihkupäässä

HUOM! Suositellaan käytettäväksi kunnallisveden laadun parantamiseen. Kaivo- tai järvivesille tuote sopii vain vedenlaadun kohentajana tai vesianalyysin perusteella suositeltuna.

ASENNUS JA KÄYTTÖNOTTO

Yleistä

Tuotteessa on puolen tuuman vakiokierteet, joita käytetään yleisesti suihkuletkuissa ja suihkusekoittajissa. Mikäli kierteet eivät sovi, voitte hankkia rauta- tai LVI-liikkeestä tarvittavat sovitekappaleet väliin.

Yleensä tuote kiinnitetään käsin kiertämällä suihkusekoittajan ja suihkuletkun väliseen liitokseen. Ahtaisiin tiloihin on saatavilla joustavia jatkokappaleita (myydään erikseen).


Tuotetta asennettaessa on huomioitava, että liitoksiin tulee kumirengastiivisteet väliin ja tuotetta kiinni kierrettäessä on vältettävä liiallista voimankäyttöä, jotta muoviset kierteet säilyvät ehjinä.

Kun tuote on asennettu paikoilleen, avataan suihku ja vettä lasketaan tuotteen läpi normaalilla nopeudella noin minuutin ajan tai kunnes läpivirtaava vesi on kirkasta ja normaalin väristä.


HUOM! Mikäli asennus tehdään suihkusekoittajan alle, on mahdollista, että suodatinkotelot on avattava, jotta kiinnikiertäminen on mahdollista. Tällöin myös suodatinpatruunat irrotetaan asennuksen ajaksi.

Huomaa, että uusien käyttämättömien suodatinpatruunoiden pinnasta voi irrota mustaa tai tummaa aktiivihiihipölyä, joka on harmitonta, mutta voi värjätä käsiä tai vaatteita. Pöly tavallisesti irtoaa normaalilla saippuapesulla tai virtaavan veden alla.

ASENNUS SUIHKUSEKOITTAJAN ALLE

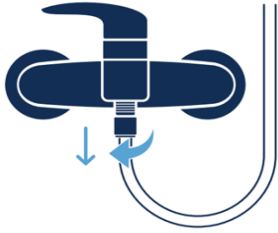

Kierrä suihkuletkun liitin irti.

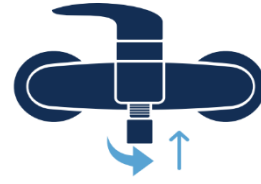


Kierrä muutamalla kierroksella ½" sovite sekoittajaan, älä kiristä loppuun. Aseta valkoinen O-rengastiiviste sovitteeseen sisään.




Kierrä suihku-suodattimen suodatinkotelot auki.




Vedä vaihtosuodattimet irti kevyen kiertoliikkeen kanssa.

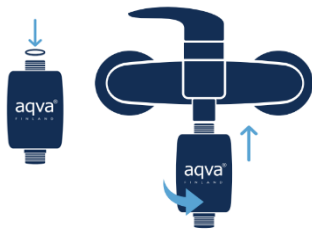


Jos valkoinen O-rengastiiviste ei pysynyt sovitteeseen sisällä, aseta se tässä vaiheessa paikoilleen. Kierrä suodattimen keskiosaa sekä sovitetta samanaikaisesti kireälle, jolloin o-rengastiiviste jää sovitteeseen keskelle. Kierrä sopivaan kireyteen ja niin pitkälle että tuotteen logo jää eteenpäin.

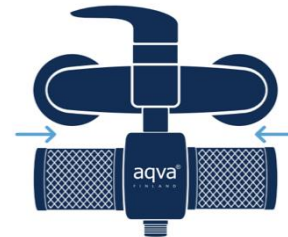

Asenna suodatinpatruunat takaisin paikoilleen painamalla ja samalla kevyesti kiertäen.

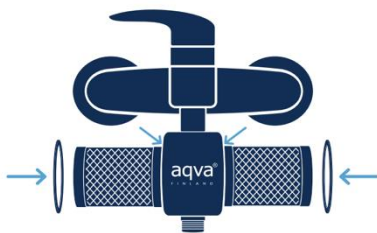

Jos isot O-rengastiivisteet keskiosan ja suodatinkoteloiden välistä ovat irronneet, aseta ne tässä vaiheessa takaisin paikoilleen.

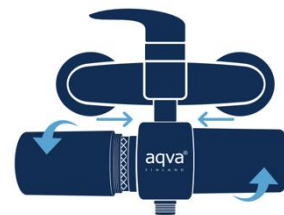


Kierrä ja kiristä suodatinkotelot takaisin paikoilleen. Älä käytä työkaluja, käsin kiristys riittää. Jos koteloiden välistä käyttöönotton jälkeen tihkuu vettä, varmista, että iso O-rengastiiviste on paikoillaan ja tee pieni lisäkiristys käsin.



Avaa vedensyöttö suihkuletkuun hitaasti. Aluksi suihkusta voi tulla ilman ja veden seosta, joka voi olla väriltään tummaa tai sisältää pientä tummaa pölyä. Tämä on harmitonta aktiivihiiltä ja verrattavissa apteekin lääkehiileen. Huuhtelee suodatinta suihkun kautta viemäriin noin minuutin ajan, kunnes vesi on taas kirkasta ja väritöntä. Käyttöönotto on valmis.


ASENNUS SADESUIHKUN YHTEYTEEN

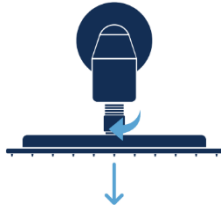


Kierrä sadesuihkun levy irti ohjeiden mukaisesti. Tavallisesti levy irtaava kiertämällä ja ilman työkaluja, mutta jos joudut niitä käyttämään, ole varovainen, ettet vahingoita levyn pintaa.



Kierrä muutamalla kierroksella ½” sovite paikoilleen, älä kiristä loppuun. Aseta valkoinen O-rengastiiviste sovittimen sisään.

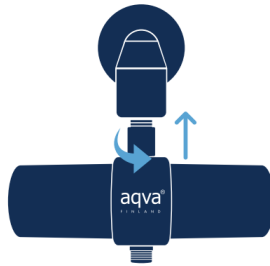

Jos valkoinen O-rengastiiviste ei pysynyt sovittimen sisällä, aseta se tässä vaiheessa paikoilleen. Kierrä suodattimen keskiosaa sekä sovittetta samanaikaisesti kireälle, jolloin o-rengastiiviste jää sovittimen keskelle. Kierrä sopivaan kireyteen ja niin pitkälle että tuotteen logo jää eteenpäin.

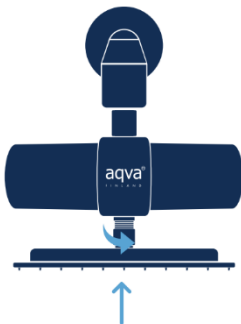

Kierrä sadesuihkun levy kiinni suihku-suodattimeen pitämällä suihku-suodattimesta kiinni niin, ettei se kierry mukana. Varmista, että sadettajan oma pieni O-rengastiiviste tulee sadettajan ja suihku-suodattimen kierteiden väliin.




Avaa vedensyöttö suihkuun hitaasti. Aluksi sadettajasta voi tulla ilman ja veden seosta, joka voi olla väriltään tummaa tai sisältää pientä tummaa pölyä. Tämä on harmitonta aktiivihiihtä ja verrattavissa apteekin lääkehiileen. Huuhtelee suodatinta suihkun kautta viemäriin noin minuutin ajan, kunnes vesi on taas kirkasta ja väritöntä. Käyttöönotto on valmis.


SUODATTIMEN VAIHTO




Irrota suihkusuodattimen kotelot rungosta kiertämällä.

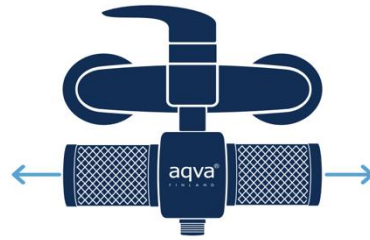


Irrota suodatinpatruunat suihkusuodattimesta vetäen ja pitämällä kiinni suodatinpatruunan juuren muoviosasta. Hävitä patruunat sekajätteen mukana.

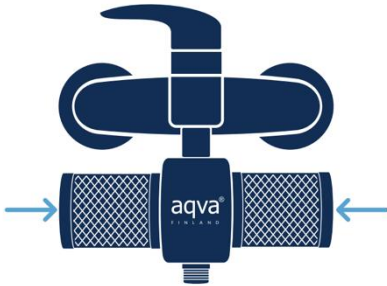


Aseta uudet suodatinpatruunat runkoon, pitämällä kiinni suodattimen keskiosasta.

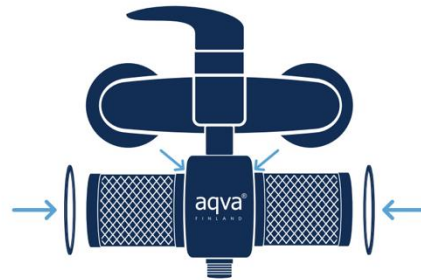

Mikäli O-rengas on irronnut asennuksen aikana, aseta ne takaisin molemmille puolille sille kuuluvaan uraan suihkusuodattimen rungon kierteiden sisään.

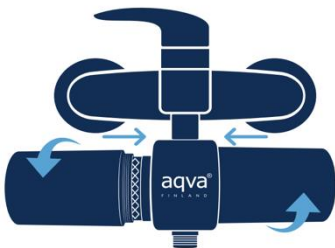

Kierrä kotelot takaisin runkoon.

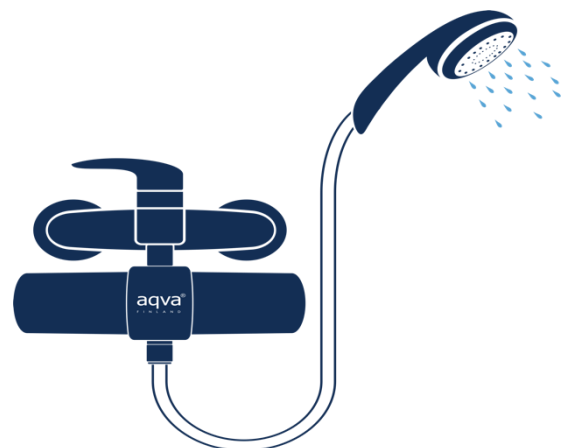

Avaa hana ja laske vettä suodattimen läpi noin 2 min. ajan.

Valmistuttaja:

AQVA Finland Oy

Puusepänkatu 2D

00880 Helsinki

010 321 5080

myynti@aqva.fi

www.aqva.fi