

ARMAFLEX ASENNUSOPAS



Armaflex®

 **armacell**

Puh. +49 (0) 251 7603-0
info.fi@armacell.com

www.armacell.fi

Sisältö

| | |
|---|-----------|
| Yleistä..... | 05 |
| Työskentely Armaflexillä..... | 05 |
| Työkalut Armaflex-asennuksissa..... | 05 |
| Armaflex-liiman oikea käyttö* | 06 |
| • Armaflex 520 | 06 |
| • Armaflex HT625..... | 06 |
| • Armaflex Ultima 700..... | 06 |
| • Armaflex RS850..... | 07 |
| • Armaflex SF990 ja Armaflex Ultima SF990..... | 07 |
| • Työn valmistelu..... | 07 |
| • Ruostesuojatut putket..... | 08 |
| • Levittäminen..... | 08 |
| Puskusaumojen märkäliimaus..... | 10 |
| Armaflex ulkoasennuksissa | 11 |
| Neuvoja kylmä- ja ilmastointilaitteiden asennukseen..... | 12 |
| Ruostumattomien teräsputkien eristys..... | 12 |
| Putket ja putkenosat | 13 |
| Putkien eristys käyttämällä Armaflex-letkuja | 13 |
| • Armaflex-letkujen halkaisu | 13 |
| • Uuden putkiston eristys sleeve on -tekniikalla | 14 |
| • Asennetun putkiston eristys snap on -tekniikalla..... | 15 |
| • Putkien eristys itseliimautuvilla Armaflex-letkuilla..... | 16 |
| • Putkien eristys itseliimautuvilla Armaflex Ultima -letkuilla..... | 18 |
| • Monikerroksinen putkiston eristys | 20 |
| • Armaflex-sapluunan käyttö..... | 22 |
| • Kulma 90° Armaflex-letkulla..... | 22 |
| • Kulma 45° Armaflex-letkulla..... | 23 |
| • Segmenttikulma, jossa 1 keskiosa – 2+1 Armaflex-letkulla..... | 23 |
| • Segmenttikulma, jossa 2 keskiosaa – 2+2 Armaflex-letkulla..... | 23 |
| • Videot..... | 23 |
| • Ristiliitos Armaflex-letkulla..... | 24 |
| • Y-letku Armaflex-letkulla..... | 25 |
| • Loiva T-kappale Armaflex-letkulla | 25 |
| • T-letku Armaflex-letkulla | 26 |

| | |
|---|-----------|
| Kierreltiitoskulmien eristys | 27 |
| • Menetelmä 1: ylimitoitettu 90° kulma | 27 |
| • Menetelmä 2: sulava 90° kulma | 27 |
| Vino T-kappale (off-set) Armaflex-letkulla | 28 |
| • Menetelmä 1..... | 28 |
| • Menetelmä 2..... | 29 |
| Supistus Armaflex-letkulla | 30 |
| Putkien eristys Armaflex-levyllä..... | 31 |
| Kulma kahdesta kappaleesta Armaflex-levyllä..... | 34 |
| Venttiilin eristys Armaflex-levyllä..... | 37 |
| Venttiilin T-kaulan / T-putken / kaulan eristys Armaflex-levyllä | 39 |
| Venttiilien eristys D-boxiin Armaflex-levyllä | 42 |
| Viistokulmat ja putkiston kulmaliitokset | 45 |
| Mudanerottimet ja vinoistukkaventtiilit | 47 |
| Samankeskiset supistukset..... | 52 |
| Epäkeskinen supistus..... | 53 |
| Kaksiosainen kulma jatkeella Armaflex-levystä | 54 |
| Mudanerottimen eristys Armaflex-levyllä | 55 |
| Yksiosainen T-kappale Armaflex-levyllä..... | 58 |
| Victaulic-liittimien eristys Armaflex-levyllä | 60 |
| Pumppujen eristys Armaflex-levyllä..... | 62 |
| Armafix-tukieristeen asennus | 64 |
| Tukieristeiden "yli" eristys (kapselointi)..... | 65 |
| Muiden putkitukien eristys..... | 66 |
| • Kaavamainen poikkileikkaus Armaflex-letkujen ja kovasta PU-vaahdosta valmistetun puristimen liitoksesta | 67 |

Kanavat..... 68

Suorakulmaisten kanavien eristys Armaflex-levyllä 68

Suorakulmaisten kanavien eristys itseliimautuvalla Armaflex-levyllä... 71

Kanavan kannattimien eristys Armaflexilla 72

- Kanavan kannattimien eristys Armaflex-letkuilla..... 72
- Kanavakannattimien eristys Armaflex-levyllä..... 73

Pyöreiden kanavien eristys Armaflex-levyllä..... 74

Säiliöt ja tankit..... 75

Säiliöiden ja tankkien eristys Armaflex-levyllä..... 75

- Laadi leikkaussuunnitelma..... 75
- Puristussaumat..... 76
- Tarttuvuus..... 76
- Monikerroksinen asennus..... 77
- Monimutkaiset muodot 77
- Ulkoasennukset..... 77

Pienempien ($\emptyset < 1,5$ m) tankkien ja säiliöiden eristys Armaflex-levyllä.. 78

Perusasennustavat suurille $\emptyset > 1,5$ m:n säiliöille..... 80

Säiliön eristys metallivaipalla 82

Lisäohjeita asentamiseen 84

Armaflex ja erillinen metallipäällyste..... 84

Armaflex asennettuna maahan 84

Armaflex-eristeen asentaminen muoviputkiin..... 85

Referenssit 86

- Ruostumattoman teräksen eristys Armaflexilla 86

- Korroosionesto teknisten käyttöjärjestelmien lämpö- ja kylmätekniikkaeristyksissä..... 86
- Armaflexin asennusohje kylmille linjoille 86
- Armaflexin liimaus solulasiin 86
- Muut käyttöohjeet..... 86

Laskentatyökalut..... 86

- ArmWin 86

Armaflex-tuotteet..... 87





- AF/Armaflex..... 87
- SH/Armaflex 87
- HT/Armaflex 87
- NH/Armaflex..... 87
- Armaflex Ultima 87
- Armaflex DuoSolar 87
- Armafix-putkituki 88
- Armaflex-lisätarvikkeet 88

Yleistä

Työskentely Armaflexillä

- Käytä laadukkaita työkaluja, erityisesti teräviä veitsiä, tuoretta Armaflex-liimaa, Armaflex-puhdistinta ja hyviä siveltimiä.
- Soikeat putket on aina halkaistava laakealta pinnalta.
- Käytä puhdasta Armaflex-materiaalia – ei pölyä, likaa, öljyä tai vettä pinnalla. Puhdista tarvittaessa Armaflex-puhdistusaineella.
- Käytä oikein mitoitettua materiaalia! Liimasaumoihin ei saa jäädä vetoa, kun suljet ne, paina saumat aina yhteen.
- Vältä eristämästä laitteistoja tai järjestelmiä, jotka ovat käynnissä! Odota 36 tuntia (72 tuntia käytettäessä Armaflex SF990:ää ja Armaflex Ultima SF990:ää; 24 tuntia käytettäessä Armaflex RS850:tä) ennen kuin aloitat laitteiston eristämisen – liima on silloin täysin kuivunut.
- Armaflex-teipin lisäkäyttö ei ole yleensä tarpeellista. Itseliimautuvaa Armaflex-teippiä ei tule käyttää yksistään poikki- ja pituusliitosten ja saumojen kiinnittämiseen. Jos tarpeen, sitä pitäisi käyttää vain liitoksiin ja saumoihin, jotka on aiemmin liimattu Armaflex-liimalla ja vasta 24, 36 tai 72 tunnin kuluttua, jolloin liiman ohenteet ovat päässeet haihtumaan kokonaan.
- Armafinish 99 -maalia voidaan sivellä heti, kun eriste on asennettu. Toinen maalikerros sivellään 7 päivän kuluessa UV-suojan tuottamiseksi (katso "Armaflex ulkoasennuksissa" sivulla 11).
- Armaflex (paitsi HT/Armaflex) ei saa altistua sään vaikutuksille ilman suojausta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi.

Työkalut Armaflex-asennuksissa

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Taittomitta / mittanauha |  | Suorakulma |
|  | Liitu epä säännöllisten muotojen merkitsemiseen |  | Sapluuna (painettu jokaiseen Armaflex-pakkaukseen) |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
|  | Hopeinen tussikynä |  | Sakset |
|  | Harppi |  | Sivellin, jossa on lyhyet, jäykät harjakset |
|  | Mittaharppi |  | Taipuisa lasta |
|  | Lyhyt veitsi* 75 mm |  | Teroitetut putkenpäät yleisimpiä putkikokoja varten |
|  | Pitkä veitsi* 300 mm |  | Telat pinnan liimaukseen |
|  | Hiomakivi * |  | Gluemaster |

* Kolme veistä sekä hiomakivi ovat saatavana työkalusarjana

Armaflex-liiman oikea käyttö*

ARMAFLEX 520

Armaflex 520 on kehitetty erityisesti Armaflexin saumaamiseen. Se liittää pinnat luotettavasti ja turvallisesti yhteen jopa väliaineen +105 °C:n lämpötilaan saakka. Sauma kestää sään ja ikääntymisen.

ARMAFLEX HT625

Armaflex HT625 on kehitetty erityisesti liittämään yhteen HT/Armaflex-eristeitä jopa väliaineen +150 °C:n lämpötilaan saakka. HT/Armaflexin asennuksissa pitäisi käyttää vain Armaflex HT625-liimaa, mutta sitä voidaan käyttää myös Armacellin elastomeerisiin eristeisiin.

ARMAFLEX ULTIMA 700

Vakiovalikoiman viimeistelee Armaflex Ultima 700, jota toimitetaan erityisesti liimaukseen Armaflex Ultimalla ja muilla eristeillä, jotka perustuvat Armaprene® synteettiseen kumiin. Tätä liimaa voidaan käyttää laajalla -50 °C - +110 °C:n lämpötila-alueella.

*Käännä asiakaspalvelun puoleen lämpötilan ollessa alle -50 °C.

ARMAFLEX RS850

Valumattoman kontaktiliiman Armaflex RS850 voi levittää nopeammin ja siistimmin kuin vakiotuotteet. Tätä tiksotrooppista, geelimäistä liimaa ei sekoiteta, ja sen viskositeetti on erittäin korkea. Koska Armaflex RS850 -liimoista vapautuu erittäin vähän liuottimia silloin, kun niitä ei käytetä, ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi korjaamoissa ja ahtaissa tiloissa. Yksikomponenttiliimaa voi käyttää -40 - +70 °C:n toimintalämpötiloissa. Vakiotuotteisiin verrattuna ne kestävät pidemmän varastoinnin, jopa 3 vuoden ajan.

ARMAFLEX SF990 JA ARMAFLEX ULTIMA SF990

Armaflex SF990:n ja Armaflex Ultima SF990:n avulla Armacell tarjoaa ensimmäistä ympäristöystävällistä, liuotin vapaata liimaa elastomeeristen eristeiden asentamiseen. Liimat sopivat erityisesti asennuksiin, joihin sovelletaan kestävän rakentamisen vaatimuksia, kuten LEED, DGNB jne. Yksikomponenttiliimoja voidaan käyttää -30 - +100 °C:n käyttölämpötiloissa.

Armaflex SF990-liima sopii kaikkien synteettiseen kumiin perustuvien Armacell-eristeiden liimaukseen (lukuun ottamatta HT / Armaflexia ja Armaflex Ultimaa).

Armaflex Ultima SF 990-liima on erityisesti kehitetty Armaflex Ultimaa ja synteettiseen Armaprene®-kumiin perustuvien eristemateriaalien asennukseen.

Yleisiä Armaflex-asennusohjeita lukuun ottamatta dispersioliimojen käyttöön on olemassa lisäohjeita. Käytännön ohjeet ja neuvot Armacellin teknisestä asiakaspalvelusta ovat ehdottoman olennaisia ennen asennustyön aloittamista!

TYÖN VALMISTELU

Tarkista Armaflex-liiman kunto. Armaflex-liimapurkit on varastoitava viileässä ympäristössä, jos mahdollista. Purkit tulee myös säilyttää pakkaselta suojattuina.

Katso tuoteselosteesta tarkempaa tietoa kuljetuksesta, varastoinnista ja säilyvyysajasta.

1. Jos asennuspinnat ovat likaisia, pölyisiä, öljyisiä tai niissä on vettä, on kaikki nämä epäpuhtaudet poistettava ja tarvittaessa pinnat on puhdistettava Armaflex-puhdistusaineella ennen työn aloittamista. Lisäksi kaikkien pintojen on oltava kuivia ennen liimauksen aloittamista.
2. Kiinnitä tarkkaa huomiota liimapurkissa oleviin asennusohjeisiin. Käytä pieniä purkkeja työn aikana, jotta liima ei kuivu liian nopeasti. Täytä liimaa suuremmista purkeista tarvittaessa ja pidä ne kuivumisen välttämiseksi suljettuina, jos ne eivät ole käytössä (paitsi Armaflex RS850).
3. Ihanteellinen asennustemperatuurina on 15–20 °C. Älä käytä liimaa lämpötilan ollessa alle 0 °C (Armaflex SF990 ja Armaflex Ultima SF990: ≥ 15 °C). Jos liima on liian kylmää, sitä voidaan lämmittää kuumassa vesisangossa. Alle 5 °C:n lämpötilassa saattaa liimattaville pinnoille tai liimakalvoon muodostua kondenssia. Tällöin materiaalien liimaus on hyvin vaikeaa.
4. Sekoita liima hyvin avattuasi purkin (koskee Armaflex 520-, Armaflex HT625- ja Armaflex Ultima 700 -liimoja). Jos liima jätetään seisomaan purkkiin pidemmäksi aikaa, sen raskaammat komponentit voivat laskeutua purkin pohjalle. Ne täytyy ajoittain sekoittaa kauttaaltaan liimaan ennen käyttöä, jotta ne tehokkaasti aktivoivat liiman.

RUOSTESUOJATUT PUTKET

Tarkista, että liima tarttuu ruostetta estävään pohjamaaliin, jota on käytetty suojaamaan putkia.

Normaalien Armaflex-liimojen pitäisi sopia yhteen kaikkien epoksihartsitai polyuretaanipohjaisten pinnoitteiden kanssa. Armaflex-liima ei ehkä tartu asfalttiin, bitumiin tai punaiseen lyijymönjään.

LEVITTÄMINEN

1. Käytä sivellintä, jossa on lyhyet, jäykät harjakset ja pidä puhtaana. Suuremmilla pinnoilla (ei vaahtoa) voidaan käyttää telaa tai Armaflex Gluemasteria käytön nopeuttamiseksi (ei koske Armaflex RS850-liimaa).
2. Asenna materiaali aina puristuksessa. Vältä jännitystä saumoissa.
3. Levitä Armaflex-liima ohuesti ja tasaisesti molemmille liimattaville pinnoille.

4. Kun Armaflex liimataan muihin materiaaleihin (esim. metalliin), levitä ensin liimaa Armaflexiin ja sitten toiseen puhtaaseen pintaan.
5. Anna liiman kuivua kosketuskuivaksi. Vaadittu aika vaihtelee ympäristöolojen mukaan. Oikea alkukuivauksen aika voidaan määrittää 'kynsitetillä': kosketa pintaa kynnellä, jos kynsi ei tartu pintaan ja itse pinta ei tunnu tahmealta, sauma voidaan sulkea. Maksimaalinen pitävyysoima liimalle saadaan, kun kaksi kosketuskuivaa pintaa painetaan yhteen.
6. Liimattavat pinnat on painettava yhteen, ei venytettävä. Älä jätä liimasauvoja eristeen yläpuolelle ulkoisissa tiloissa. Käännä liimasaumat aina pois auringosta ulkona työskenneltäessä.
7. Märkäliimausmenetelmää on käytettävä, kun liitoksia liimataan puristuksessa, ilman ilmataskuja. Vedä sauma hieman erilleen ja levitä Armaflex-liimaa ohuesti ja tasaisesti siveltimellä molemmille pinnoille ja paina ne yhteen. Avointa aikaa ei tarvita tässä tapauksessa.
8. Käytä Armaflex-puhdistusainetta työkalujen puhdistamiseen, likaisiin metallipintoihin ja talkittuihin pintoihin.
9. Kuivumisaika liimoille 520 / 625 / Armaflex Ultima 700: 36 tuntia. Armaflex RS850: 24 tuntia. Armaflex SF990 ja Armaflex Ultima SF990: 72 tuntia.

Huomaa: Älä käytä Armaflex-puhdistusainetta ohuille liimoille. Liimasta saa helppokäyttöisempää kylmissä olosuhteissa lämmittämällä sitä kulhossa, jossa on kuumaa vettä.

ASENNUS KUUMISSA JA KOSTEISSA OLOSUHTEISSA

Korkeassa kosteuspitoisuudessa ja korkeissa lämpötiloissa Armaflex-liiman liuotin höyrystyy nopeammin. Tällöin liiman pintaan saattaa muodostua kosteutta kalvona. Tämän vuoksi liimasauman luotettavuutta ei voi taata, koska liitettävät pinnat eivät ehkä saumaudu yhteen.


Näissä olosuhteissa seuraavat kohdat voidaan katsoa vaihtoehtoiksi asennusohjeillemme:

- Sivele Armaflex-liima normaalisti ohueksi kalvoksi molemmille pinnoille.
- Toisin kuin tavallisessa liimauksessa liimattavia pintoja on pidettävä yhteen puristettuina, kun liima on märkää.



Huomaa: Lyhyemmän kuivumisajan vuoksi liimaa voidaan sivellä vain rajoitetulle alueelle kerrallaan. Kosteudesta, lämpötilasta, materiaalin paksuudesta ja käytännön asennusolosuhteista riippuen suosittelemme levittämään liimaa putkelle noin metrin pituudelle.

- Jotta välttyttäisiin mahdolliselta jännitteeltä materiaalissa ja sauman aukeamiselta liuottimen vaikutuksesta, saumat olisi pidettävä paikoillaan Armaflex-liimateipillä välittömästi liimauksen jälkeen. Levitä liimateippiä suorassa kulmassa liimasaumaan noin 20 cm välein.

Puskusaumojen märkäliimaus

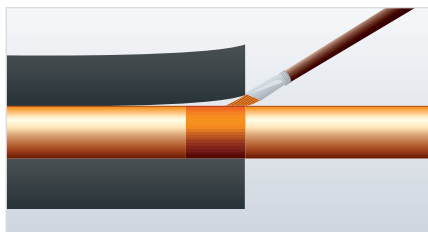

1. Käytä kaikissa kylmissä linjoissa Armaflex-liimaa Armaflex-levyjen/putkien päiden putken pintaan liimaamiseen.
2. Levitettävän liiman leveyden on oltava vähintään yhtä suuri kuin eristepaksuus.

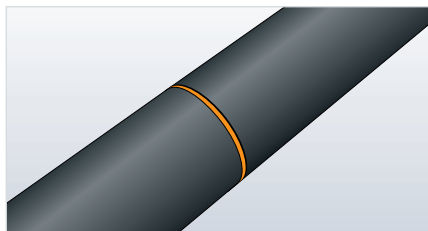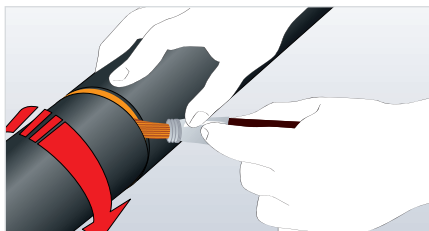


3. Vedä sauma sormin auki putken/levyn lopullista märkäliimausta varten ja levitä ohut, tasainen liimakalvo kahteen puskureunaan pienellä siveltimellä.
4. Viimeistele painamalla liimasaumaa lujasti ja tasaisesti sormilla ja peukaloilla.

Huomaa: Suosittelemme käyttämään tätä menetelmää myös kaikille muille ulkona sijaitseville kuumaputkille.

Armaflex ulkoasennuksissa

Aina kun Armaflex asennetaan (poikkeuksena HT/Armaflex), eriste tulee joko maalata, pinnoittaa tai päällystää kolmen päivän kuluessa (ensimmäinen pinnoite).

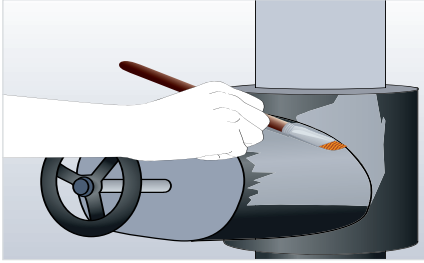


Armafinish 99 on vesiohenteinen suojamaali. UV-suojan saavuttamiseksi on levitettävä kaksi täydellistä maalauskerrosta.

Ensimmäinen kerros voidaan levittää heti, kun eriste on asennettu. Seuraava kerros levitetään 7 päivän aikana.

Normaali kulutus

| | l / m ² | m ² / l | märkä kalvo / mm | kuiva kalvo / mm |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. kerros | 0,275 | 3,6 | 0,275 | 0,13 |
| 2. kerros | 0,275 | 3,6 | 0,275 | 0,13 |
| Yhteensä | 0,550 | 1,8 | 0,550 | 0,26 |

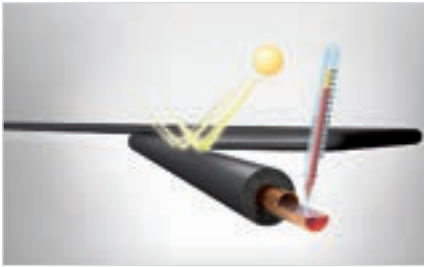


UV-säteilyn kestävä **HT/Armaflex** voidaan asentaa ulkotilaan ilman UV-lisäsuojausta.

Jos mekaanista lisäsuojausta tai suojaa vaikeita sääoloja vastaan tarvitaan, **Arma-Chek-päällystysjärjestelmät** tarjoavat ei-metallisen päällysteratkaisun (HT/Armaflex ainoastaan Arma-Chek R:n kanssa AF/Armaflex, NH/Armaflex Arma-Chek D:n kanssa, Arma-Chek Silver tai Arma-Chek R). Armaflex Ultima on yleensä suojattava metallipinnoitteella (esimerkiksi Okabell). Asennusohjeet löytyvät Arma-Chek-asennusohjeista.



Neuvoja kylmä- ja ilmastointilaitteiden asennukseen

- Putkien ja säiliöiden pinnat on suojattava riittävästi ruostetta vastaan ennen Armaflex-asennusta. Yleisesti epoksi- tai polyuretaanihartsipohjaiset korroosiosuojusratkaisut soveltuvat käytettäviksi Armaflex-liimojen kanssa. Katso kohdasta "putket ja korroosiosuojaus" lisää yksityiskohtia soveltuvuudesta.
- Tavanomaisissa eristysratkaisuissa jo vähäinen höyrysulun vaurio saattaa päästää kosteuden leviämään eristemateriaalin läpi ja sen alle. Armaflexia käytettäessä tämä voidaan helposti estää liittämällä jokainen Armaflex-letkun pää putkeen kiinni Armaflex-liimalla, ja varmistamalla, että saumat ovat varmoja kriittisissä kohdissa, kuten laipoissa, T-haaroissa, kulmissa, tukieristeissä jne.
- Liimaamalla Armaflex näin putkeen kiinni säännöllisesti voidaan eristysjärjestelmä osastoida. Tällöin vahinko rajoittuu tiettyyn osaan ja se on helppo havaita.
- Kaikki laitteistoon liitetyt osat tulee eristää yhtä suurella eristepaksuudella, jos mahdollista.
- Älä eristä koskaan kylmävesijohtoja tai kylmälaitteita, jos eristettävät kohdat ovat liian lähellä toisiaan. Eristettyjen osien väliin tulee jättää riittävä tila vapaan konvektion varmistamiseksi, koska vapaan konvektion aiheuttama ilman liike tuottaa lisäsuojan kondensaatiota vastaan kylmissä putkissa.

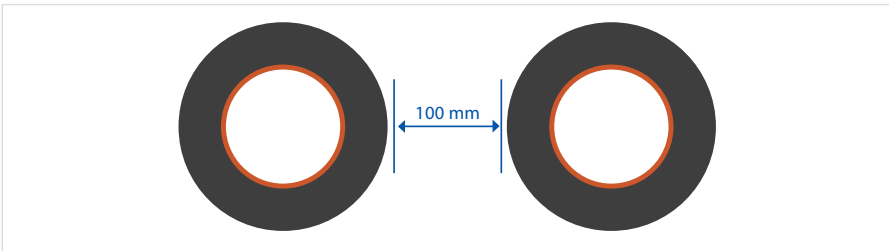



Ruostumattomien teräsputkien eristys

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, kun käytät Armaflexiä ruostumattoman teräksen eristämiseen.



Putket ja putkenosat

Putkien eristys käyttämällä Armaflex-letkuja



ARMAFLEX-LETKUJEN HALKAISU

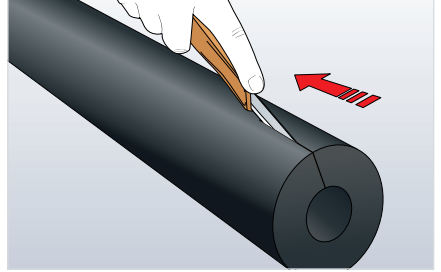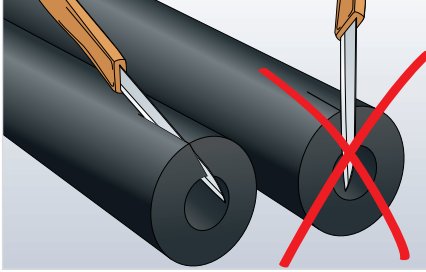

Käytä terävää veistä. Pidä veitsi pienessä kulmassa leikattavaan letkuun nähden

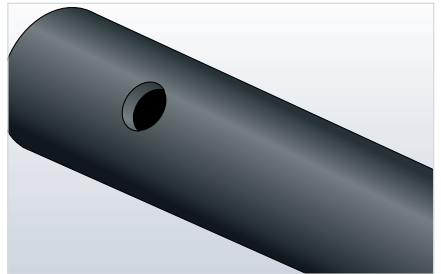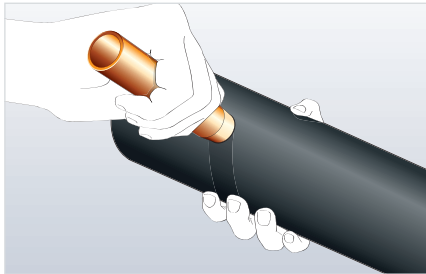

Käytä reikien tekemiseen teroitettuja putken pätkiä.

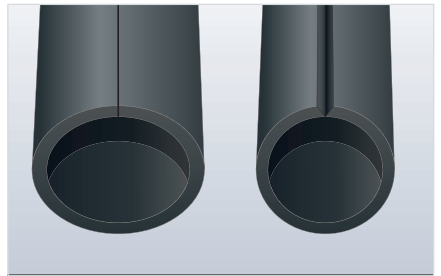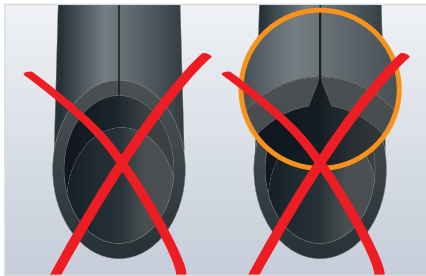

Halkaise aina putkien laakeilta pinnoilta.

UUDEN PUTKISTON ERISTYS SLEEVE ON -TEKNIIKALLA


Periaatteessa letkut voidaan helposti vetää kulmien päälle.

Jyrkissä kulmissa kuitenkin (kuten niissä, joita todennäköisesti tavataan pienissä poraputkissa) on vaara, että eriste tekee kulmaan vekin, vähentäen eristepaksuutta.

Jäähdytys- ja ilmastointieristyksissä ei laskettua eristepaksuutta enää saavuteta ja eristeen pinnalle voi tiivistyä kosteutta. Kun asennat letkut itseliimautuvalla tiivisteellä, liimapäällyste saattaa puristua taitteissa, mikä saattaa aiheuttaa saumojen aukeamisen.


Ota seuraavat seikat huomioon näissä tapauksissa:

Jos eristys tekee vekin ja liimasauma on puristuksissa, kulmat on leikattava sopiviin segmentteihin (katso "Segmenttikulma, jossa 1 keskiosa – 2+1 Armaflex-letkulla" sivulla 23). Näissä tapauksissa suosittelemme vain normaaleja, ei itseliimautuvia, letkuja.


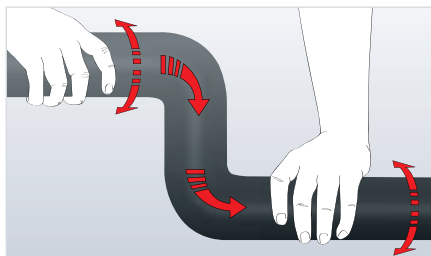


Huomaa: Älä yritä vetää Armaflex-letkua putken päälle, koska tällöin letku voi revetä.



Työnnä aina Armaflex-letku putken päälle kuvan osoittamalla tavalla.

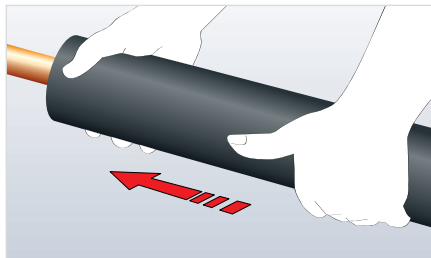

ASENETTUN PUTKISTON ERISTYS SNAP ON -TEKNIIKALLA

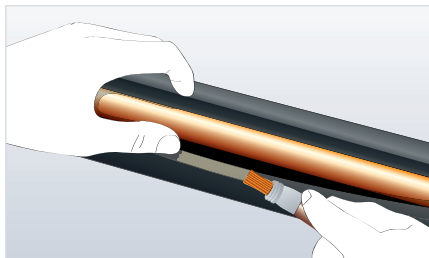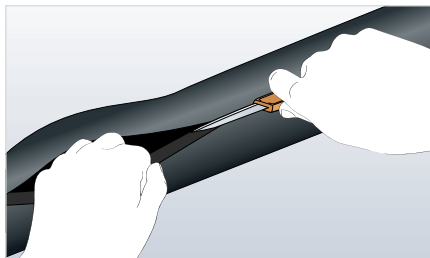


1. Halkaise terävällä veitsellä halkaisemattoman letkun laakea osa koko letkun pituudelta.
2. Aseta halkaistu letku puhtaan putken päälle, levitä Armaflex-liimaa ohuesti ja tasaisesti molemmille halkaisupinnoille käyttämällä lyhyt-harjaksista sivellintä. Sivele liima koko letkun pituudelta.

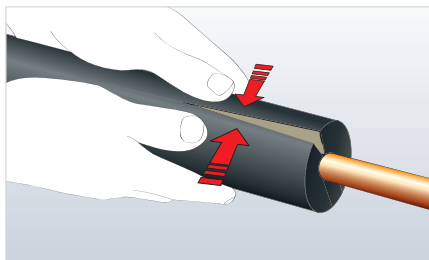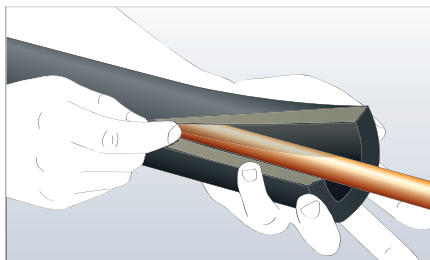


3. Anna liiman kuivua, tee kynsitesti.
4. Vapauta saumat putkesta tarvittaessa, kohdista reunat ja paina sauma kohdalleen lujalla, tasaisella puristuksella.


PUTKIEN ERISTYS ITSELIIMAUTUVILLA ARMAFLEX-LETKUILLA

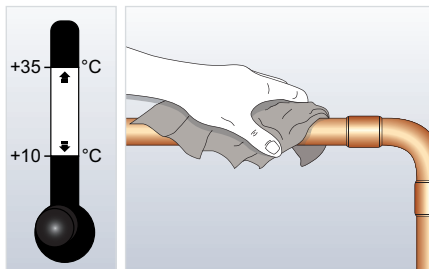


Poista kaikki pöly, lika, öljy ja vesi putkistosta. Käytä tarvittaessa Armaflex Cleaner -puhdistusainetta. Asenna Armaflex, kun ympäristön lämpötila on +10 - +35 °C.

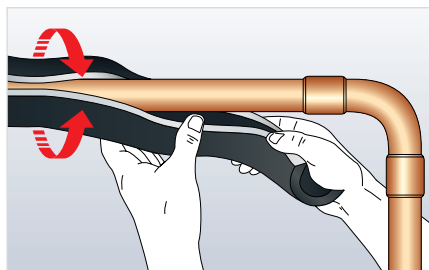


Avaa esihalkaistu Armaflex ja aseta se putken päälle (liiman suojapaperi suojaa yhä itseliimautuvaa kaistaletta)

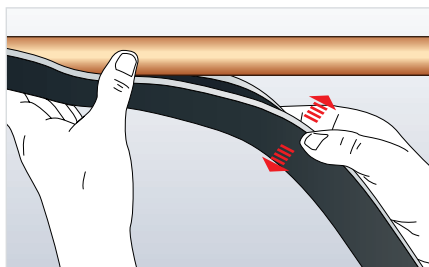


Asenna sopiva Armaflex niin, että pääset helposti käsiksi halkaistuun saumaan.

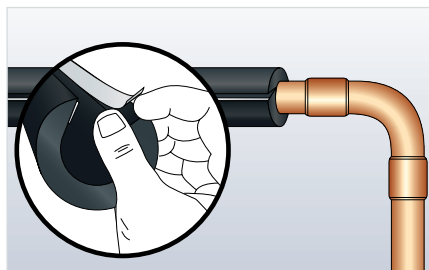


Aseta valkoisen suojapaperin päälle itseliimautuvaan liuskaan.

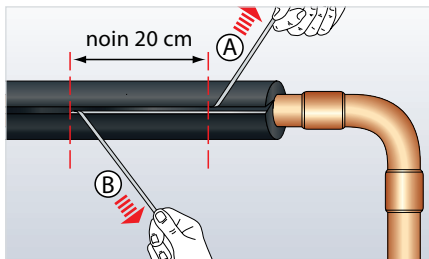


Poista valkoinen suojapaperi molemmilta puolilta vetämällä se irti eristeestä. **Huomaa:** poista suojapaperi molemmilta puolilta!

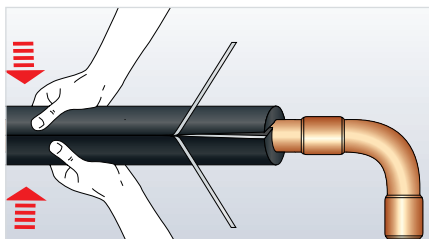

Sulje halkaistu sauma ja paina pinnat lujasti yhteen pysyvän tiivisteen varmistamiseksi.

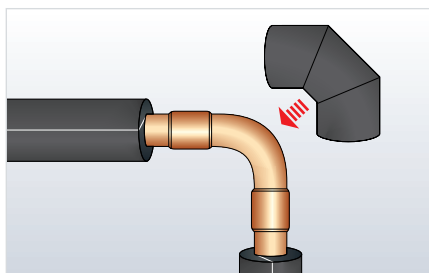


Eristä kaikki muut suorat putken osat toimimalla aikaisemmin kuvatulla tavalla. Eristä lopuksi kaikki kulmat, t-kappaleet jne. (katso "Segmenttikulma, jossa 1 keskiosa – 2+1 Armaflex-letkulla" sivulla 23)

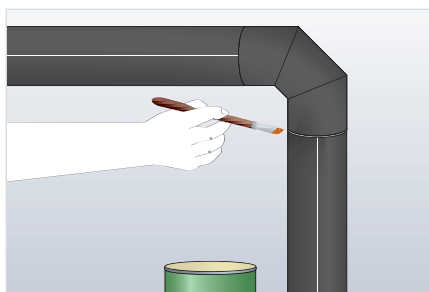


Tiivistä kaikki liitokset Armaflex-liimalla. Älä venytä, kun tiivistät liitoksia. Käytä märkäliimamenetelmää, kun liimaat liitoksia puristuksessa, ilman aukkoja.

Tärkeää: Itseliimautuvia NH/Armaflex-letkuja koskevat samat säännöt kuin itseliimautuvia Armaflex Ultima -letkuja (katso seuraavat sivut).


PUTKIEK ERISTYS ITSELIIMAUTUVILLA ARMAFLEX ULTIMA -LETKUILLA

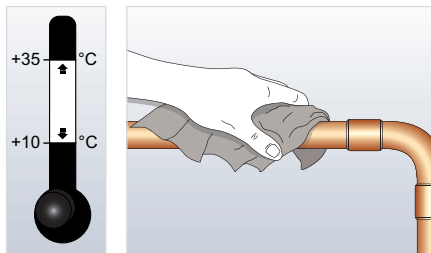


Poista kaikki pöly, lika, öljy ja vesi putkistosta käyttämällä tarvittaessa Armaflex-puhdistusainetta. Asenna Armaflex, kun ympäristön lämpötila on +10 - +35 °C.

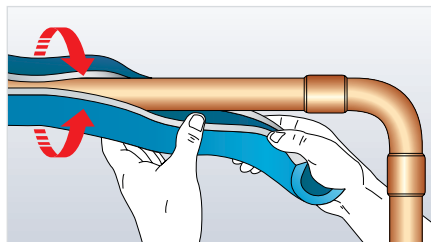


Avaa esihalkaistu Armaflex ja aseta se putken päälle (liiman suojapaperi suojaa yhä itseliimautuvaa kaistaletta)

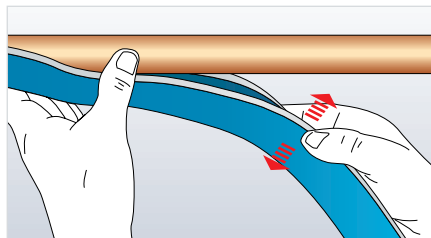


Säädä asennettu Armaflex niin, että pääset helposti käsiksi halkaistuun saumaan.

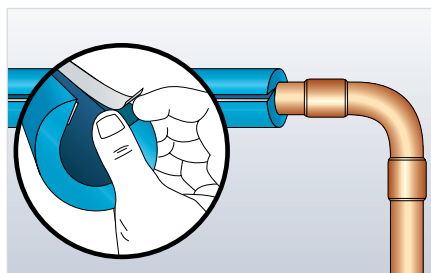


Aseta valkoisen suojapaperin pää itseliimautuvaan liuskaan.

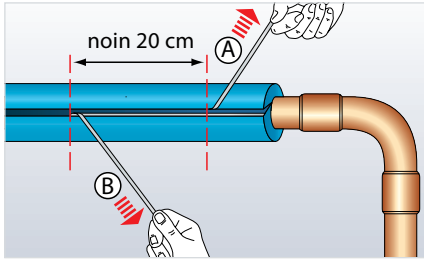


Poista valkoinen suojapaperi molemmilta puolilta vetämällä se irti eristeestä. **Huomaa:** poista suojapaperi molemmilta puolilta!

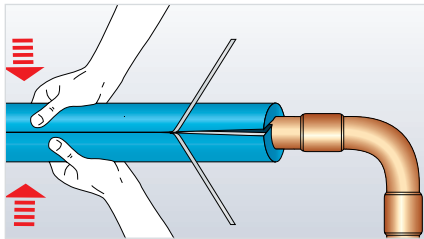


Sulje halkaistu sauma ja paina pinnat lujasti yhteen pysyvän tiivisteen varmistamiseksi.

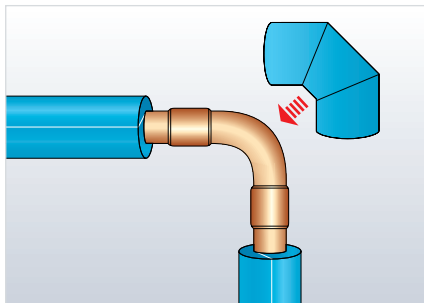

Eristä kaikki muut suorat putken osat noudattamalla aikaisemmin kuvattua tapaa. Eristä lopuksi kaikki kulmat, t-kappaleet jne. (katso "Segmenttikulma, jossa 1 keskiosa – 2+1 Armaflex-letkulla" sivulla 23)

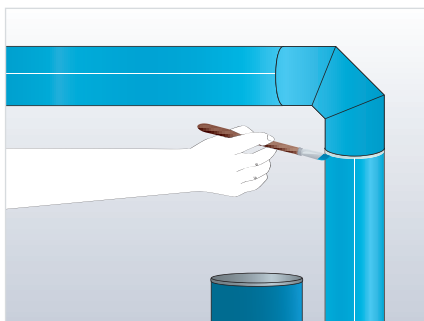

Tiivistä kaikki liitokset Armaflex Ultimalla. Älä venytä, kun tiivistät liitoksia. Käytä märkäliimamenetelmää, kun liimaat liitoksia puristuksessa, ilman aukkoja.

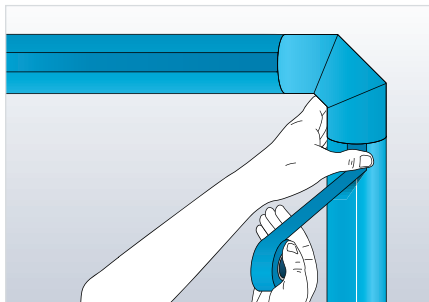

Varmista itseliimautuvien Armaflex Ultima -letkujen pitkittäiset liitokset kiinnittämällä ne myös itseliimautuvalla Armaflex Ultima -teipillä. Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva eikä sillä ole epäpuhtauksia. Puhdista pinta tarvittaessa Armaflex-puhdistusaineella.

MONIKERROKSIINEN PUTKISTON ERISTYS

Kerroksittain asennettu putkisto: poikkileikkaus



Monikerroksinen letkujen eristys

Toisen ylisuuren letkun sisähalkaisija on valittava ensimmäisen kerroksen suurimman ulkohalkaisijan mukaan.

Kerroksittain asennettu putkisto: pituussuuntainen leikkaus



Keltaiset viivat näyttävät liimatut saumat

Monikerroksinen eristys letkujen ja levyjen yhdistelmänä

Jos ensimmäisen eristekerroksen ulkohalkaisija on tarpeeksi suuri (katso "Putkien eristys Armaflex-levyllä" sivulla 31), suosittelemme, että toinen kerros tehdään levyllä, koska näin se voidaan asentaa tarkasti ensimmäisen kerroksen ulkohalkaisijan mukaisesti.


Monikerroksinen putkiston eristys levyillä

Putkien eristys levyillä on yleensä mahdollista 89 mm:n ulkohalkaisijasta alkaen. Valitse kerroksen eristepaksuuden yhdistelmät tarvittaessa kohteen ulkohalkaisijan mukaisesti (katso "Putkien eristys Armaflex-levyllä" sivulla 31).

Huomaa: Toisen kerroksen letkun tai levyn päät on liimattava ensimmäiseen Armaflex-kerrokseen. Jos on olemassa riski eristeen roikkumisesta putken alapuolella, eriste on liimattava kauttaaltaan alimmaiseen kerrokseen. Kun putken halkaisija on yli 600 mm, liiman kattavuuden on oltava täydellinen kummallakin pinnalla.

Eristyksen alla esiintyvän korroosion (CUI) välttämiseksi suosittelemme täydellistä liimauksen kattavuutta.


Monikerroksinen tasopintojen eristys levyillä

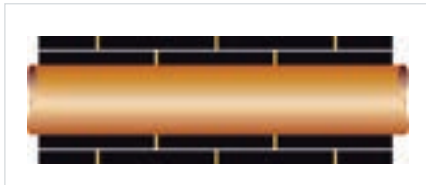

Keltaiset viivat osoittavat liimattuja saumoja

Monikerroksissa eristyksessä ensimmäinen kerros on liimattava kauttaaltaan. Seuraava kerros liimataan edelliseen Armaflex-kerrokseen. Tasopintaisten eristyskohteiden alapuolisen eristeen kukin kerros on liimattava kauttaaltaan. Yleensä toisen kerroksen pusku- ja pituussaumat tulee liimata ensimmäisen kerroksen saumoihin lomittain.

ARMAFLEX-SAPLUUNAN KÄYTTÖ

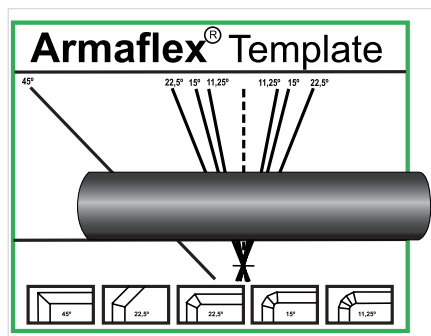


Kulmien ja liitosten valmistus Armaflex-letkuilla vaatii letkujen leikkaamista erilaisiin kulmiin. Tämän työvaiheen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi jokaisessa Armaflex-laatikossa on Armaflex-sapluuna.

1. Aseta Armaflex-sapluunan kopio kuvapuoli päälläpäin pöydälle tai -pukille.


2. Aseta Armaflex-putki sapluunan päälle samansuuntaisesti vaakasuoran peruslinjan kanssa.
3. Valitse haluamasi kulma sapluunasta ja leikkaa tätä viivaa pitkin. Varmista, että letkun kappale ei pääse luistamaan. Aseta leikattu muutokappale yhteen ja asenna.

Voimme pyynnöstä toimittaa kovasta PVC-levystä tehdyn Armaflex-sapluunan lisäkopioita (pyydä lisätietoja omalta Armacell-edustajaltasi).


KULMA 90° ARMAFLEX-LETKULLA

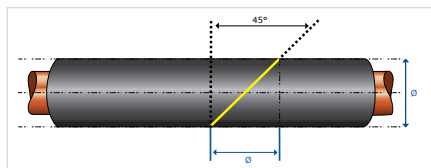

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.





KULMA 45° ARMAFLEX-LETKULLA

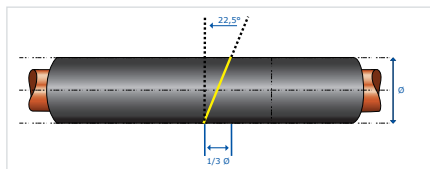

* Ø yksityiskohdat 45° kulman saavuttamiseksi ovat summittaisia arvoja!



Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.

SEGMENTTIKULMA, JOSSA 1 KESKIOSA – 2+1 ARMAFLEX-LETKULLA

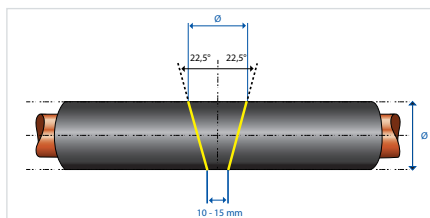

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.

SEGMENTTIKULMA, JOSSA 2 KESKIOSAA – 2+2 ARMAFLEX-LETKULLA

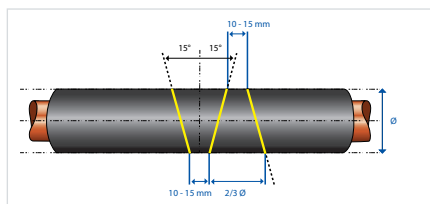


Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.

Videot




SEGMENTTIKULMA, JOSSA 3 KESKIOSAA – 2+3 ARMAFLEX-LETKULLA

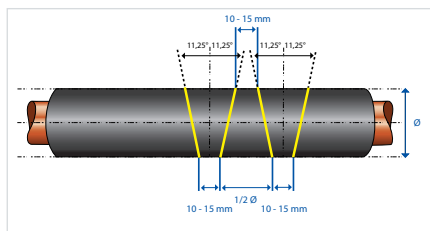


Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.





RISTILIITOS ARMAFLEX-LETKULLA

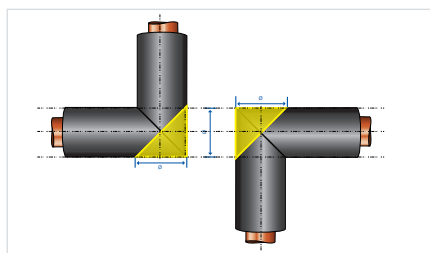

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.



Y-LETKU ARMAFLEX-LETKULLA

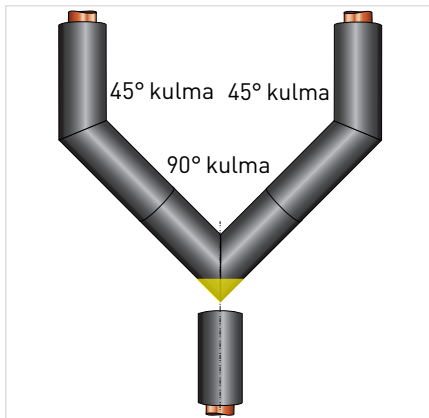



Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.

45°:n kulman (kaksi) ja 90°:n kulman (yksi) lisävalmistus.

Video



LOIVA T-KAPPALE ARMAFLEX-LETKULLA

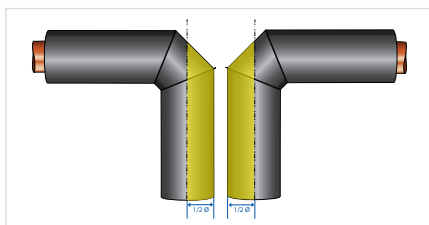

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.


Video



T-LETKU ARMAFLEX-LETKULLA

Menetelmä 1 – "Puhkaistu reikä" -T-kappale

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat.

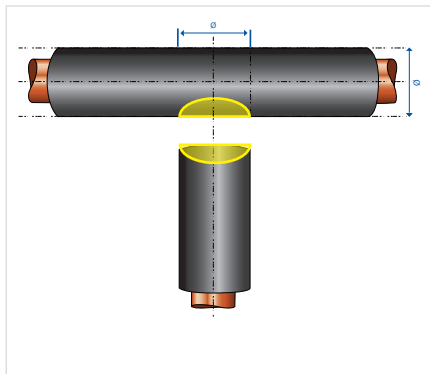

1. Tee letkuun reikä halkaisijaltaan oikealla teroitetulla kupariputkella "T"-kappaleen poikittaisen osan muodostamiseksi.


Huomaa: Leikkaa suuremmat reiät merkitsemällä kohta harpilla ja leikkaa pienellä, terävällä veitsellä.

2. Leikkaa tämä letkun osuus auki (puoliksi reiän läpi) ja vedä se putken päälle.

3. Koverra terävällä veitsellä puo-

liympyrä haaraputkeen. Tee syvennyksestä mieluummin hieman liian syvä kuin liian matala.

4. Kiinnitä haarakappale putkeen ja liitä kaksi puoliskoa T-osuuteen. Liimaa kaikki saumat Armaflex-liimalla.

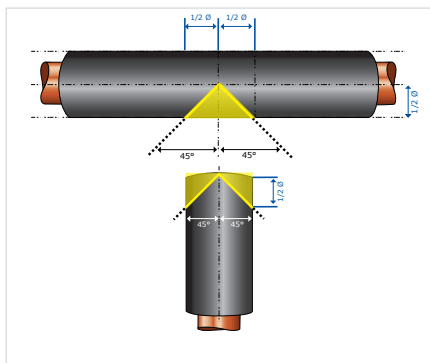

Menetelmä 2 "Jiirisahattu" T-kappale

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat.

1. Leikkaa kaksi 45° :n kulmaa letkuosan päähän haarautuvaa putkea varten kuvassa näytetyllä tavalla käyttämällä jiirilaatikkoa tai Armaflex-sapluunaa.

2. Leikkaa 90° kiila putken osaan, joka peittää ensisijaisen putken.

Tämän olisi vastattava haaraputken ulkohalkaisijaa.


3. Liitä esileikatut osat liimalla "T"-muotoon.

4. Halkaise muotokappale sivuttain terävällä veitsellä, levitä liima saumoihin, asenna, kun se on kosketuskuiva.



Kierreliitoskulmien eristys


MENETELMÄ 1: YLIMITOITETTU 90° KULMA

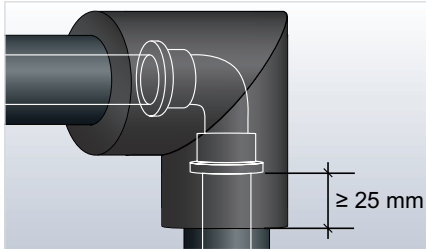

Eristä Armaflex-letkulla putken kulmaan asti ja kiinnitä putkeen liimalla.

1. Kulmakappale tehdään letkusta, jonka sisäläpimitta vastaa saapuvan letkun ulkohalkaisijaa. Molemmilla puolilla on oltava vähintään 25 mm:n vara (lisää päällekkäisyys sopimaan seinän paksuuden eristykseen, jos se ylittää 25 mm). Kulma voidaan tehdä millä tahansa sivulla (katso "Kulma 90° Armaflex-letkulla" sivulla 22) kuvatuista menetelmistä.
2. Halkaise sisäpuolelta, levitä liima saumoille, sovita, kun se on kosketuskuiva. Märkäliima ylitys.



MENETELMÄ 2: SULAVA 90° KULMA

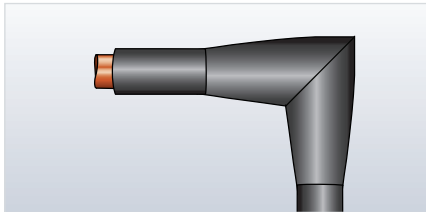



1. Kulmakappale tehdään letku-materiaalista, jonka sisähalkaisija vastaa kierrelitoksen suurinta halkaisijaa. Varaa vähintään 40 mm:n vara kulmakappaleen molempiin päihin.
2. Leikkaa halkaisijaltaan enintään 35 mm oleville putkille kaksi toisiinsa nähden 180° kulmassa olevaa kiilamaista kappaletta kulmakappaleen kumpaankin päähän. Leikkaa sisähalkaisijaltaan isommille letkuille neljä kiilaa, yksi kummallekin 90° ympärysmittan ympäri. Kiilojen tulisi kaventua kulmakappaleen alkua kohti siten, että Armaflexin sisähalkaisija supistuu vastaamaan tuloputken ulkohalkaisijaa. Liimaa supistettujen osien saumat.
3. Leikkaa sisäpuolelta, levitä liima, anna kuivua kosketuskuivaksi ja kiinnitä sitten. Viimeistele märkäliimatut putkusaumat Armaflex-liimalla.

Vino T-kappale (off-set) Armaflex-letkulla

MENETELMÄ 1

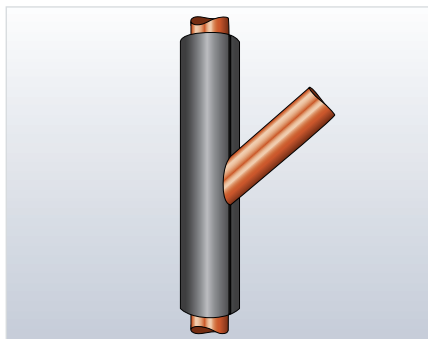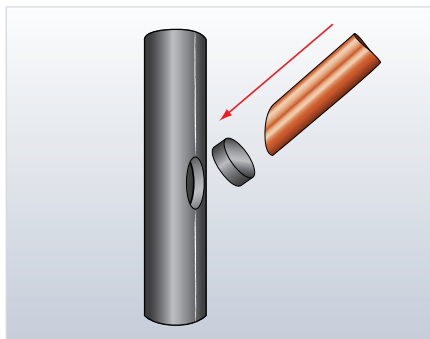

1. Puhkaise reikä pääputken päälle käytettävään letkuun käyttämällä halkaisijaltaan oikeaa teroitettua kupariputkea. Varmista, että kulma vastaa haaraputken kulmaa.

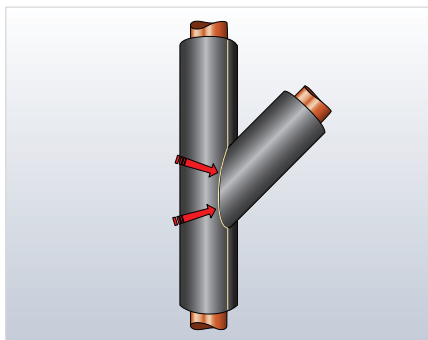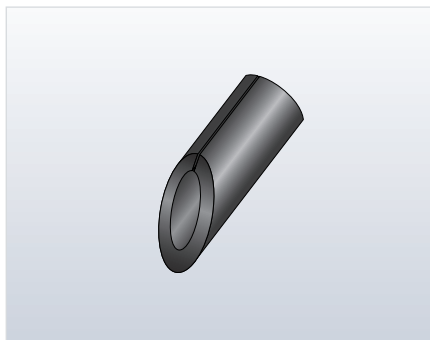


2. Leikkaa haaraputken päälle tulevan letkun pää 45° kulmaan. Koverra terävällä veitsellä puoliympyrä putken haaraosaan samansuuntaisesti leikkauksen kanssa. Tee syvennyksestä mieluummin hieman liian syvä kuin liian matala.
3. Liimaa molemmat osat toisiinsa käyttämällä Armaflex-liimaa.
4. Halkaise muotokappale, levitä liima saumoille, sovita, kun se on kosketuskuiva.



MENETELMÄ 2

Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.

1. Leikkaa 45° edellä kuvatulla tavalla

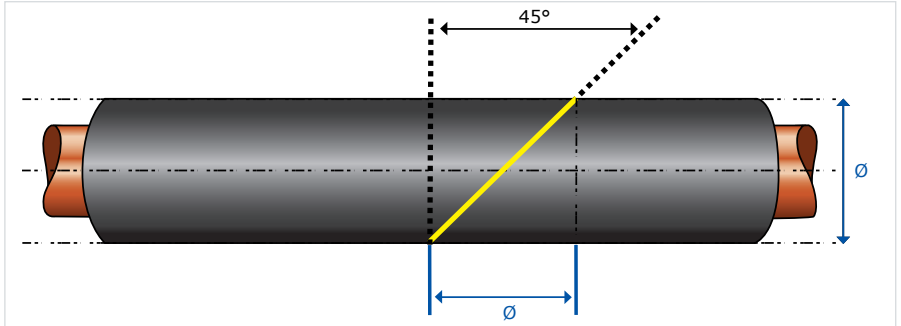


Huomaa: Keltaiset viivat näyttävät leikkauskohdat. Käytä oikeita kulmamittauksia varten Armaflex-sapluunoita, joita on jokaisessa letkulaatikossa.

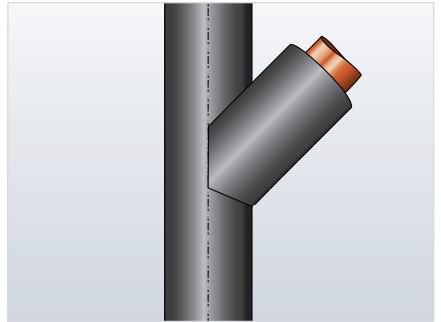
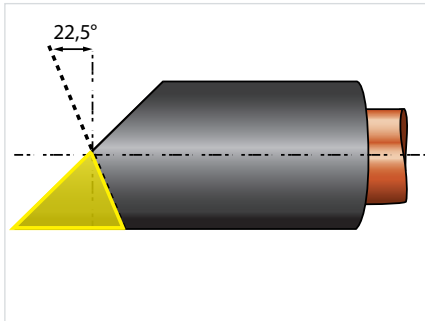


2. Leikkaa letkun kappale 45°:n kulmaan, merkitse 22,5°:n kulma ja leikkaa kuvan mukaisesti.
3. Viistä letkun sisäosa, joka koskettaa suoran putken ympärillä olevaa eristystä.
4. Märkäliimaa kaikki saumat.



Supistus Armaflex-letkulla

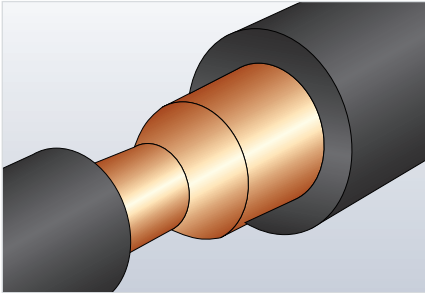


Putken supistus on eristettävä

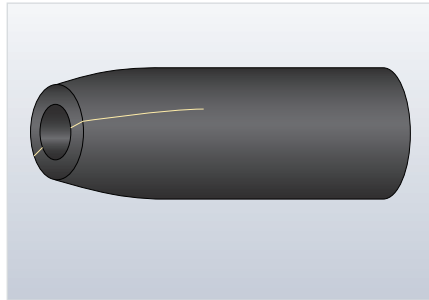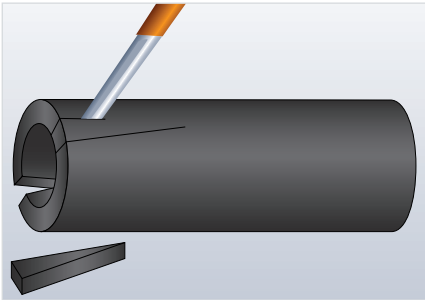

Leikkaa segmentit pois halkaisijaltaan suuremmasta letkusta ja liimaa saumat Armaflex-liimalla.

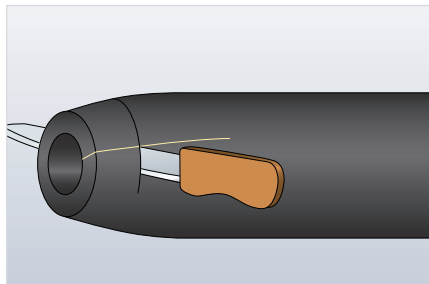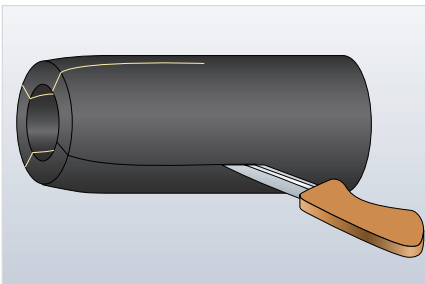

Leikkaa supistus molemmista päistä 5 mm liian pitkäksi. Halkaise supistus laakealta sivulta.

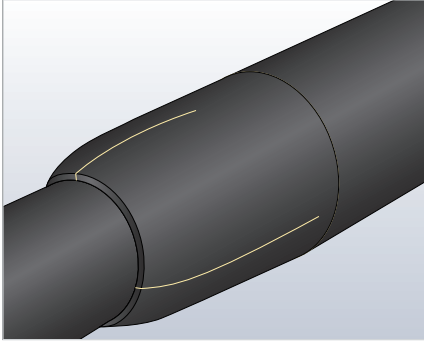

Video



Asenna ja liimaa saumat.

Putkien eristys Armaflex-levyllä

AF/Armaflex-letkuja on saatavilla ulkohalkaisijaltaan enintään 168 mm oleville putkille. Armaflex Ultima-, HT/Armaflex- ja NH/Armaflex-letkuja on saatavana halkaisijaltaan enintään 89 mm oleville putkille. Suuremmat putket ja kanavat sekä säiliöt on eristettävä Armaflex-levyllä, ja koko pinta on liimattava, kun putken ulkohalkaisija on yli 600 mm.

On usein edullisempaa eristää pienemmätkin putket Armaflex-levyllä, vaikka oikean kokoista letkua olisi saatavilla. On huolehdittava, ettei saumoihin kohdistuva, levymateriaalin taivutuksesta johtuva veto muodostu liian suureksi.

Nämä kuormitukset voimistuvat eristyspaksuuden kasvaessa ja putken halkaisijan pienetessä. Katso alla olevaa taulukkoa arvioidaksesi eripaksuisten Armaflex-levyjen asennettavuus (suositukset vaihtelevat HT/Armaflexin ja NH/Armaflexin välillä).

Asennuksen aikana myös ympäristön lämpötila voi vaikuttaa todennäköisesti havaittavaan rasitukseen.

Katso seuraavasta taulukosta Armaflex-levyjen asennusohjeita $\geq 5\text{ °C}$:n ympäröivässä lämpötilassa.

| AF/Armaflex-levy | Putken ulkohalkaisija / mm | | | | |
|------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | ≥ 88,9 | ≥ 114 | ≥ 139 | ≥ 159 | ≥ 408 |
| AF-10-MM | • | • | • | • | • |
| AF-13MM | • | • | • | • | • |
| AF-16MM | • | • | • | • | • |
| AF-19MM | • | • | • | • | • |
| AF-25MM | | • | • | • | • |
| AF-32MM | | | • | • | • |
| AF-50MM | | | | | • |

Huomaa: AF/Armaflex-putket ovat saatavana teknisillä seinämäpaksuuksilla. Ota tämä huomioon, kun valitset AF/Armaflex-levyn paksuuksia.

| HT/Armaflex* NH/Armaflex Armaflex Ultima** | Putken ulkohalkaisija / mm | | | |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|
| | ≥ 88,9 | ≥ 114 | ≥ 139 | ≥ 159 |
| 6 mm | • | • | • | • |
| 10 mm | • | • | • | • |
| 13 mm | • | • | • | • |
| 19 mm | • | • | • | • |
| 25 mm | | | • | • |
| 32 mm | | | | • |


* HT/Armaflex-levyjä ei ole saatavilla 6 mm:n ja 32 mm:n paksuuksissa

** Armaflex Ultima-levyjä ei ole saatavilla 32 mm:n paksuuksissa

Suurten putkien eristys Armaflex-levyllä

1. Määritä putken kehän pituus.


Tärkeää: Mittaa aina käytettävän eristyksen paksuisella Armaflex-liuskalla.

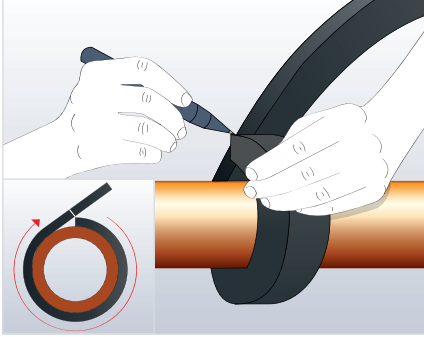

Varoitus: Älä venytä liuskaa.



2. Leikkaa Armaflex-levy haluttuun kokoon – levitä Armaflex-liimaa ohut kerros leikattuihin pintoihin, anna kuivua kosketuskuivaksi.
3. Paina ensin yhteen päistä ja sitten keskeltä. Sulje sauma kokonaan keskeltä alkaen.

Huomaa: Estä sauman uudelleen aukeaminen varmistamalla, että liimaa on levitetty sauman reunoille ja että liimaa on levitetty oikea määrä.

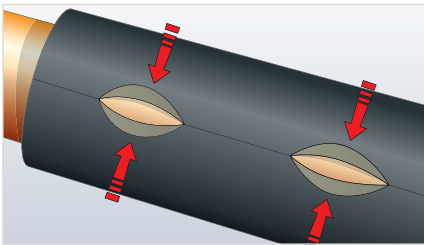

Tarkista liiman avoin aika varmistaksesi, että se on käyttökelpoista.


Kulma kahdesta kappaleesta Armaflex-levyllä

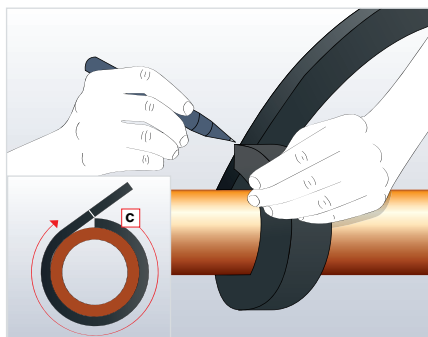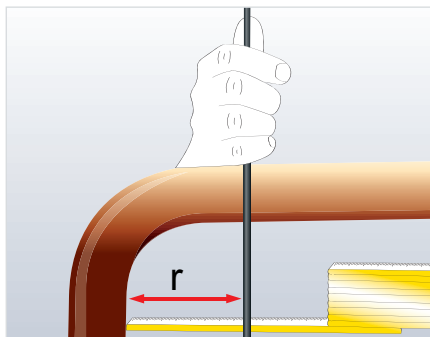

Mittaa kulman sisäsäde "r" laskemalla pystysuora linja, joka leikkaa vaakasuoran linjan kahden hitsisauman ulkopuolelta. Näiden kahden linjojen leikkauspiste antaa säteelle lähtökohdan, r. Tämä on sisäsäde.

Mittaa leikkausvara (eristyspaksuuden mukaisesti) sekä pysty- että vaakasuoraan levyn reunoille ja siirrä ne sitten paperille kuvan esittämällä tavalla.

Määritä putken ympärysmitta käyttämällä asennettavan eristyksen paksuista Armaflex-liuskaa.

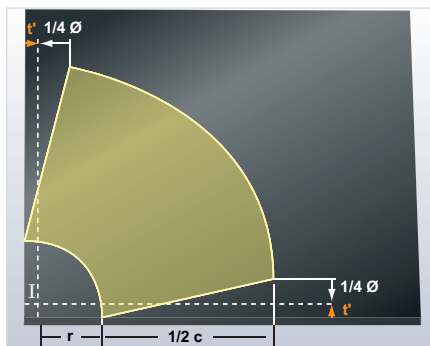

Puolita putken ympärysmitta ja siirrä tämä mitta Armaflex-levylle.



Merkitse kaksi kaarta leikkuuviivojen leikkauspisteestä.

r = kulman sisäsäde

$\frac{1}{2} c$ = puolet putken ympärysmitasta



l = leikkauspiste

t' = eristyspaksuus (mm)

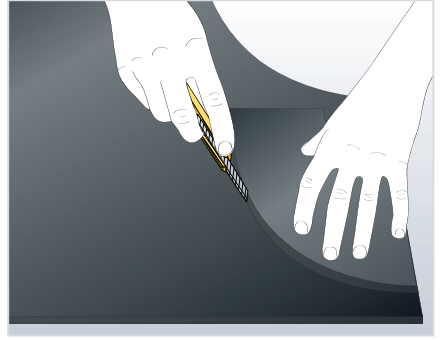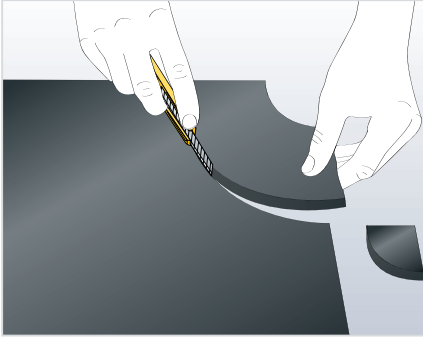



Leikkaa ensimmäinen kulmakappale irti.

Käytä ensimmäistä kulmakappaletta sapluunana, kun leikkaat toista kulmakappaletta.

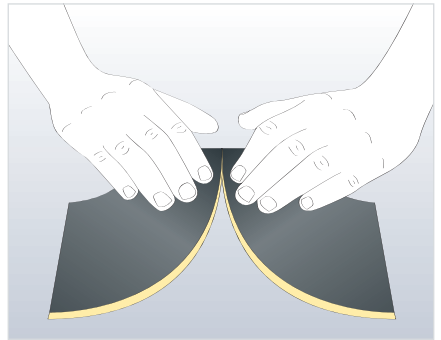
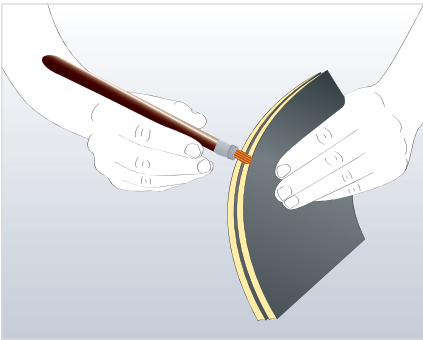


Pane osat yhteen karkeat pinnat vastakkain. Levitä Armaflex-liima ulkoreunoille.

Anna liiman kuivahtaa (kynsitesti) ja sitten paina molemmat kappaleet toisesta päästään yhteen, jolloin syntyy lyhyt sauma.

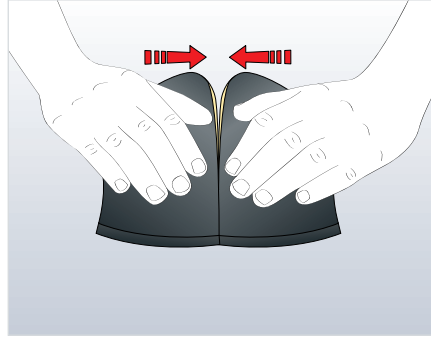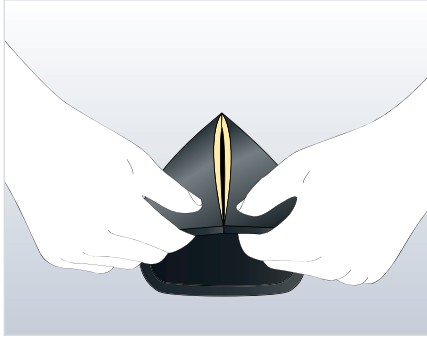

Seuraavaksi paina vastakkaisia päitä lyhyen sauman aikaansaamiseksi. Aloita reunoilta kohti keskustaa. Paina lopuksi liitos tiukasti yhteen.

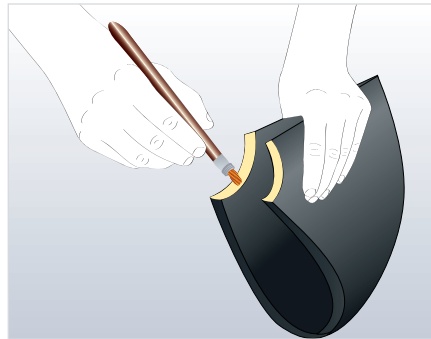
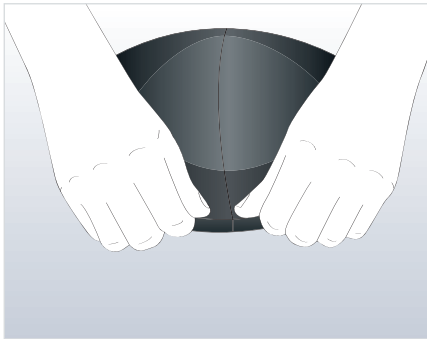


Käännä muotokappale nurin ja paina sauma sisäpuolelta lujasti yhteen niin, että hyvä liimasauma saavutetaan koko eristyspaksuuden osalta.

Levitä Armaflex-liima liitoksen sisäreunoille.




Video

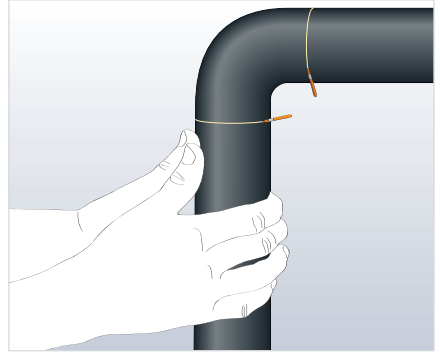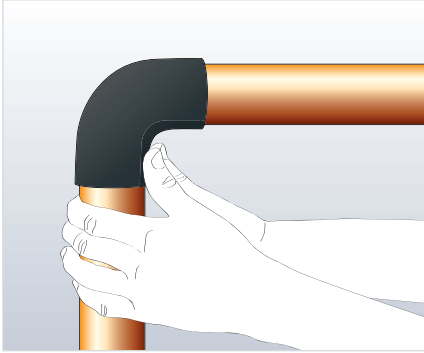

Aseta eriste putken kulman päälle. Anna liiman kuivua ja purista sitten pinnat tiukasti yhteen.

Märkäliimaliitokset liimalla, vähäisessä puristuksessa, viimeistelevät kulman.

Venttiilin eristys Armaflex-levyllä

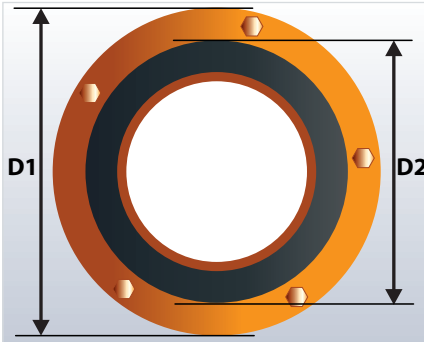


Tukevuuden lisäämiseksi venttiilin pesän voi vahvistaa peittämällä sen esileikatulla metalli- tai muovikappaleella.

Eristä putki laippaan asti.

Mittaa


D1 = laipparenaan syvyys

D2 = eristetyn putken ympäröimä

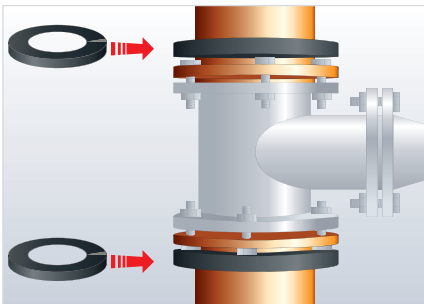

Valmista kaksi päätykiekkoa:

Merkitse D1-sädettä vastaava ympyrä Armaflex-levyyn ja merkitse D2-säteellä leikattu kappale. Leikkaa ensin koko levy, sitten poistettava osa. Leikkaa kiekot toiselta sivulta ja liimaa ne taas yhteen eristettävään putkeen.

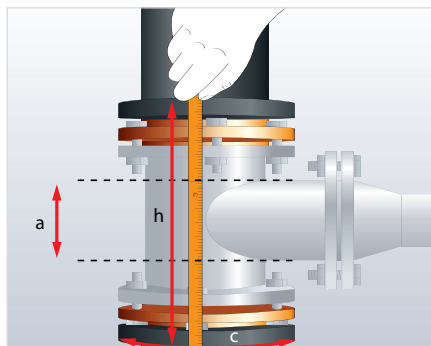

Valmista venttiilin pesä.

Mittaa

h = korkeus kahden renkaan ulkopintojen välillä.

a = karan kaulan halkaisija


c = renkaiden ympärysmitta

Tärkeää: Mittaa aina käytettävän eristyksen paksuisella Armaflex-liuskalla.


Älä venytä liuskaa.

Piirrä korkeus (h), ympärysmitta (c) ja kaulan halkaisija (a) Armaflex-levylle ja merkkää venttiilin kaulan leikkauskohdat.

Huomaa: Leikkauskohdat on tehtävä aina 5 mm pienemmiksi kuin mitattu.

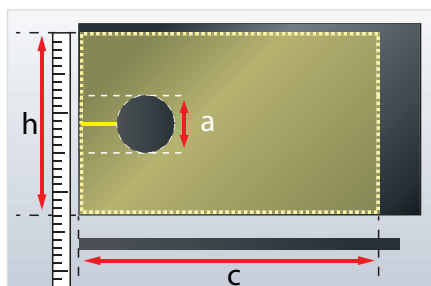

Huomaa: On suositeltavaa merkitä Armaflex-levyn ensimmäiselle neljännekselle leikkauskohdat venttiilin karoille, joilla ei ole liitoslaippoja.


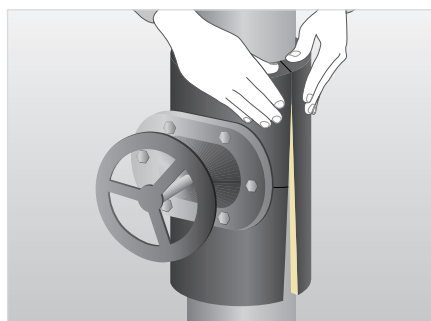


Leikkaa venttiilin vaippa ja sovita venttiiliin. Levitä sitten ohut kerros Armaflex-liimaa venttiilikopan kaikki saumoihin. Anna kuivua (kynsitesti), sovita, paina sitten tiukasti yhteen.



Huomaa: Venttiilin pesä on aina eristettävä putken jälkeen.

Sauman turvallisuuden lisäämiseksi suositellaan venttiilikopan esivalmistusta työpenkillä tarkkojen mittausten pohjalta.


Venttiilin T-kaulan / T-putken / kaulan eristys Armaflex-levyllä

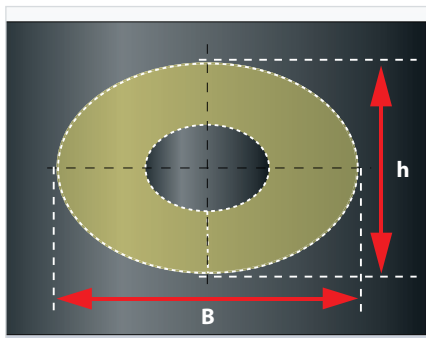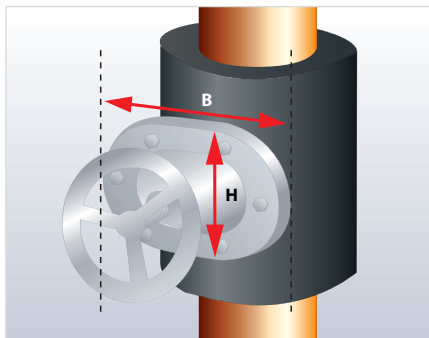



Mittaa karan kotelon laippojen korkeus ja leveys ja piirrä kiekko levyille.

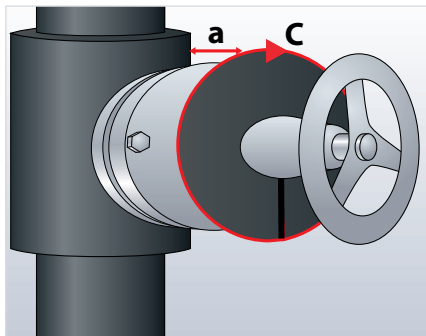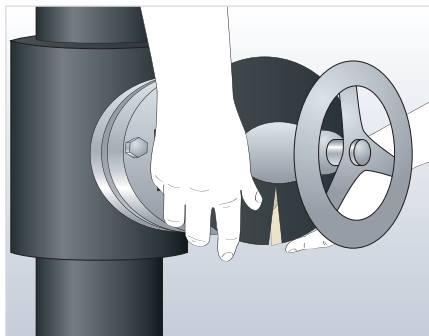



Leikkaa kiekon läpi toiselta sivulta, levitä liima leikkauskohtiin ja anna kuivua. Yhdistä kiekko, kun olet asettanut sen paikoilleen kaulalla. Mittaa tämän kiekon ympärismitta Armaflex-liuskalla ja siirrä mitta levyille.

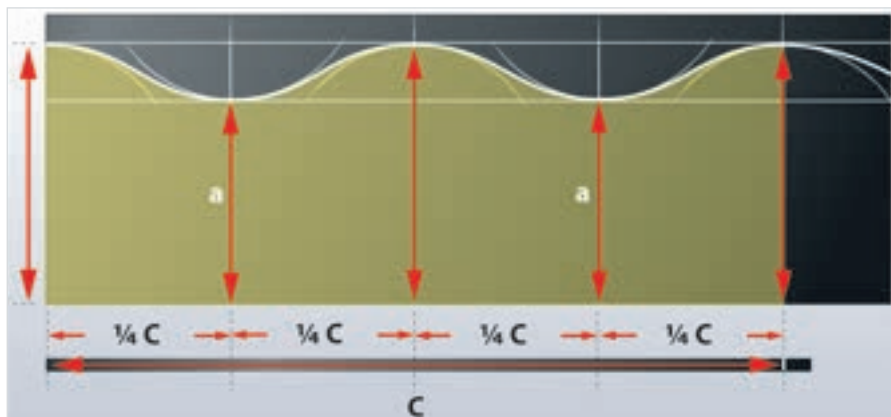



Ympärysmittan jakaminen neljään yhtä suureen osaan on tuottanut viisi linjaa. Aseta harppi eristetyn venttiilin pesän säteelle ja piirrä kaksi ympyrää kunkin etäisyyden a ympärään pisteeseen (toinen ja neljäs linja vasemmalta nähtynä). Määritä kahden ensimmäisen ympyrän leikkauspisteet piirtämällä kolme kaarta käyttämällä samaa sädettä ja aloittamalla linjoilta 1, 3 ja 5.

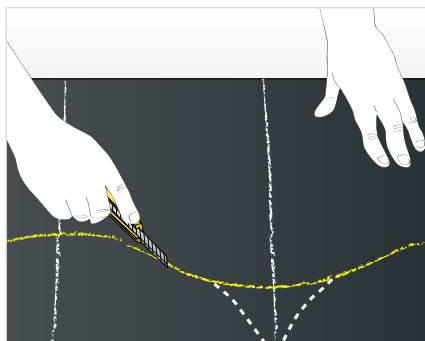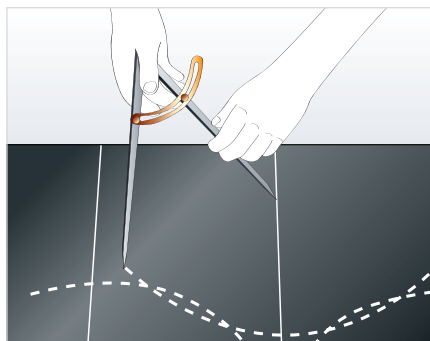

Viiden ympyrän tangentiaalisten pisteiden merkin yläpuolella oleva linja on venttiilin runkoa vasten. Leikkaa suoja pois tätä linjaa pitkin.

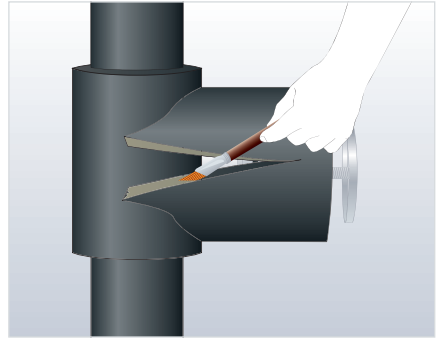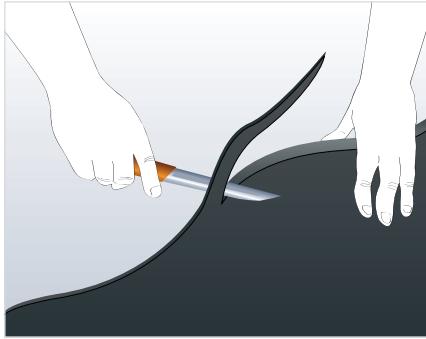

Koverra sisäpinta korkeimmasta kohdasta (jossa levy kohtaa venttiilin pesän). Levitä liima pitkittäissaumaan, anna sen kuivua kosketuskuivaksi, ja tiivistä sitten karan kotelon ympärille.

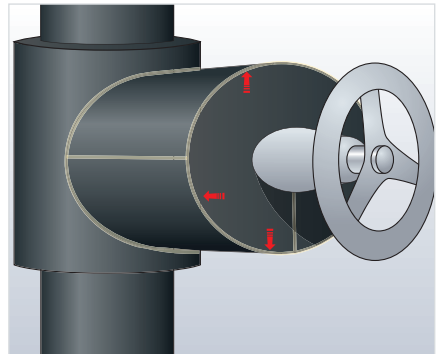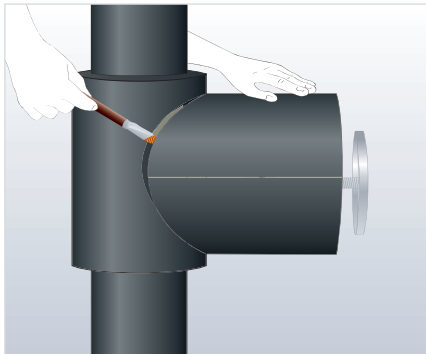


Tärkeää: Varma liitos kaulan läpiviennin kohdalla on olennaista.

Huomaa: Armaflex-teippiä voidaan levittää kaulan ympärille läpivientikohtaan antamaan lisäsuojaa.



Video

Venttiilien eristys D-boxiin Armaflex-levyllä


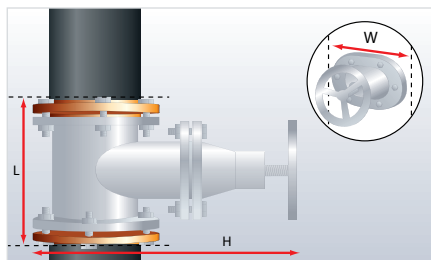


Suorita seuraavat mittaukset:

L = venttiilin pituus +
2 x eristeen paksuus



H = venttiilin korkeus +
2 x eristeen paksuus

W = \varnothing (halkaisija) + 10 mm

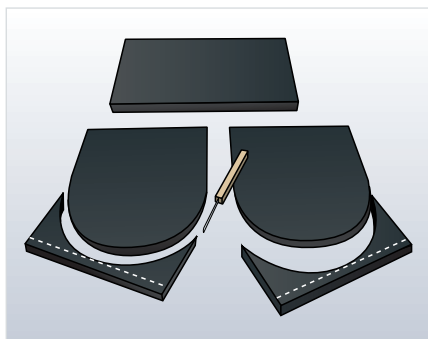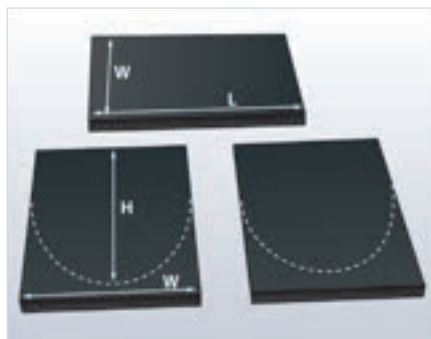




Merkitse ja valmista 2 sivukappaletta ja 1 etukappale käyttämällä edellä saatuja mittoja.

Leikkaa siististi pienellä, terävällä veitsellä.

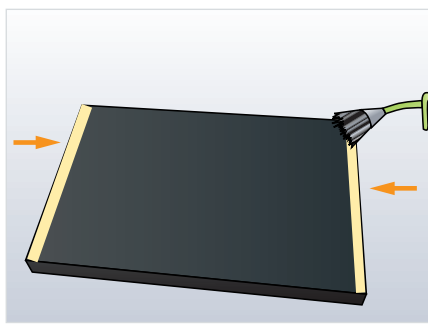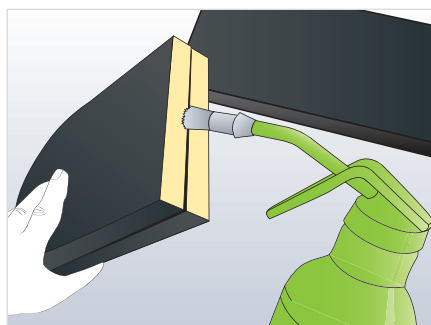

Levitä Armaflex-liima kuvan osoittamalla tavalla.

Huomaa: Liimasauman on oltava yhtä leveä kuin käytettävän Armaflexin paksuus.

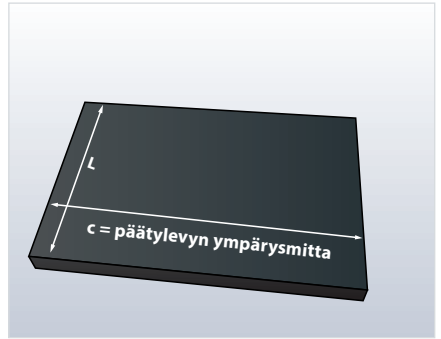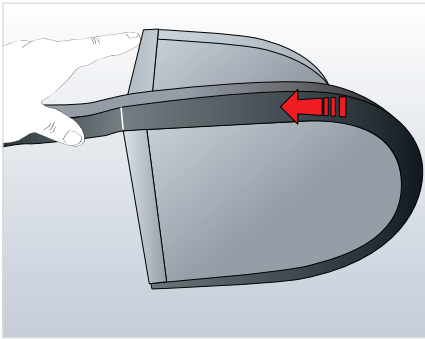
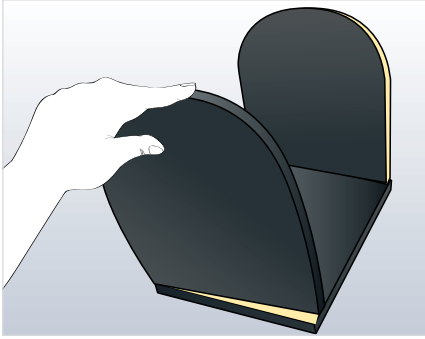


Liimaa sivukappaleiden etuosat etukappaleen reunaan.

Kiinnitä sivukappaleet etuosaan. Varmista, että reunat ovat suorassa.



Käytä Armaflex-liuskaa (eristyspaksuus) määrittämään yhden sivukappaleen ympärysmitta (etukappale mukaan lukien).

Merkitse mitta L ja ympärysmitta ja leikkaa pesän vaippa kokoonsa. Levitä Armaflex-liima pesän vaipan päähän ja reunoihin kuvan mukaisella tavalla.

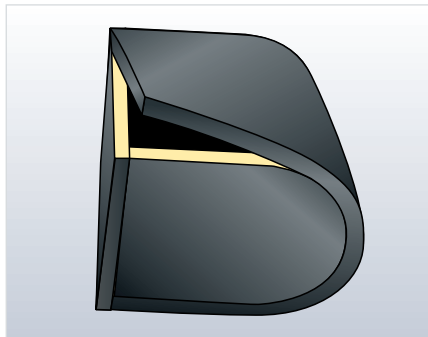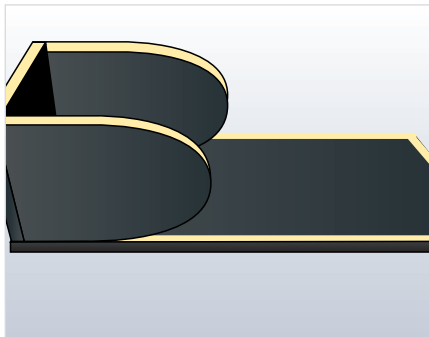

Kierrä varovasti pesän vaipan sivukappaleita, kunnes päällyskappale muisuttua koteloa.

Kiinnitä nelikulmainen 90° reuna, kuten kuvassa. Varmista, että reuna on siististi kohdallaan. Jatka kiinnittämällä kaikki reunat tällä tavalla.

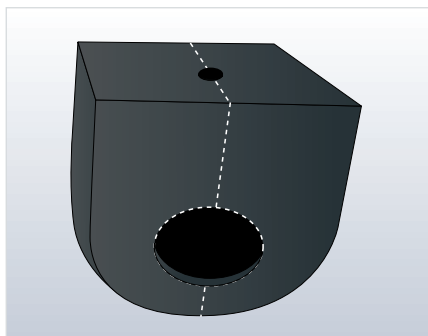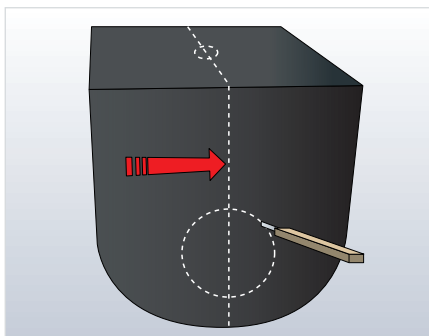

Leikkaa reiät eristetyille putkiliitoksille kumpaankin sivukappaleeseen ja lopuksi reikä venttiilin karan liitännälle etukappaleeseen.

Leikkaa kotelo kahtia ja asenna venttiilin ympäri.

Levitä lopuksi Armaflex-liima saumoihin, anna sen kuivua kosketuskuivaksi ja paina saumat kiinni.



Höyrytiivistä liitännät (liitokset) lineaarisesti eristettyihin putkiin käyttämällä Armaflex-liimaa.

Tärkeää: Varma liitos kaulan läpiviennin kohdalla on olennaista.

Huomaa: Armaflex-teippiä voidaan levittää kaulan ympärille läpivientikohtaan antamaan lisäsuojaa.

Viistokulmat ja putkiston kulmaliitokset


Seuraavat kuvat näyttävät erilaisia työvaiheita eristettäessä putken viistekulmaa tai vinoliitosta. Työvaihe, jossa eristetään putken suora kulma, on käytännössä samanlainen.

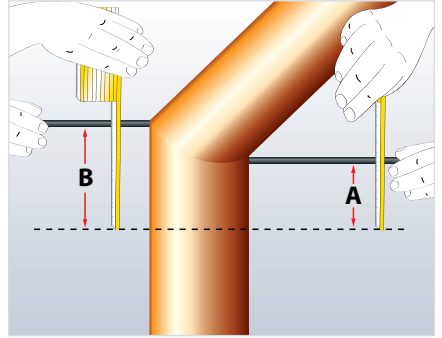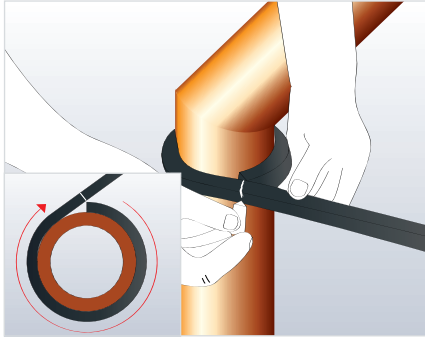

Mittaa putken ympärysmitta (C)



Tärkeää: Mittaa aina käytettävän eristyksen paksuisella Armaflex-liuskalla. Älä venytä liuskaa.

Mittaa jiiriliitoksen ulkokorkeus (B) ja sisäkorkeus (A).


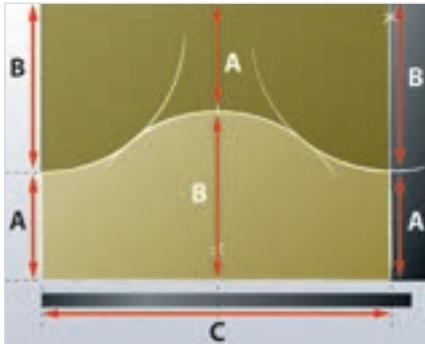


Siirrä ympärysmitta Armaflex-levylle ja merkitse keskilinja.


Siirrä ulko- ja sisäkorkeudet Armaflex-levylle.

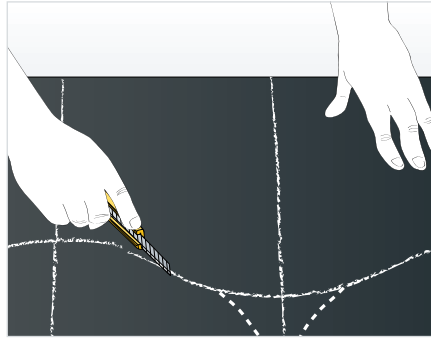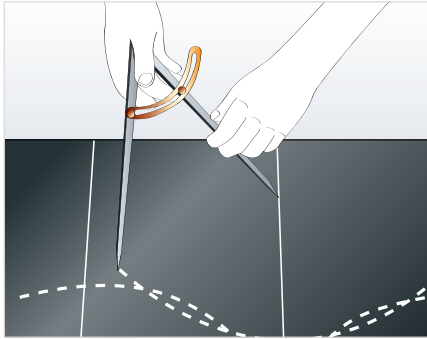

Piirrä putken ympärysmittan avulla kaari keskilinjalta ja vastakkaisista kulmista. Ympyrät saavat koskettaa toisiaan ainoastaan yhdessä kohdassa (tangentiaalinen kohta). Leikkaa asennussuoja merkintää pitkin. 180°:n offset-kulmassa ylä- ja alaosa muodostavat viisteliitoksen kaksi vastaavaa osaa.

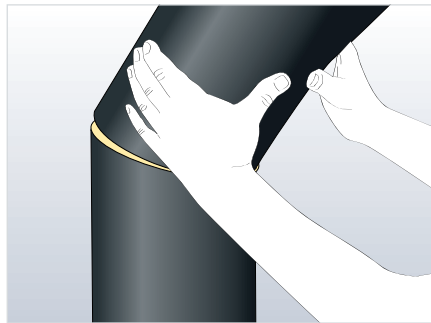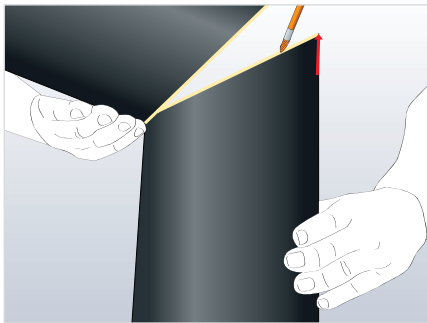

Levitä Armaflex-liima ensin pituussaumaan, sitten poikkisaumaan.

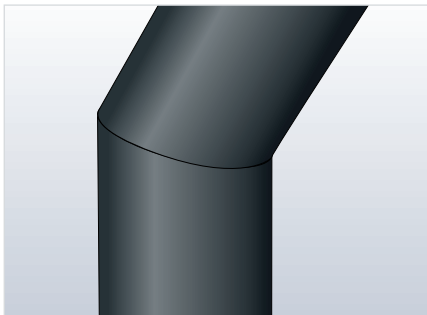






Eristys on nyt valmis.

Video



Mudanerottimet ja vinoistukkaventtiilit

Mudanerottimen ja vinoistukkaventtiilin eristys on yhdenmukainen työvaihe (joitakin mittoja on muutettava) lukuun ottamatta päätylevyä, joka saattaa olla tarpeellinen.

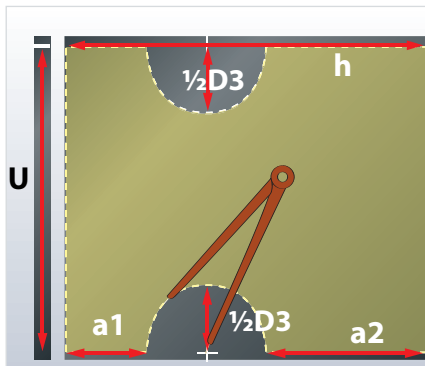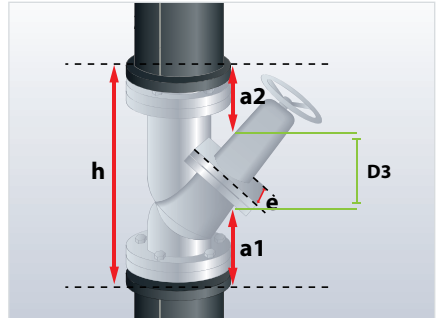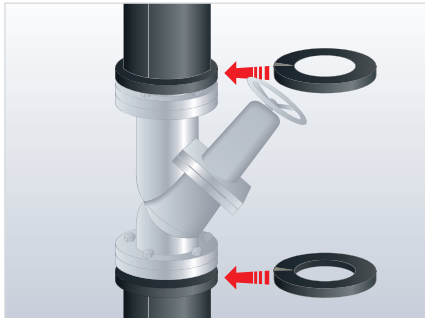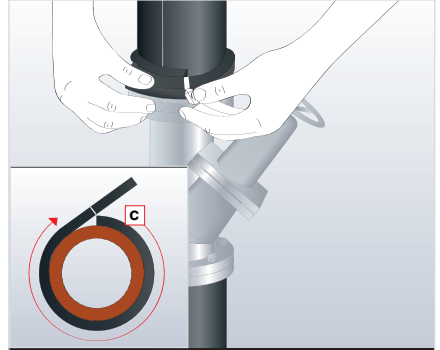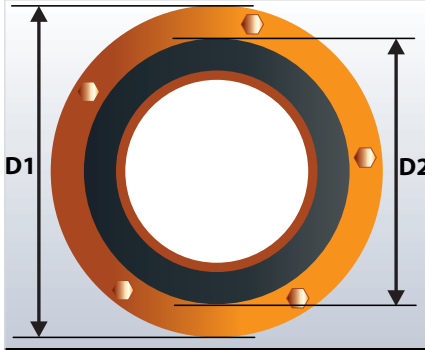

Eristä putki laippaan asti.

Määritä

$D1$ = laipparekaan halkaisija

$D2$ = eristetyt putken halkaisija

h = kahden Armacell-liuskan ulkopintojen välinen etäisyys laipoille tai päätylevyille asennettuna

U = Armacell-nauhan tai päätylevyn ympäröimä

a1 = etäisyys alemmasta laipasta karan kaulaan

a2 = etäisyys karan kaulaan



D3 = karan kaulan halkaisija

e = mudanerottimen halkaisija

Siirrä säteiden D1 ja D2 avulla kaaret Armaflex-levylle, jolloin piirrät kaksi päätylevyä. Leikkaa levyt irti ja leikkaa ne sitten auki toiselta puolelta. Levitä Armaflex-liimaa päätylevyjen päihin ja liimaa ne yhteen laippojen päälle.



Huomaa: Jos laipan halkaisija on sama kuin eristetyn putken, päätylevyjä ei tarvitse tehdä. Käytä tällöin Armaflex-liuskaa putken eristykseen kaksinkertaistamiseen laipan lähellä. Asenna Armaflex-liuska vaahdotettu puoli ylöspäin.

Siirrä seuraavaksi mitat U, hH, a1, a2 ja D3 Armaflex-levylle ja leikkaa venttiilipesä irti.

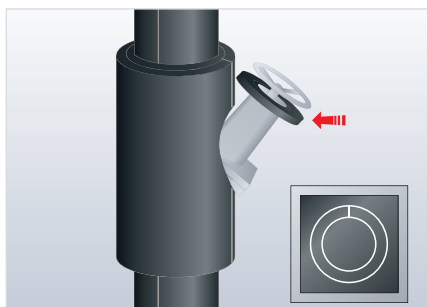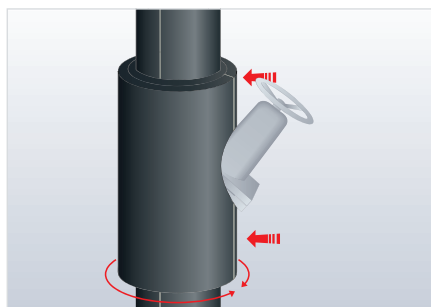

Levitä ohut Armaflex-liimakerros pituussuuntaiselle saumalle, anna kuivua kosketuskuivaksi, aseta suoja venttiilin pesän ympärille ja paina saumat yhteen.

Valmista sitten Armaflex-päätylevy, jonka ulkohalkaisija on vähintään yhtä suuri kuin venttiilin pesän halkaisija ja jonka sisähalkaisija on yhtä suuri kuin venttiilin pesä (venttiilin kara).

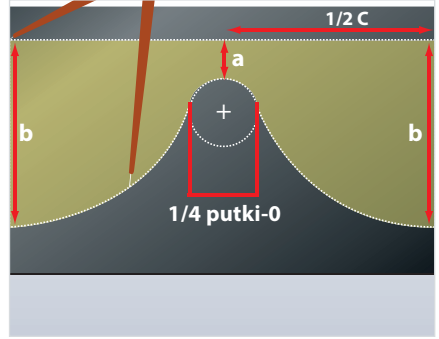
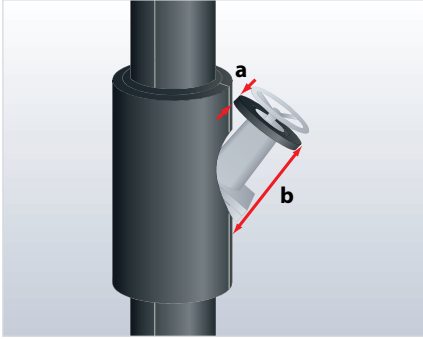


Määritä

a = lyhyin etäisyys Armaflex-päätylevyn ja eristetyn venttiilin pesän välillä
 b = suurin etäisyys Armaflex-päätylevyn ja eristetyn venttiilin pesän välillä
 Määritä päätylevyn ympäröimä Armaflex-liuskan avulla ja leikkaa Armaflex-levy vastaavasti. Piirrä keskilinja.

Merkitse etäisyys b ulommalle rajalinjalle ja etäisyys a keskilinjalle.
 Määritä eristetyn venttiilin halkaisija. Piirrä kaari päätypisteen kautta tämän halkaisijan neljäsosalla.

Aseta sitten harppi siten, että pisteen b ja ympyrän tangentin välille piirretään kaari. (Aseta harpin säteeksi puolet ympärysmittasta.)

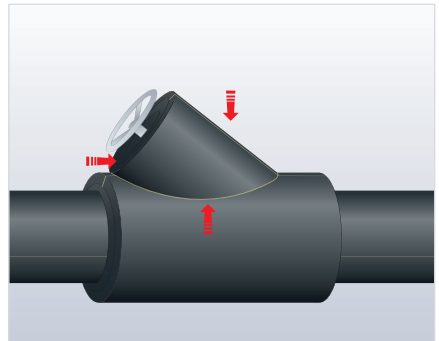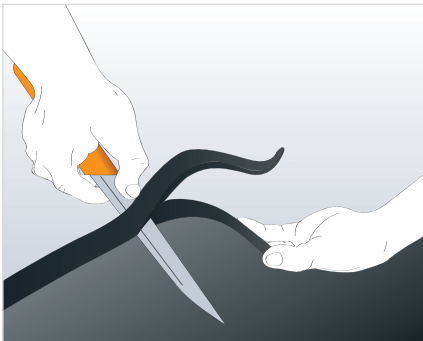


Leikkaa jäljelle jäävä osa levystä. Koverra levy pois sieltä, missä se koskettaa venttiilin pesän ympärillä olevaa eristettä. Levitä ohut Armaflex-liimakkerros pituussuuntaiselle saumalle ja anna kuivua kosketuskuivaksi. Aseta suoja venttiilin karan pyörän ympärille ja liimaa kappaleet tiukasti yhteen.


Laippakotelot

Seuraava osa näyttää asennustekniikat laippojen eristykseen.

Jäähdytysvesilinjoja eristettäessä on suositeltavaa täyttää muttereiden väliset aukot Armaflex-eristeellä.

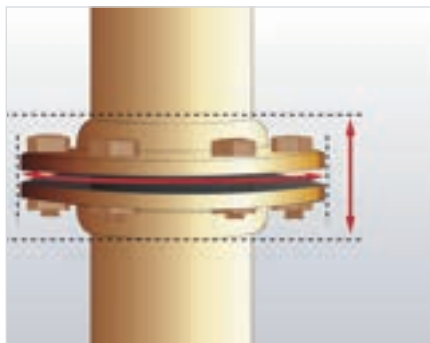


Mittaa laipan etupuoli mittaharpilla. Lisää tähän mittaan 10 mm. Mittaa laipan (sis. pultit) pituus ja lisää 2 x käytettävän levyn eristyspaksuus.

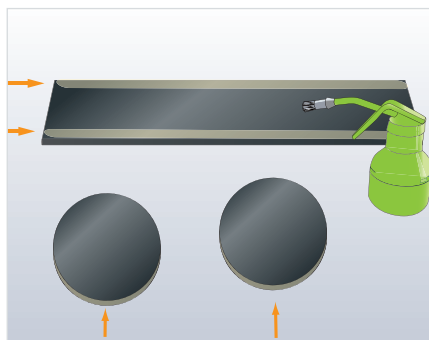


Siirrä nämä mitat Armaflex-levylle. Piirrä mittaharpilla kaksi samankeskistä ympyrää. Tee sama toisella levykappaleella. Leikkaa kaksi Armaflex-rengasta.

Mittaa kiekon ympärysmitta.

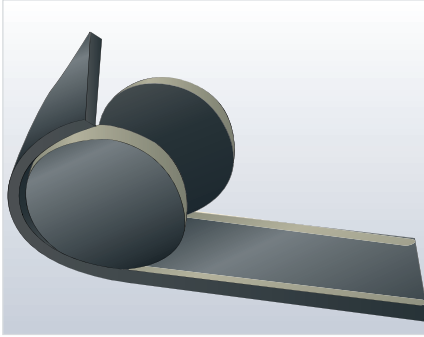

Kierrä runkovaippa päätykiekkojen ympärille, älä venytä asennuksen aikana. Tarkista koko linjaus.

Aseta päätysaumat toisiaan vastakkain.

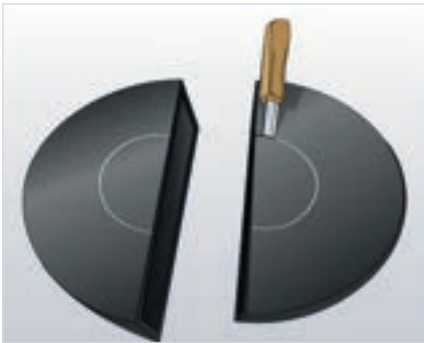


Leikkaa pienellä terävällä veitsellä eristetyin putken kokoiset kappaleet pois.

Liimaa lopuksi laippakotelon molemmat puoliskot laipan ympärille ja märkäliimaa kaikki saumat ja liitokset eristetyin putkenhaaraan.



Video

Samankeskkiset supistukset

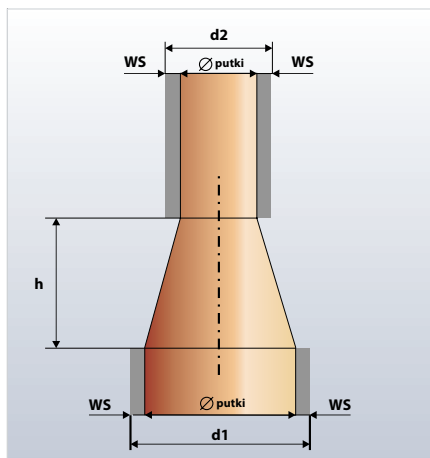


Määritä seuraavat mitat

h = supistuksen korkeus
hitsisaumat mukaan lukien

$d1$ = suuremman putken
ympärysmitta +
 $2 \times$ eristyspaksuus

$d2$ = pienemmän putken
ympärysmitta +
 $2 \times$ eristyspaksuus

Mittaa ympärysmittat käyttämällä Armaflex-levyn liuskaa, jonka paksuus on sama kuin suuremman asennettavan putken ympärille asennettavan eristeen. Älä venytä liuskaa.

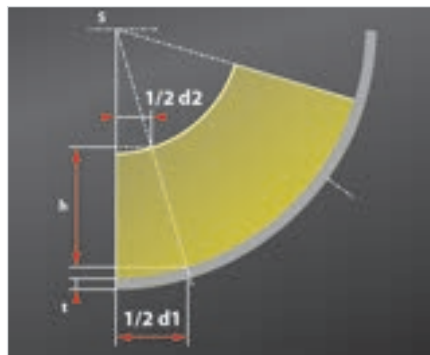



Armaflex-levyn paksuus

| t | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 50 mm |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Siirrä mitat Armaflex-levyn pinnalle kuvassa näytetyllä tavalla. Minimoi materiaali-jäte piirtämällä puolisivupiirros Armaflex-levyn reunaan.

Piirrä S-pisteen ympäri kaksi korkeuden (h) määrittämää kaarta. Merkitse mitattu ympärysmitta suuremmalle kaarelle. Piirrä viiva, joka yhdistää ympärysmittaa varten merkityn pisteen S-pisteeseen.


Leikkaa supistuskappale terävällä veitsellä (keltainen alue näyttää leikkausviivat).

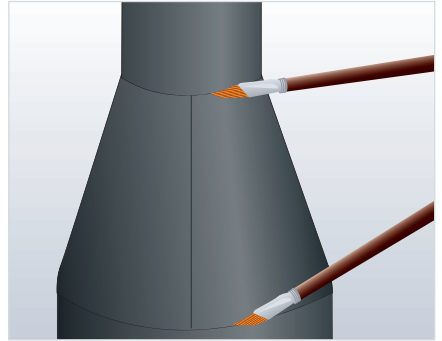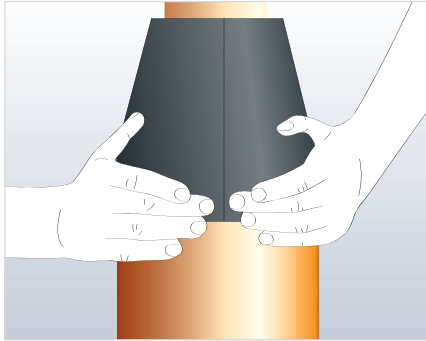

Levitä ohut liimakerros yhdistettäviin saumoihin, anna kuivua kosketuskui-vaksi. Paina sauma tiukasti kiinni ensin toisesta päästä, sitten toisesta ja lopuksi koko sauma.

Jatka eristämistä asentamalla eristeet putkille supistuksen kummallakin puolella ja märkäliimaa saumat.

Epäkeskinen supistus

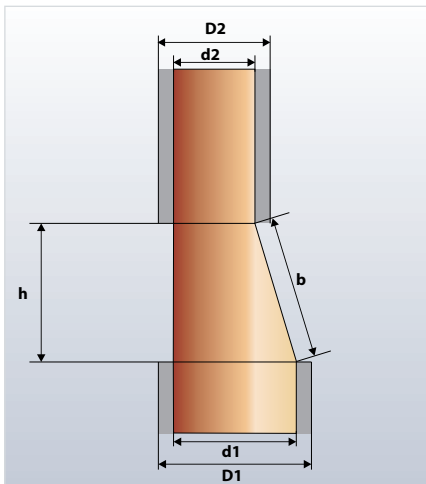

Määritä seuraavat mitat:



h = epäkeskisen supistuksen korkeus hitsisaumat mukaan lukien

d_1 = suuremman putken ympärysmitta + $2 \times$ eristyspaksuus

d_2 = pienemmän putken ympärysmitta + $2 \times$ eristyspaksuus

b = supistuksen oikea pituus

Mittaa ympärysmittat käyttämällä Armaflex-levyn liuskaa, jonka paksuus on sama kuin suuremman asennettavan putken ympärille asennettavan eristeen.

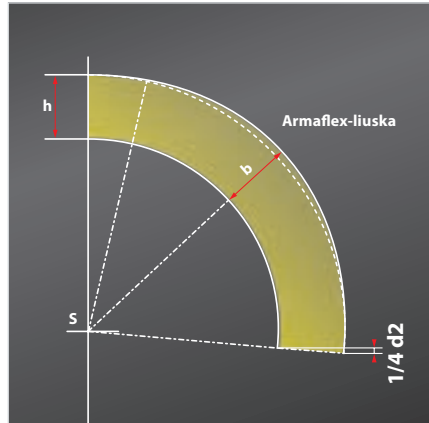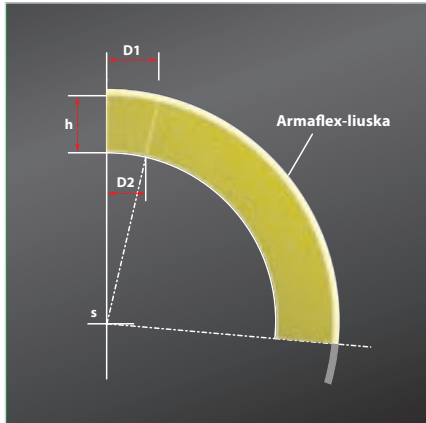


Siirrä mitat Armaflex-levyn pinnalla kuvassa merkityllä tavalla.



Muokkaa mallia tarvittaessa.

Kaksiosainen kulma jatkeella Armaflex-levystä

Joissakin tapauksissa laipat, venttiilit jne. sijoitetaan lähelle kulmia. Tällaisissa tilanteissa alue kannattaa eristää yhtenä työvaiheena:

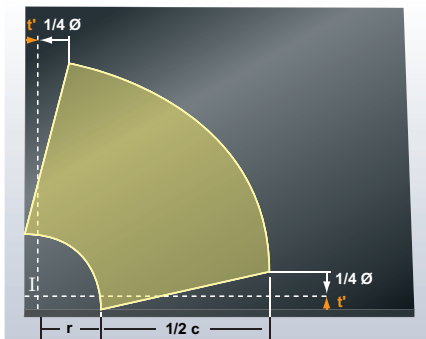


1. Valmista kaksiosainen kulma (katso "Kulma kahdesta kappaleesta Armaflex-levyllä" sivulla 34)

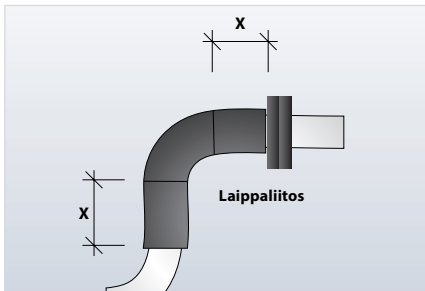
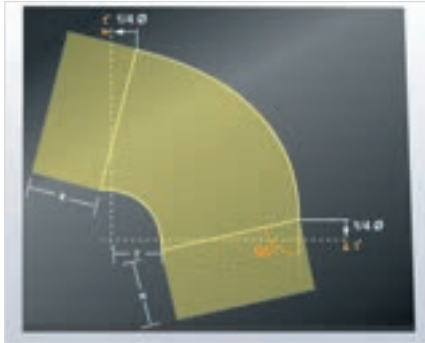


2. Merkitse tarpeellinen jatke "x" 90°:n kulmassa kulmakappaleen molempiin päihin.
3. Leikkaa ensimmäinen laajennetun kulmakappaleen puolikas. Käytä ensimmäistä kulmakappaletta sapluunana, kun leikkaat toista kulmakappaletta.
4. Aseta kappaleet yhteen ja levitä Armaflex-liimaa ulkoreunoihin.
5. Anna liiman kuivua kosketuskuivaksi ja liimaa kappaleet yhteen [katso "Kulma kahdesta kappaleesta Armaflex-levyllä" sivulla 34].
6. Aseta eriste putken kulman päälle. Anna liiman kuivua kosketuskuivaksi, ja purista sitten pinnat tiukasti yhteen.

Mudanerottimen eristys Armaflex-levyllä

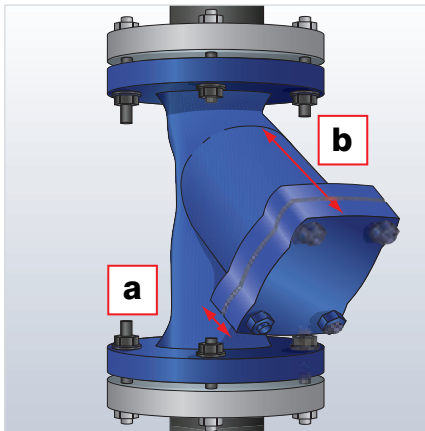

1. Eristä tuloputket laippaan asti.
2. Mittaa pienin etäisyys "a" ja suurin etäisyys "b" mudanerottimen päästä eristämättömän mudanerottiniventtiin pesään.
3. Mittaa mudanerottimen irrotettavan kannen ympärystä. Tärkeää: Mittaa aina Armaflex-liuskalla, jonka paksuus on sama kuin käytettävän eristyksen paksuus. Älä venytä liuskaa.

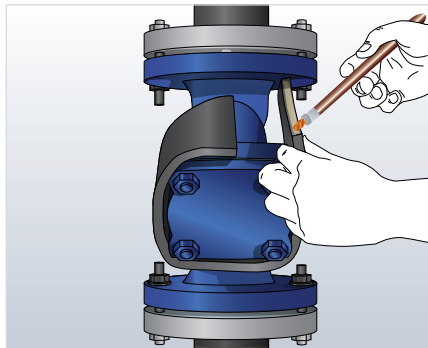
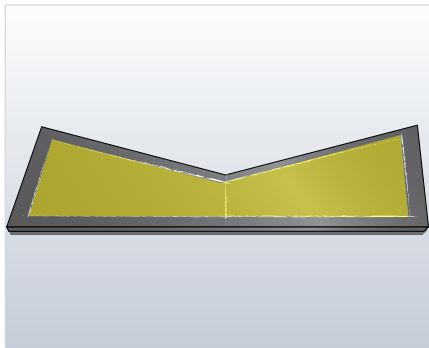


4. Siirrä ympärysmitta Armaflex-levylle ja merkitse keskilinja.
5. Merkitse kummassakin päässä suurin etäisyys "b" mudanerottimen päästä eristämättömään mudanerotinventtiin pesään ja merkitse keskilinjassa pienin etäisyys "a".

Huomaa: Mudanerotinosaa saattaa jatkua venttiilin pesän eristykseen ja lisäpituus saattaa olla tarpeen, jotta mudanerotinosan eristys työntyy venttiilin pesän eristyksestä.



6. Leikkaa kappale levystä ja kiinnitä eristys mudanerotinosaan Armaflex-liimalla.

Huomaa: Älä liimaa mudanerottimen irrotettavan kannen reunaan asti!

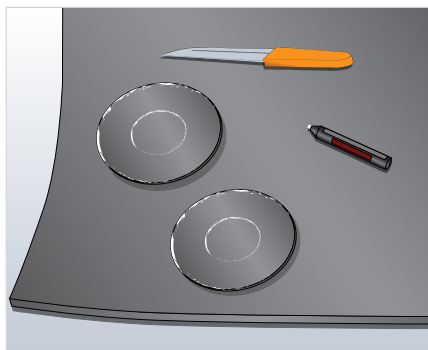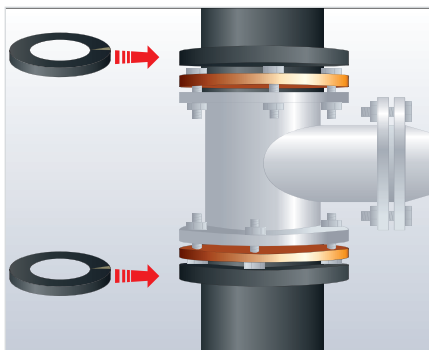


7. Mittaa mittaharpilla:
 - eristettävien tuloputkien halkaisijat
 - sihtiventtiilin laippojen halkaisijat

8. Siirrä nämä mitat Armaflex-levylle. Merkkää kaksi samankeskistä ympyrää jakajilla. Tee sama toiselle levykappaleelle. Leikkaa kaksi Armaflex-rengasta ja asenna ne molempiin laippoihin.
9. Mittaa etäisyys molempien Armaflex-renkaiden ulkopintojen välillä ja kiekon ympäröimä käytettävän eristyksen paksuisella Armaflex-liuskalla.
10. Siirrä ympäröimä ja korkeus Armaflex-levylle.

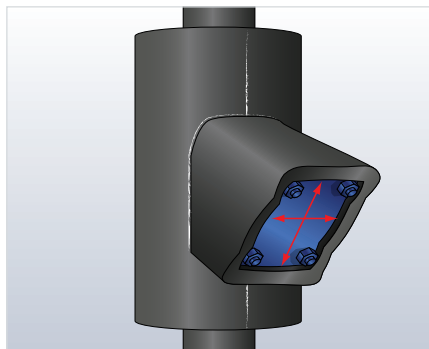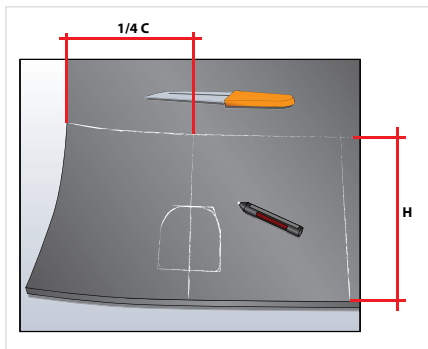

11. Merkkää keskilinja ja leikkaa luonnos mudanerotinosiota varten. Leikkaa levy ja levitä liima pituussaumaan. Kiinnitä eriste mudanerotiventtiilin pesään käyttämällä Armaflex-liimaa.
12. Mittaa mudanerotinosan korkeus ja leveys sekä 2 x eristyspaksuus, siirrä Armaflex-levylle ja leikkaa kiekko päätykantta varten.
13. Mittaa kiekon ympäröimä. Mittaa aina Armaflex-liuskalla käytettävän eristyksen paksuus. Mittaa lyhin etäisyys ja pisin etäisyys mudanerotimen päästä eristämättömän venttiilin pesään.
14. Siirrä mitat Armaflex-levylle kuvatulla tavalla ja yhdistä päätypisteet jakajaan.

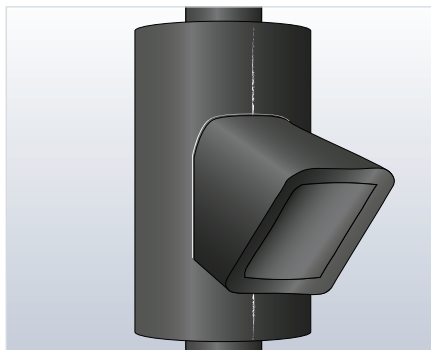

Video





Leikkaa merkitty muoto ja levitä liima kaikkiin saumoihin. Anna liiman kuivua kosketuskuivaksi ja kierrä vaippa päätykiekon ympärille, älä venytä asennuksen aikana. Tarkista koko linjaus.

15. Eristä mudanerotin ja liimaa tarkasti mudanerotinventtiilin pesään.


Huomaa: Vaikka mudanerotin on puhdistettava määrääjain, irrotettavaa kantta ei suositella kylmiin käyttötarkoituksiin.

Yksiosainen T-kappale Armaflex-levyllä

1. Mittaa käytettävän putken ympärysmitta "c" Armaflex-liuskalla, jonka pak-suista materiaalia käytetään myös eristykseen.

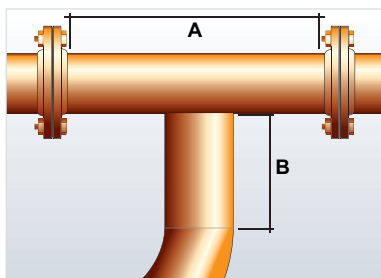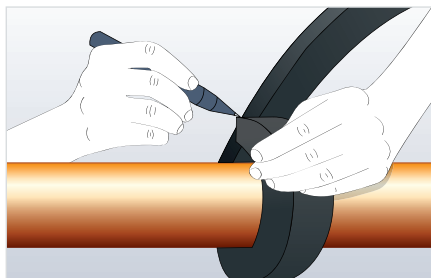


2. Mittaa pääputken A ja haaraputken B pituudet.

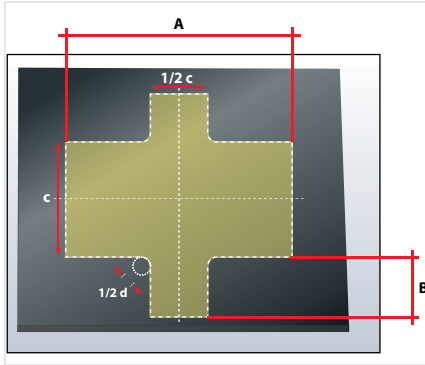

3. Piirrä Armaflex-levymateriaaliin vaaka- ja pystysuuntaiset viitelinjat. Siirrä mitat kuvassa esitetyllä tavalla.

4. Pyöristä kulmat piirtämällä kaikkiin neljään kulmaan kaari, jonka säde on neljäsosa putken halkaisijasta, ja leikkaa ... irti piirrettyjä kaaria pitkin.

5. Levitä liima kaikkiin saumoihin, anna kuivua kosketuskuivaksi, ja sulje sitten T-kappaleen ympärille.


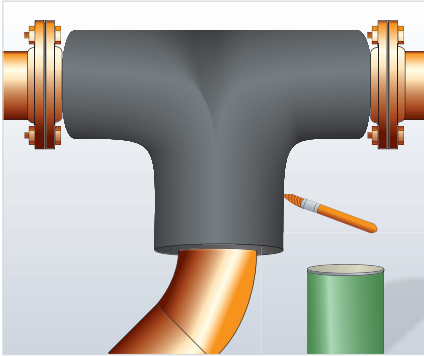


Video





Victaulic-liittimien eristys Armaflex-levyllä

1. Eristä putket liittimelle asti.

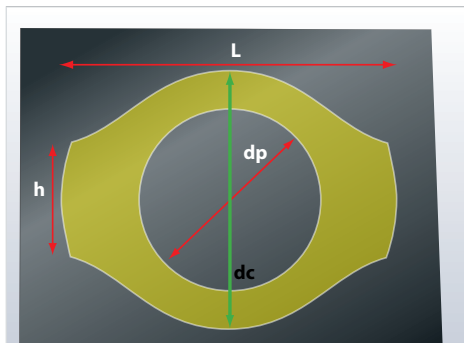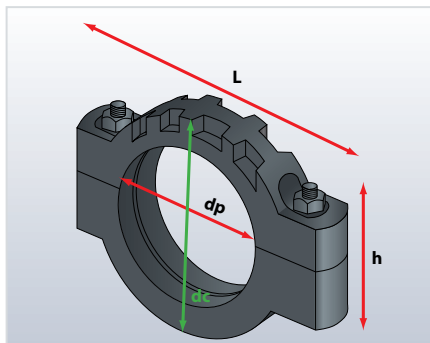


2. Määritä
 dc = liittimen halkaisija + 2 x eristeen paksuus
 h = ruuvien korkeus + 2 x eristeen paksuus
 L = liittimen pituus
3. Käytä $\frac{1}{2} dc$ (liittimen halkaisija + 2 x eristyspaksuus) säteenä, siirrä pyöreä kaari Armaflex-levylle ja merkitse vaakasuora keskilinja.
4. Merkitse liittimen leveys linjan keskeltä.
5. Merkitse kumpaankin päähän ruuvien korkeus sekä 2 x eristyspaksuus 90°:n kulmassa keskilinjaan nähden.
6. Yhdistä neljä kulmapistettä ja pyöreä kaari tangentilla niin, että syntyy soikea kiekko.
7. Määritä eristetyn putken paksuus ja merkitse se Armaflex-levylle.

8. Leikkaa tämä kiekko irti ja käytä sitä sapluunana toista samanlaista kiekkoa varten.

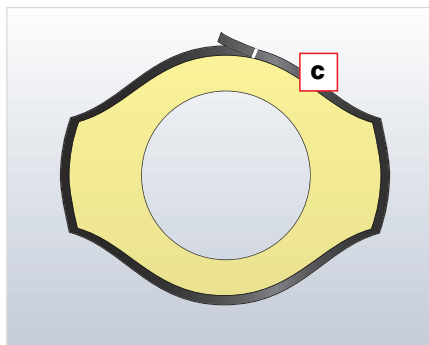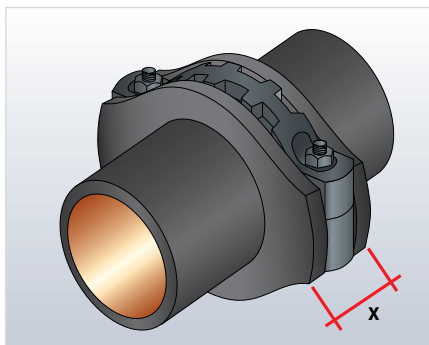


9. Liimaa molemmat kiekot kuvatulla tavalla suoraan liittimeen.
10. Mittaa kiekon ympärysmitta ja kahden kiekon ulkopintojen keskinäinen etäisyys. Siirrä nämä mitat Armaflex-levylle.
Tärkeää: Mittaa aina Armaflex-liuskalla, jonka paksuus on sama kuin käytettävän eristyksen paksuus. Älä venytä liuskaa.
11. Leikkaa tämä kappale ja liimaa Armaflex-kiekot liittimen ympärille.

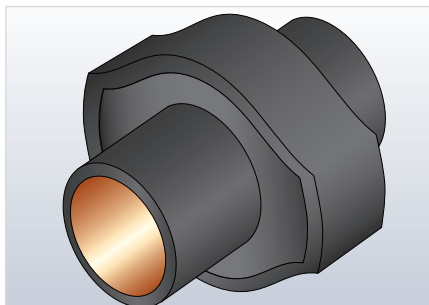

Pumppujen eristys Armaflex-levyllä

Pumppuja on saatavilla eri rakenteella. Seuraavassa osiossa on yleisiä neuvoja ja toimintatapoja, joita voidaan käyttää ja muuntaa useimpien pumpputyypin eristämiseen.

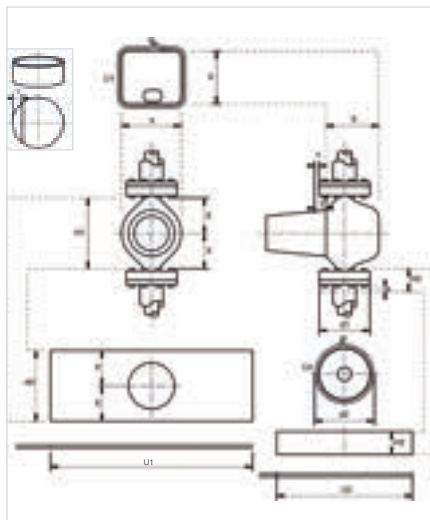

1. Eristä tuloputket laippaan asti.
2. Leikkaa kaksi pumpun pesän kokoista Armaflex-kiekkoa (a x b).
3. Mittaa kiekon ympärysmitta (U1).


Tärkeää: Mittaa aina Armaflex-liuskalla, jonka paksuus on sama kuin käytettävän eristyksen paksuus. Älä venytä liuskaa.

4. Leikkaa pumpun pesän tarvitsema eristys Armaflex-levystä (U1 x H1).
5. Tee kappale moottorin pumpulle. Jotta pumpun moottorin läpivientialueen reikä olisi tiukka, sen on oltava 5 mm mitattua pienempi.

6. Liimaa molemmat kiekot pumpun pesään. Aseta eristys pumpun pesän ympärille ja levitä liima. Anna liiman kuivua ja purista sitten pinnat tiukasti yhteen.


Huomaa: Levitä pumpun moottorin alueella itseliimautuvaa Armaflex-nauhaa pumppuun varmistaaksesi, että eristys kiinnittyy varmasti.

7. Valmista kaksi pyöreää kappaletta litistymistä varten. Leikkaa kiekot laipan halkaisijan mitalla + 2 x eristyspaksuus. Merkitse Y-mitta, leikkaa kaksi pyöreää kappaletta ja liimaa pumpun kannen ylä- ja alaosaan.

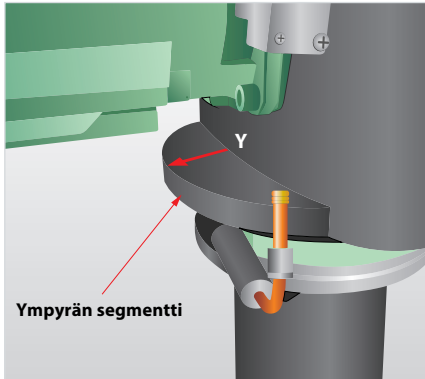

8. Valmista laippakotelot: mittaa laippojen d1 halkaisija, ympärysmitta U2, korkeus H2 ja kappaleet eristettäviä putkiliitäntöjä varten.

9. Kierrä laippakotelolo laipan ympärille ja märkäliimaa kaikki saumat ja liitokset.

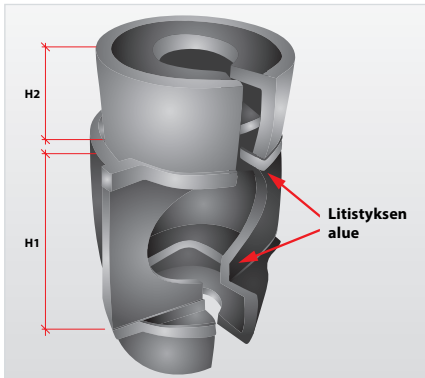

Kuvassa on pumppukotelolo sekä suora etukansi ja puoliympyrän muotoinen kuori.

Armafix-tukieristeen asennus

Kun tehdään Armaflex-eristystä, Armafix-tukieristeiden käyttö on ensisijainen ratkaisu jäätyminen ja kondenssin ehkäisemiseksi kylmissä asennuksissa. Jos Armafix-tukieristeitä ei kuitenkaan ole valittu, seuraavat ohjeet ovat ehdottomia:

- Armaflexin on ehdottomasti istuttava tiukasti kiinni kannattimeen, ilman ilmataskuja, ja höyrösulku on tehtävä Armaflex-liimalla.
- Asenna itseliimautuvaa Armaflex-teippiä saumaliitokseen, jossa Armaflex ja tuki kohtaavat. Varmista ennen Armaflex-teipin asentamista, että pusku-sauma on pölytön.

Armafix-tukieristeet ovat Armafix-kappaleita, joissa on kantavat PET-osat ja ulkokuorena alumiini.



Asenna Armafix-tukieriste putkeen, poista valkoinen suojapaperi molemmilta puolilta. Sulje sauma lujalla puristuksella.

Huomaa: Valitse oikein mitoitettu Armafix-tukieriste (letkun pienin eristepaksuus).



Asenna kannattimet.

Tärkeää: Käytä vain PET-segmenttejä kuorman tukemiseen.




Asenna Armaflex-eriste Armafix-tukieristeen molemmille puolille. Märkäliimaa saumat Armafix-tukieristeeseen Armaflex-liimalla.

Huomaa: Varmista, että putken eristys on vähäisessä puristuksessa.

Tukieristeiden "yli" eristys (kapselointi)

Peruskannattimien eristys voidaan tehdä seuraavalla tavalla:

Huomaa: Kylmäputkia eristettäessä on tärkeää harkita tällaisten järjestelmien soveltuvuutta ennen töiden aloittamista.

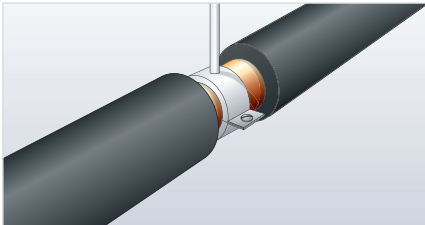

1. Asenna Armaflex mahdollisimman lähelle kannatinta. Liimaa letkun päät putkeen kiinni Armaflex-liimalla.

Huomaa: Kylmäputkia eristettäessä eristä kannatin sopivalla Armaflex-letkulla tai itseliimautuvalla Armaflex-teipillä.



2. Puhkaise suurella Armaflex-letkun leikatulla kappaleella pieni reikä kannakkeen öljykierteen tuelle ja halkaise letku pienellä terävällä veitsellä sen tasaiselta puolelta.

Huomaa: Suuremmalle putkikoolle suositellaan Armaflex-levyn käyttöä.

Video





3. Aseta Armaflex-kansi kannatinalueen päälle, merkitse ja leikkaa kannen ympärystymitta oikean kokoiseksi. Kiinnitä ja höyrytiivistä kaikki saumat ja liitokset kiinnitetyn eristyksen ympäriltä Armaflex-liimalla.

Muiden putkitukien eristys

Armaflox-tukieristeillä ovat paras vaihtoehto toteuttaa höyrytiivis järjestelmä ja ehkäistä veden tiivistymistä kylmäasennuksissa.


Usein PUR/PIR-kappaleet täydentävät putkien kannatinjärjestelmiä.

Näissä tapauksissa on tärkeää saada kylmäkiinnikkeiden ja Armaflex-eristeen välille höyrytiivis liitos.

Liitanta saattaa muodostaa kylmäsilan, jolloin tiivistymistä voi esiintyä ja tarttuminen näissä kohdissa vaatii erityistä huomiota:

1. Puhdista tukieristeiden pinta Armaflex-puhdistusaineella.
2. Levitä Armaflex-liima liimattaville pinnoille. Anna Armaflex-liiman ensimmäisen kerroksen kuivua.
3. Levitä toinen ohut liimakerros tasaisesti molempien kiinnikkeiden pintaan ja Armaflex-liimasaumoihin. Kun liima on kovettunut, paina saumat nopeasti ja lujasti yhteen.
4. Kun liimaat puskusaumojä paineessa, tee märkäliimaus, kun kiinnittimet on liimattu etukäteen (katso edellä).
5. Jos tarpeen, kaksinkertaista Armaflexin paksuus PUR-tuen halkaisijaa vastaavaksi.
6. Varmista puskusaumat liimaamalla päällekkäin menevä Armaflex-liuska. Levitä liimaa koko alueelle.

KAAVAMAINEN POIKKILEIKKAUS ARMAFLEX-LETKUJEN JA KOVASTA PU-VAAHDOSTA VALMISTETUN PURISTIMEN LIITOKSESTA

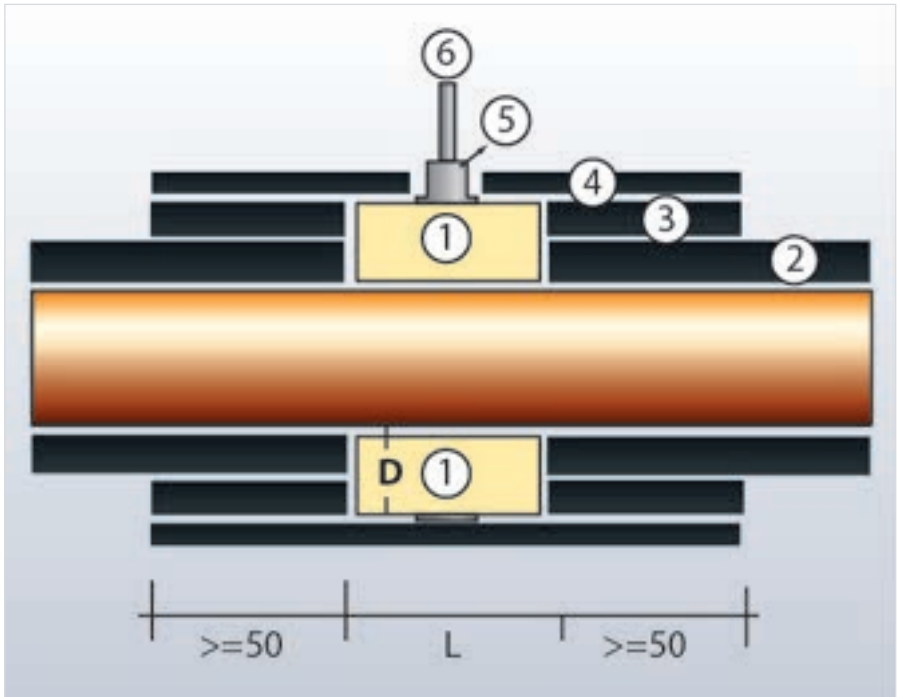


1. Kovasta PET-vaahdosta valmistettu puristin
2. Armaflex-letku
3. Kaksinkertainen Armaflex-eristys
4. Armaflexin päällekkäisyys (paksuus ≥ 9 mm)
5. Liittimen kierre
6. Kierretanko

Kanavat

Suorakulmaisten kanavien eristys Armaflex-levyllä



Mittaa pintamitat ja leikkaa Armaflex-levy oikeaan kokoon.

Huomaa: Lisää 5 mm, jotta materiaali asennetaan puristuksessa.


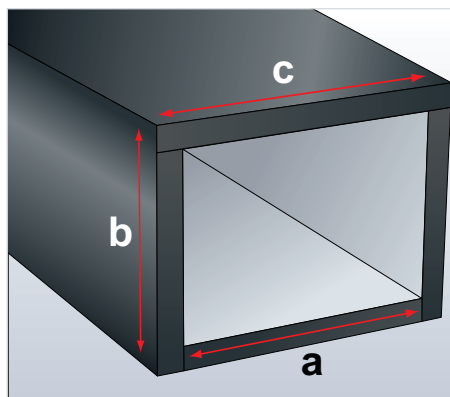


- a = kanavan leveys + 5 mm
- b = kanavan korkeus + 5 mm +
eristeen paksuus
- c = kanavan leveys + 5 mm +
2 x eristyspaksuus

Puhdista kaikki pinnat Armaflex-puhdistusaineella, jotta kanavasta saadaan pois rasva, öljy, lika jne. ja leikkaa levyt muotoonsa

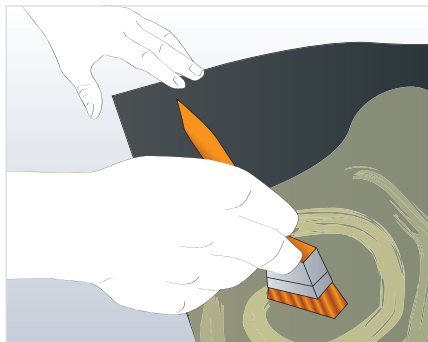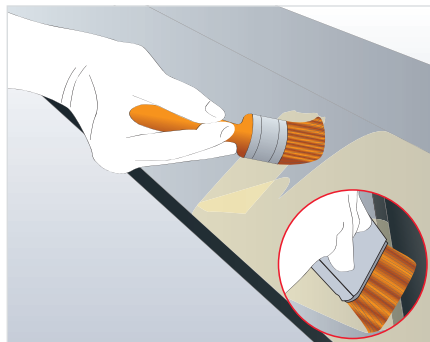




Levitä ensin ohut kerros liimaa metallipinnalle ja sitten Armaflex-levyn päälle.

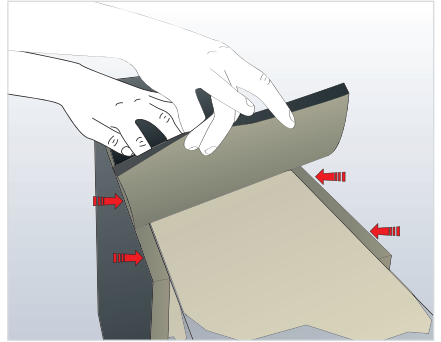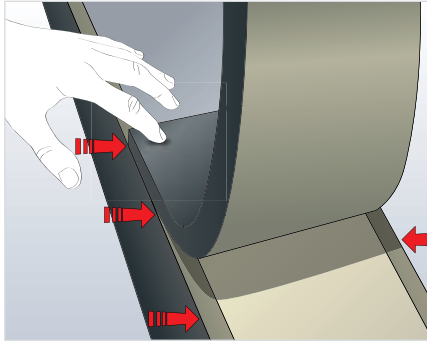


Kun liima on kosketuskuiva (kynsitesti), asenna Armaflex-levy paikalleen ja paina tiukasti kiinni hyvän liitoksen aikaansaamiseksi. Jatka levittämällä Armaflex-liimaa molemmille pinnoille, myös Armaflexin reunaan ja anna kuivua ennen kuin painat tukevasti paikalleen.

Huomaa: Muista rullata levy paikalleen eristettyjä reunoja pitkin.

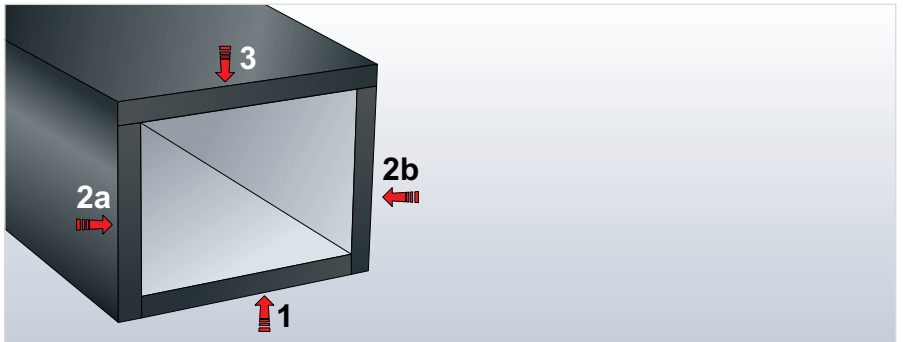

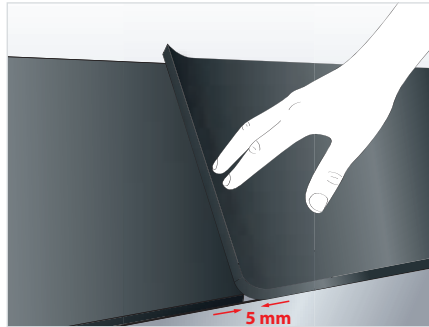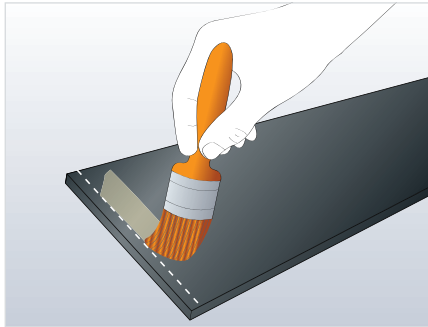

Leikatut levyt on asennettava niin, että ne menevät 5–10 mm päällekkäin (puristumista varten). Älä levitä liimaa tälle alueelle, ei Armaflex-levylle eikä kanavan pintaan. Jätä kahden levyn liitoskohdassa 30 mm:n pituinen kaistale molempiin levyihin ja kanavan pintaan ilman liimaa.


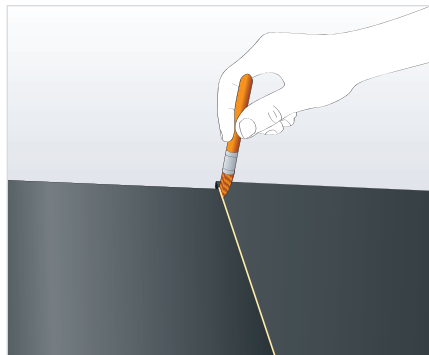


Kun ne painetaan yhteen, materiaali puristuu, ei veny.


Märkäliimaa puskusaumoja pitkin.

Suorakulmaisten kanavien eristys itseliimautuvalla Armaflex-levyllä

Puhdista kaikki pinnat Armaflex-puhdistusaineella, jotta kanavasta saadaan pois rasva, öljy, lika jne. ja leikkaa levyt muotoonsa

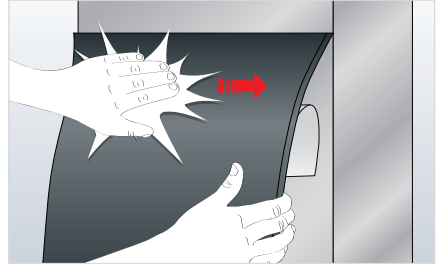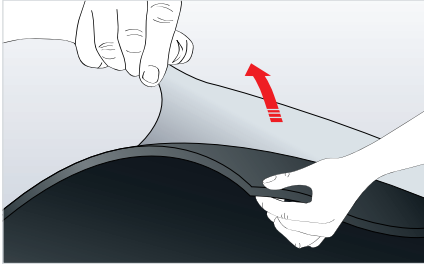


Poista 10–20 cm suojapaperia ja asenna levy. Paina tiukasti, jotta liima tarttuu.

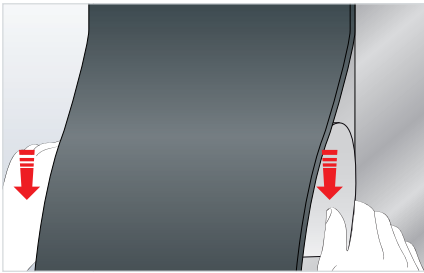

Oikaise materiaali ja jatka kohdistamisesta. Paina samalla kun vedät suojapaperia hitaasti irti. Jätä puskusaumoihin 5 mm:n vara puristumista varten

Kiinnitä ensin noin 30 mm:n liuska suojapaperia uudelleen levyn reunaan, jotta levyt voivat mennä päällekkäin.

Käytä märkäliimausta puskusaumoihin.

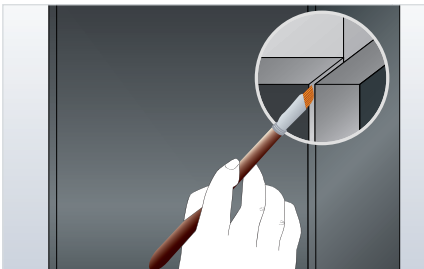


Video
(myös kanavien laippojen eristys esitetään)





Kanavan kannattimien eristys Armaflexilla

KANAVAN KANNATTIMIEN ERISTYS ARMAFLEX-LETKUILLA

Kustannustehokasta ratkaisua ja huippuluokan viimeistelyä varten voidaan kanavan kannattimet päällystää Armaflex-letkulla.


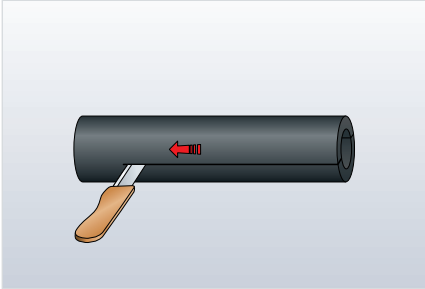


1. Käytä halkaisematonta Armaflex-letkua, jonka paksuus on sama kuin kanavan. Halkaise letku kahdeksi samanlaiseksi puolikkaaksi terävällä veitsellä.
2. Mittaa kanavan rungon neljä eristettyä sivua.
3. Leikkaa Armaflex-letku kuvatulla tavalla 45°:n kulmaan jirilaatikkoa tai Armaflex-sapluunaa käyttämällä. Mittaa osan pituus ja leikkaa kuvatulla tavalla vastakkainen 45°:n kulma.
4. Jatka leikkaamalla 3 muuta letkun kuvakehyksen sivua.

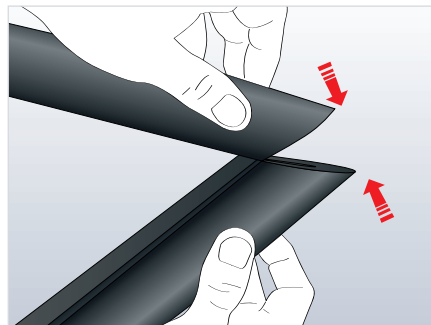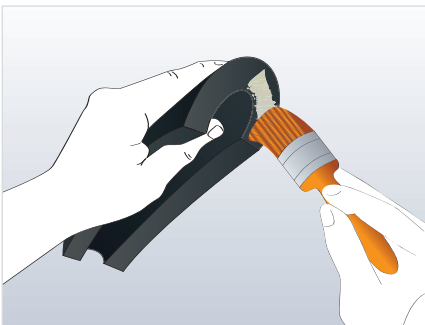

5. Levitä Armaflex-liimaa ohut tasainen kalvo siveltimellä näihin kolmeen 45° kulmaosaan.

6. Anna liiman kuivua kosketuskuivaksi ja purista kulmat toisiinsa painamalla tiukasti ja tasaisesti hyvän liitoksen tuottamiseksi.

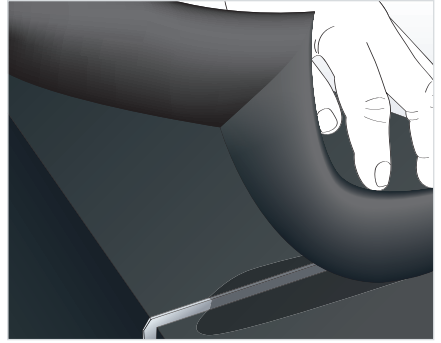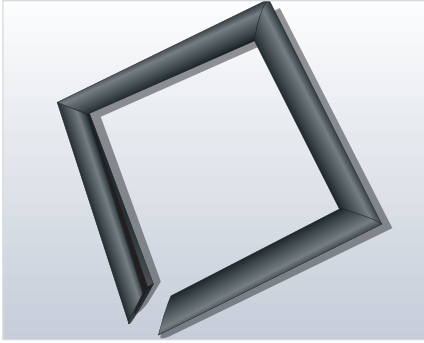

7. Aseta Armaflex-letkun kuvakehys kanavan ympärille, levitä liima lopullisiin kulmarakoihin ja viimeistele liitos.
8. Märkäliimaa kuvakehys kulmakappaleen ympäri.

KANAVAKANNATTIMIEN ERISTYS ARMAFLEX-LEVYILLÄ



Yksinkertainen liuskamenetelmä – neljä yksittäistä eristykseen liitettyä liuskaa.



Kolmen sivun kotelo -menetelmä – kootut sivuliuskat ja peittävät rungon liuskat.



Jatkuva yksinkertainen liuskamenetelmä – yksi täydellinen jatkuva liuska.

Kaikissa näissä tapauksissa valmistetun Armaflex-eristyskannattimen paksuuden tulee olla sama kuin kiinnitetyn johtokanavan liitäntöjen paksuus. Jatkovaa höyrytiivistä järjestelmää varten kaikki eristykset on kiinnitettävä turvallisesti ja märkäliimattava Armaflex-liimalla.

Pyöreiden kanavien eristys Armaflex-levyllä

Pyöreiden kanavien eristämisessä voit toimia osioissa "Isojen putkien eristys Armaflex-levyllä" ja "Liimaaminen putkille, joiden ulkohalkaisija \geq 600 mm" kuvatulla tavalla.

Säiliöt ja tankit

Säiliöiden ja tankkien eristys Armaflex-levyllä

LAADI LEIKKAUSSUUNNITELMA

Suunnittele mahdollisimman tehokas tapa peittää pinnat Armaflex-levyllä (2 x 0,5 m) tai jatkuvalla rullalla (leveys 1 m ja pituus 3–15 m paksuudesta riippuen).

Armaflex-levymalli suurille säiliöille ja tankeille



Huomautus: varmista, että levysaumat ovat lomittain.



PURISTUSSAUMAT

Leikatessa Armaflex-levyjä tai rullia lisää aina 5 mm:n vara kaikille mitoille.

Tee aina puristussaumot. Mittaa kaarevilla pinnoilla ympärysmitta asennettavan eristeen paksuisella Armaflex-liuskalla, pinta mukaan lukien. Älä venytä liuskaa.

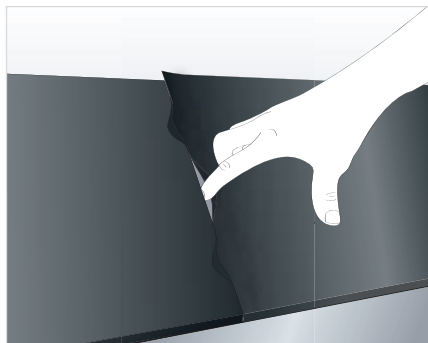
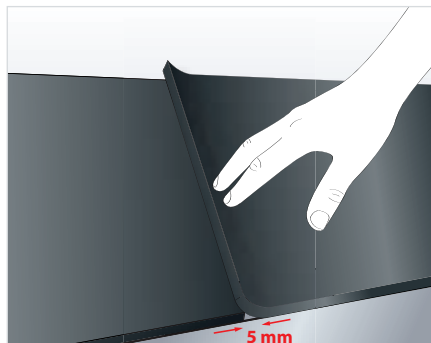




TARTTUUVUUS

Levitä Armaflex-liima ensin eristeeseen ja vasta sitten metallipintaan.

Kaikki saumat märkäliimataan. Jätä n. 30 mm kaista Armaflex-levyn pintaa ilman liimaa. Kiinnitä kiinnitettävä levy liimalla ja jätä 5 mm:n päällekkäisyys. Paina sitten päällekkäistä puskusaumaa puristuksen lisäämiseksi.

Tasopintojen saumojen märkäliimaus:

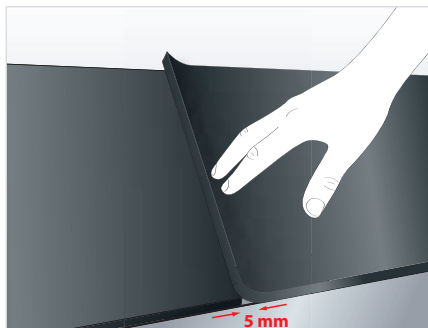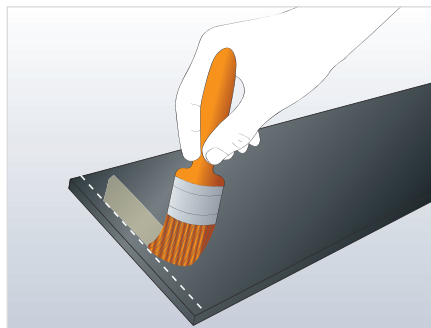

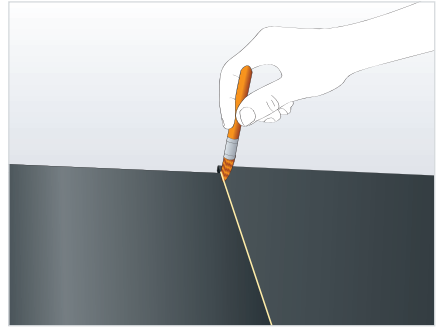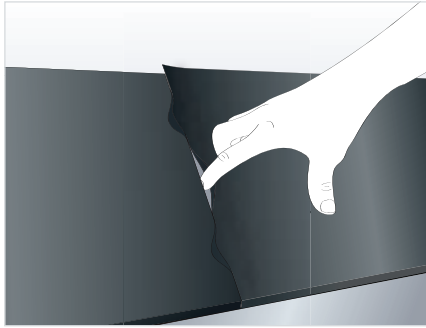

MONIKERROKSIINEN ASENNUS

Käytä Armaflex-puhdistusainetta monikerroksisen eristyksen asennuksiin. Poista 36 tunnin [katso "Monikerroksinen putkiston eristys" sivulla 20] kuluttua talkki, liitu, lika ja rasva ja kosteus asennettavasta pinnasta. Sijoita kaikki toisen kerroksen puskusaumat lomittain suhteessa ensimmäiseen kerrokseen.

MONIMUTKAISET MUODOT



Jos monimutkaisia muotokappaleita eristetään, rungon muoto hahmotellaan liidulla ja nämä liitumerkinnot voidaan siirtää suoraan Armaflex-levylle painamalla taipuisaa materiaalia metallipintaa vasten. Leikkaa liitulinjan mukaisesti terävällä veitsellä saadaksesi hyvän muodon Armaflexille.

ULKOASENNUKSET

Kaikki Armaflexit (paitsi HT/Armaflex) vaativat ulkoasennuksissa ylimääräisen suojan auringon UV-säteilyä vastaan. Suosittelemme Armafinish FR -maalin tai jonkin Arma-Chek Systems -järjestelmän käyttämistä (katso "Armaflex ulkoasennuksissa" sivulla 11).

HT/Armaflex-eristys ei edellytä maalaamista ulkokäytössä.



Pienempien ($\varnothing < 1,5$ m) tankkien ja säiliöiden eristys Armaflex-levyllä

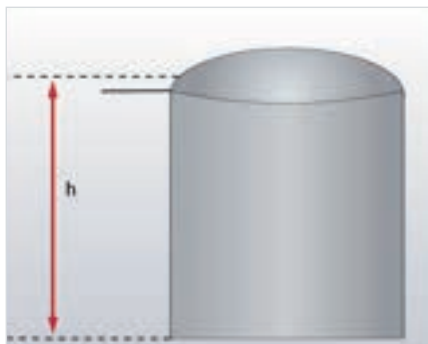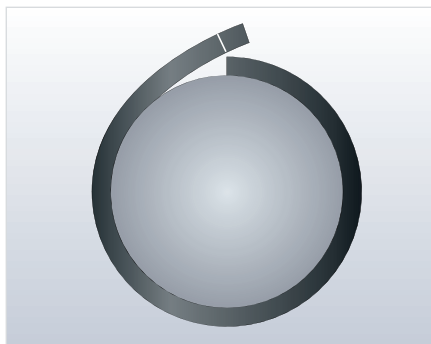


1. Mittaa tankin ympärysmitta.

Tärkeää: Mittaa aina käytettävän eristyksen paksuisella Armaflex-liuskalla.

Varoitus: Älä venytä liuskaa.

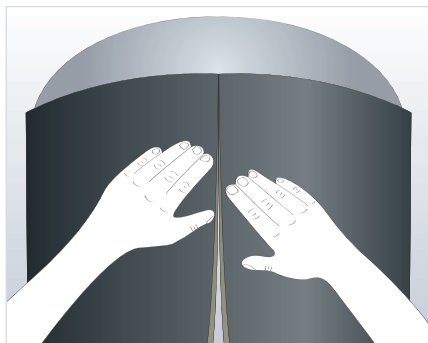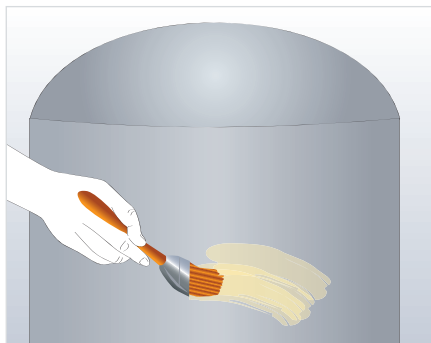


2. Siirrä ympärysmitta Armaflex-levylle ja leikkaa tarvittavaan kokoon. Levitä ohut kerros liimaa ensin Armaflex-levylle ja sitten metallipinnalle. Kun liima on kosketuskuiva (kynsitesti), asenna Armaflex-levy paikoilleen ja paina tiukasti kiinni hyvän liitoksen aikaansaamiseksi. Anna Armaflex-levyn mennä säiliön kuvun alueella noin 10–20 cm hitsisauman ylitse säiliön koosta riippuen.

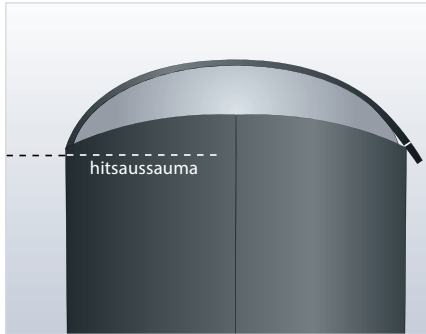



3. Mittaa kaarevan pinnan kaaren pituus.

Tärkeää: Mittaa aina käytettävän eristyksen paksuisella Armaflex-liuskalla.

Varoitus: Älä venytä liuskaa.

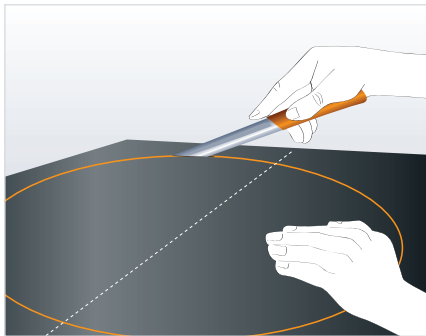

4. Käytä kaaren pituutta halkaisijana, merkitse koko kiekko Armaflex-levylle. Jos kiekko on liian suuri sopimaan Armaflexin yhdelle levylle, liimaa ensin useita levyjä yhteen.
5. Leikkaa kiekon ympäriltä.
6. Levitä ohut kerros liimaa ensin Armaflex-levyn takapinnalle ja sitten metallipinnalle.

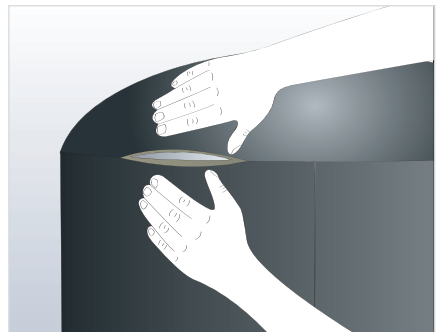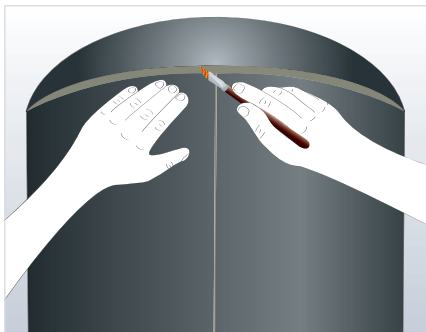


7. Kun liima on kosketuskuivaa (kynsitesti), asenna Armaflex-levy paikalleen tankin päätyyn ja paina lujasti keskeltä. Varmista hyvä liitos välttämällä materiaalin luistamista.
8. Tee toinen märkäliimaus tankin päädyn reunoja pitkin.
9. Kun liimasaumalle on annettu aikaa kuivua kosketuskuivaksi, paina sauman reunat tiukasti yhteen.



Video

Perusasennustavat suurille $\varnothing > 1,5$ m:n säiliöille

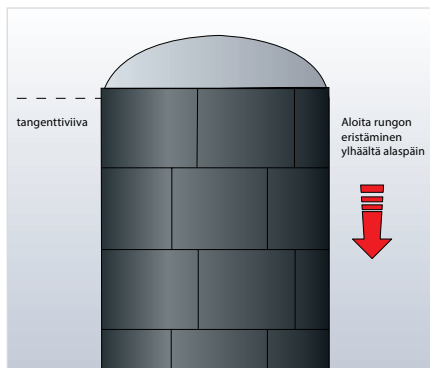

Asenna Armaflex-levyt aloittaen säiliön kaarevasta yläosasta kuvan osoittamalla tavalla. Levitä liimaa kummankin pinnan koko alueelle.

Jatka asentamalla Armaflex-levyt säiliön kaarevan päädyn ympäri. Varmista, että Armaflex-levy on asennettu puristuksessa. Kun ensimmäinen eristelevyjen rengas on asennettu, jatka muiden Armaflex-levyjen asentamista säiliön rungon ympäri kuvatulla tavalla.

Kun koko säiliön rungon pinta-alue on valmis, eristä kaarevat päätyosat kuvatulla tavalla.





Mittaa reunalevyjen tarkka muoto merkitsemällä säiliön runkoa eristävän Armaflexin reuna valkoisella liidulla.

Leikkaa levyt kaarevan päätyosan reunoja varten karkeasti oikeaan kokoon ja lisäksi n. 50 mm:n vara päällekkäisyyttä varten. Aseta levyt liiduttujen kulmien päälle, paina tiukasti ja poista. Armaflex-levyn alapuolelta näkee tarvittavan profiilin kuvan.

Leikkaa merkitty kappale terävällä veitsellä ja asenna suoraan paikoilleen kyseiseen osaan, jonka koko pinnalle on levitetty liimaa.

Huomaa: Älä levitä liimaa kaarevan päädyn pyöreisiin profiilireunoihin. Tämä tehdään lopuksi märkäsaumaamalla liitokset alla kuvatulla tavalla.

Jatka asentamalla tarvittavat eristyslevyt kaarevan osan viimeistelemiseksi.

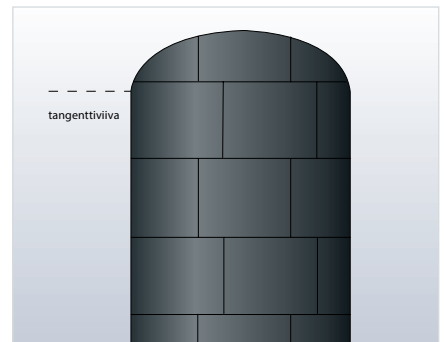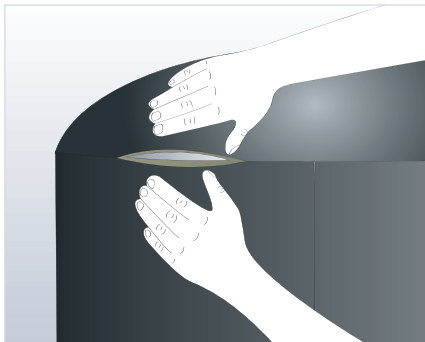


Viimeistele märkäliimaamalla päätylevyt rungon eristettyihin pääosiin. Katso halkaisijaltaan alle 1,5 m olevia säiliöitä koskeva osio.


Säiliön eristys metallivaipalla

LITTEÄ ARMAFIX-TUKI – INTEGROITU SUOJAUS MEKAANISILTA VAURIOILTA


Säiliön päätä Armaflexillä eristettäessä litteän Armafix-tuen voi integroida kantavaksi alirakenteeksi. Sitä käytetään, jos Armaflex päällystetään metallivaipalla, johon kohdistuu mekaanisia puristusrasituksia (esimerkiksi jos sen päällä kävellään tarkastusten aikana).

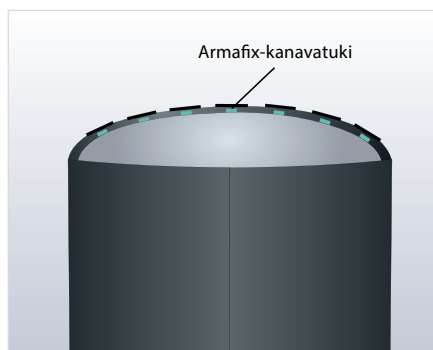

Leikkaa litteät tukinauhat tarvittavaan pituuteen säiliön pään kaarevuuden mukaisesti. Keskitä sitten nauhat ja liimaa ne paikalleen levittämällä Armaflex-liimaa litteiden tukien kummallekin puolelle.

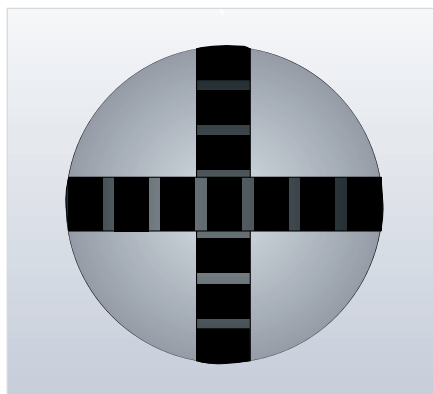

Pienille säiliöille (< 1000 mm \varnothing) suositellaan yleensä poikittaista järjestelyä. Suurille säiliöille voi asentaa useita litteitä tukinauhoja säteittäisenä symmetrisenä kuviona. Järjestelyä voi kuitenkin vaihdella kulloistenkin vaatimusten mukaiseksi.

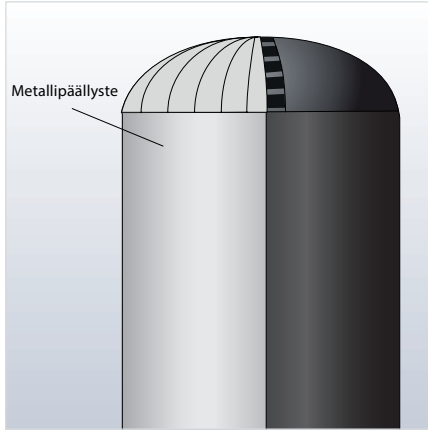

Säiliön pään loput osuudet liimattujen litteiden tukinauhojen välissä on eristettävä täysin Armaflex-levymateriaalilla. Kappaleet on leikattava vähintään 5 mm mitattuja mittoja suuremmiksi, jotta voidaan varmistaa niiden asennus puristuksessa. Kuvassa esitetään myös lopullinen osittainen metallivaippa, joka on selkeästi litteän tukijärjestelmän tukema.

Lisäohjeita asentamiseen

Seuraavissa osioissa on lisätietoja erikoisasennuksiin.

Armaflex ja erillinen metallipäälyste

Joskus Armaflex on suojattava mekaaniselta vauriolta erillisellä metallipäälysteellä ja ulkoasennuksissa UV-säteilyltä.

Jos päälystettä käytetään, on pidettävä mielessä, että metallipäälyste saattaa vaikuttaa tarvittavaan eristyspaksuuteen. Erityisesti heikentynyt pinnan emissiokyky vaikuttaa pinnan lämmönsiirtokertoimeen, mikä on otettava mitoituksissa huomioon.

Käytännössä on todettu parhaaksi asentaa metallipäälyste suoraan Armaflexiin kiinni ilman ilmarakoa. Koska ruuvit kiinnitetään suoraan Armaflexiin, syntyy kylmäsiltoja, ja eristysseinämän paksuutta voidaan joutua lisäämään tämän kompensoimiseksi.

Vaihtoehtoisesti päälysteen voi asentaa ilmaraon kanssa (väh. 15 mm) käyttämällä Armaflex-liuskoja välikappaleina. Lisäksi reiät, joiden halkaisija on 10 mm, on porattava päälysteen alapintaan vähintään 300 mm:n välein.

Huomaa: On tärkeää varmistaa, ettei tähän ilmakerrokseen eikä alumiinipäälysteen pintaan synny kondenssia. Kiinnitä aina erityistä huomiota pinnan muuttuvaan lämmönsiirtokertoimeen, koska sillä voi olla suuri vaikutus tarvittavaan eristepaksuuteen.

Armaflex asennettuna maahan

Täyttömaa Armaflexin päällä aiheuttaa materiaaliin paineen, joka vaikuttaa materiaalin eristepaksuuteen.

On suositeltavaa suojata Armaflex paineelta asentamalla eristetty putki kovaan maaperään tai jäteveden viemäriputkeen.

1. Joustavan solurakenteisen materiaalin puristumiselta kasaan vältytään valitsemalla sellainen viemäriputki, joka on riittävästi suurempi kuin asennettavan eristetyn putkikokoonpanon ulkohalkaisija.
2. Varmista, että ulkosuojaputki on täysin tuettu, esimerkiksi varmistamalla on täysi kosketus ympäröivään maahan viemäriputken murtumisen estämiseksi. Liitokset ja liitännät ovat erityisen alttiita vaurioille.

Armaflex-eristeen asentaminen muoviputkiin

Armaflex-eristeet ja Armaflex-liima 520 ja HT625 soveltuvat useimmille muoviputkimateriaaleille, joita on käytössä teollisuudessa ja talotekniikan laitteissa. Armaflexin voi asentaa PVC-C:stä, PE-Xa:sta ja PE-HD:stä valmistettujen muoviputkien päälle samalla tavalla kuin metalliputkien päälle.

Kun Armaflex kuitenkin kiinnitetään polypropyleeniputkiin (PP), on muistettava, että tarttuvuus ei tällöin ole optimaalinen. Tarttuvuuden parantamiseksi Armacell suosittelee ensin sen muoviosan karhentamista, mihin liimakiinnitys on tarkoitus tehdä.

Kun Armaflex liimataan ABS-putkiin, Armaflex-liiman liuotin ei ehkä pääse haihtumaan. ABS-muovin ikääntyessä tämä voi johtaa hiushalkeamiin putkissa. Suoraa kiinnittämistä ABS-putkiin on sen vuoksi vältettävä (paitsi Armaflex SF990 ja Armaflex Ultima SF990). On kuitenkin mahdollista asentaa ensin itseliimautuva Armaflex-nauha kohtaan, johon Armaflex on tarkoitus kiinnittää ja suorittaa sitten liimakiinnitys. Tämä ei sen sijaan ole tarpeen, kun pituussaumat liimataan kiinni. Tällöin voidaan olettaa, että mikäli työ on suoritettu oikein, liimassa käytetty liuotin on ehtinyt haihtua ennen kuin eristys on liimattu yhteen.

Armaflex ja Armaflex-liimojen yhteensopivuus muoviputkien kanssa

| Muoviputki | Yhteensopivuus | Huomautukset |
|------------|----------------|---|
| PVC-C | kyllä | - |
| PE-Xa | kyllä | - |
| PE-HD | kyllä | - |
| PP | kyllä | Liimauksen parantamiseksi – esimerkiksi kiinnityskohdissa – karhenna ensin muovipintaa |
| ABS | kyllä | Asenna sulkukiinnitystä tehtäessä ensin itseliimautuva Armaflex-teippi kohtaan, johon sulku on tarkoitus tehdä ja tee sitten sulkukiinnitys. Huomaa: Durapipe ABS -putkille, joiden väliaineen lämpötila on yli 30 °C, ei tule käyttää HT/Armaflexiä tai NH/Armaflexiä. |

Referenssit

Tämän asennusoppaan lisäksi Armacell tarjoaa seuraavat asiakirja veloituksetta. Ota yhteys asiakaspalveluumme.

RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN ERISTYS ARMAFLEXILLA

KORROOSIONESTO TEKNIEN KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN LÄMPÖ- JA KYLMÄTEKNIikkaERISTYKSISSÄ

ARMAFLEXIN ASENNUSOHJE KYLMILLE LINJOILLE

Kylmien linjojen, -50–196 °C, eristäminen.

ARMAFLEXIN LIIMAUS SOLULASIIN

Asennusohjeet asennettaessa Armaflexia suoraan solulasin pintaan.

MUUT KÄYTTÖOHJEET

- Arma-Chek tuotteiden asennusopas
- Erikoisohjeet HT/Armaflex-asennuksiin
- Armaflex DuoSolar VA -asennus
- Asennusopas ArmaSound Industrial -järjestelmälle
- Asennusvideot

Laskentatyökalut

ARMWIN

ArmWin on tekninen laskentaohjelma, jolla määritetään tarvittavat eristyspaksuudet pintakondensaation estämiseksi ja energiahäviöiden rajoittamiseksi.

Ohjelmalla voidaan laskea myös U-arvot, lämpövirrat ja lämpötilan muutokset putkissa, kanavissa ja säiliöissä.

keytec. ISO 15665

Määritä oikea ArmaSound Industrial-järjestelmä.

Armaflex-tuotteet

AF/ARMAFLEX

AF / Armaflex on pitkäkestoisesti kondenssia ehkäisevä luotettava joustava eristemateriaali. Tämä saavutetaan erittäin matalan lämmönjohtavuuden ja erittäin korkean höyryn diffuusiovastuksen ainutlaatuisella yhdistelmällä. Lisäedut ovat eristetyin asennuksen pitempi elinkaariodotus ja korkeampi energiatehokkuus. Tämä parantaa energiakustannusten säästöä laitteen käyttöajan aikana. Ainutlaatuisen mikrosolurakenteensa ansiosta uusi AF/Armaflex on vakaampi, mikä helpottaa asentamista entisestään. Etusi: nopeammat ja helpommat asennukset säästävät entistä enemmän aikaa ja rahaa.

SH/ARMAFLEX

SH/Armaflex on joustava elastomeerinen eriste, joka optimoi lämmitys- ja putkistoasennusten tuloksen. Valvotut tekniset ominaisuudet ja uusi mikrosolurakenne tarjoavat useita etuja

HT/ARMAFLEX

Luonnostaan UV-säteilyä kestävä, umpisoluihin, EPDM-kumipohjainen Armaflex-eriste, joka kykenee toimimaan jopa 150°C:seen saakka.

NH/ARMAFLEX

Halogeeniton, umpisoluihin, nitrilikumipohjainen Armaflex-eriste, jonka savukaasujen myrkyllisyysluokitus on matala. Täyttää monia merenkulun paloturvallisuussertifikaattien vaatimuksia.

ARMAFLEX ULTIMA

Joustava elastomeerinen vaahto, jonka pohjana on patentoitu synteettinen kumiyhdistelmä ja parannetut palonhidastusominaisuudet, alhainen savunmuodostus ja umpisoluihin materiaalirakenne. LVI-, jäähdytys- ja prosessilaitteiden sovelluksissa käytettäväksi.

ARMAFLEX DUOSOLAR

Rinnakkaiset ruostumattomat teräs- tai kupariputket esieristettynä luonnostaan UV-säteilyä kestävällä umpisoluisella EPDM-kumipohjaisella Armaflex-eristeellä. Eristeessä on valmis kestävä musta päällyste. Suunniteltu vesipe- rusteisten aurinkokeräinlaitteiden vaatimiin lämpötilaosuhteisiin.

ARMAFIX-PUTKITUKI

Armaflex-kappaleet, jossa on sisäiset kuormankantavat PET-sisäkkeet ja liiallisen materiaalin puristumisen estävä alumiinipäällyste.

ARMAFLEX-LISÄTARVIKKEET

Armaflex 520, RS850 ja Armaflex SF990 sekä Armaflex Ultima 700 ja Armaflex Ultima SF990 nitrilikumipohjaisten Armaflex-materiaalien liimaukseen ja Armaflex 625 EPDM-pohjaisten Armaflex-materiaalien liimaukseen.

Armafinish 99 -maali visuaalisista syistä ja estämään UV-säteilyn aiheuttamat vauriot, kun Armaflexia käytetään ulkona.

Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10 · 48153 Münster

Puhelin +49 (0) 251 / 76 03-0 · Faksi +49 (0) 251 / 76 03-448

www.armacell.fi · info.fi@armacell.com

Armacell antaa nämä tiedot teknisenä palveluna. Muista lähteistä kuin Armacelliltä peräisin olevien tietojen osalta Armacell luottaa olennaisesti tai täysin muiden lähteiden tuottamien tietojen tarkkuuteen. Armacellin omien teknisten analyysien ja testauksen tuloksena tuotetut tiedot ovat parhaan tietomme ja kykyjemme mukaan julkaisuhetkellä tarkkoja, ja ne on tuotettu tehokkaiden, standardoitujen menetelmien ja toimintatapojen avulla. Kaikkien näiden tuotteiden tai tietojen käyttäjän on tehtävä omat testinsä määrittääkseen tuotteiden tai tuotteiden yhdistelmän turvallisuuden, sopivuuden ja soveltuvuuden käyttäjän ja kolmansien osapuolten kaikkiin ennakoitavissa oleviin tarkoituksiin, käyttökohteisiin ja käyttöihin, joissa käyttäjä saattaa käyttää tuotteita. Koska Armacell ei voi hallita tämän tuotteen loppukäyttöä, Armacell ei takaa, että käyttäjä saa tässä asiakirjassa kuvattujen kanssa identtiset tulokset. Tiedot on annettu teknisenä palveluna, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.